


WinBook U200/U300 series —Windows2000 Model— ユーザーズガイド

WinBookの使い方

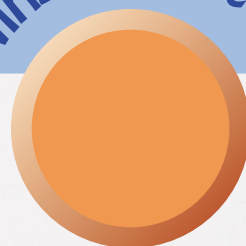

ご使用になる前に

使ってみよう

周辺機器を使いこなす

ネットワーク(LAN)に
接続する

システムの設定を
変える(BIOS)

困ったときには



このマニュアルの見方

このたびは、ソーテックWinBookをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

このユーザーズガイドでは、注意していただきたいことや基本的な使いかた、および、より有効に活用する方法を6つのセクションに分けて説明しています。

ソーテックWinBookを正しくお使いいただくためにも、必ずこのユーザーズガイドをお読みください。

始めに、別冊の「ファーストステップガイド」にしたがって、機器の接続を終了させ、Windows 2000が起動できるようにセットアップを完了しておいてください。



Windowsの起動後にデスクトップ画面に表示される「始めにお読みください」は、必ずお読みください。

この中には、WinBookを使用される上で重要な情報が記述されています。

特に、Windowsを再インストールする場合は「始めにお読みください」に書かれているとおりにドライバソフトなどのインストールを行わないとWinBookの性能を充分発揮できないばかりか、一部の機能が動作しなくなる場合があります。

- 本書の仕様、情報(本製品、ソフトウェアを含む)は予告なしに変更される場合があります。本製品ならびに、ソフトウェア、マニュアルを運用した結果については、いっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書で紹介されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティ契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびそのマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約にもとづき、同意書記載の管理責任者のもとでのみ使用することができます。よって、それ以外の目的で当該ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。
- 本製品にあらかじめインストールされているWindows 2000以外のOSについては、サポートの範囲外とさせて頂きますので、ご了承ください。
- 本書の全ての内容は著作権法によって保護されています。株式会社ソーテックの許可なしに、本書の内容の一部または全部を無断で複写、転載することを禁じます。

©2001 株式会社ソーテック

- Intel、Pentium、Intelロゴ、Pentiumロゴは米国インテル社の登録商標です。
- Microsoft、Outlook、Windows、Windows NT、Windows 2000およびWindowsロゴは米国マイクロソフト社の登録商標です。
- VGA、PS/2は米国IBM社の登録商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報処理装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しく取り扱いをして下さい。

各ページの構成

インデックス
各章ごとに区切られています。

大見出し
この項目の概要

中見出し

1

各部の名前と機能を確認する

本体各部の名前とその機能について説明します。なお、別のページで詳しく説明されている部分もありますので、参照ページもあわせてお読みください。

カバールの開け閉め

step 1

カバーを開けるときは、手前のラッチを右へスライドして、見やすい角度まで開きます。

カバーを閉じるときは、ディスプレイカバーラッチがロックされるようにします。

前面/左側面

① ディスプレイカバーラッチ

② キーボード

③ 電源スイッチ

④ DC入力コネクタ

⑤ 通風孔

⑥ PCカードスロット

⑦ PCカードイジェクトボタン

⑧ タッチパッド

⑨ タッチパッドボタン

⑩ ディスプレイ

⑪ ワンタッチボタン

⑫ マイク

⑬ ステータスLED

⑭ ステレオスピーカー

ステータスランプ上のHDDランプおよびFDDランプが点灯しているときに電源をOFFにしたりリセットさせないでください。データが破壊されるおそれがあります。また、電源をOFFにした後、再び電源をONにする場合は5秒以上待ってください。

補足的な説明や、知っておくと便利なポイントです。

アドバイス

操作してはいけないこと、または操作するときに注意するポイントです。

注意

さらに高度な使い方について説明します。

少し勉強

知っておいていただきたい用語の意味と読み方です。

用語

その他の記号

参照ページ

その単語の詳細が別ページに紹介、または説明されています。本文とあわせてご覧ください。

このページは、構成の説明用に作成したもので、実際のページとは異なります。

表記について

オペレーションシステム名の正式名称

このユーザーズガイドで使用しているオペレーションシステム名などの正式名称は以下の通りです。


<ul style="list-style-type: none"> ・Windows ・Windows2000 	Microsoft® Windows® 2000 Professional 日本語版
--	--


CD-ROMドライブの記載について

このユーザーズガイドでは、CD-ROMドライブモデル、CD-R/RWドライブモデル、コンビネーションドライブモデルの各ドライブを総称してCD-ROMドライブと記載しています。

本製品を正しく安全に お使いいただくために

この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

 **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。左図の場合は「分解禁止」という意味です。



● 記号は行為を規制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてください」という意味です。

警告



水場使用禁止

洗い場、風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



絶対に分解したり修理・改造をしないでください。火災や感電の原因となります。また、無償補修の対象外となります。修理は弊社テクニカルサポートセンタにご相談ください。



付属のACアダプタ以外は使用しないでください。火災・感電の原因となります。



電源プラグを
抜く

ACアダプタから何かこげるような匂いがしたり、表面がかなり熱いときは直ちに電源プラグを抜いてください。そのままご使用になると火災・感電の原因となります。弊社テクニカルサポートセンタにご相談ください。



電源が100-240Vの範囲内であることを確認して使用してください。100-240Vを超える電源を使用すると火災・感電の原因となります。

⚠ 注意




電源プラグを
抜く

ACアダプタの電源プラグを抜くときはケーブルを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。




電源プラグを
抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
漏電・火災の原因となります。

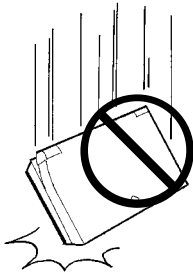

落としたり強い衝撃を与えないでください。また、重い物をのせないでください。
故障による火災・感電の原因となります。

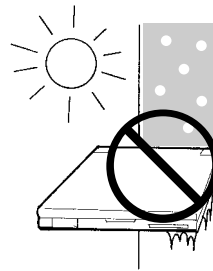

熱の発生源の近く、直射日光のあたるところ、腐蝕性ガスのある環境、ほこりの多いところ、使用周囲温度(10～30℃)/使用周囲湿度(20～80%)を超える範囲では使用・保存しないでください。



ディスプレイを閉じるときは、キーボードとの間にボールペンなどの異物がないかどうか確認してください。異物を挟んだまま、ディスプレイを閉じますと、ディスプレイを破損する恐れがあります。



長時間使用する場合は、本体の底部が発熱しますので、膝の上に置いて使用しないでください。(発熱することは異常ではありません。)



タッチパッドの表面をペン先などの尖ったもので触れたり、表面シートをはがしたりしないでください。



タッチパッドは軽く触れるだけで動作します。必要以上に力を入れたり無理な姿勢で操作すると、指や手首を痛める原因となります。




本体を持ち運ぶときは、ディスプレイを閉じてください。ディスプレイを持ってぶら下げた状態で持ち運ぶと、ディスプレイに強い力が加わり、破損する恐れがあります。

⚠ 警告



付属のバッテリー以外は使用しないでください。また、付属のバッテリーを本製品以外に使用しないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。

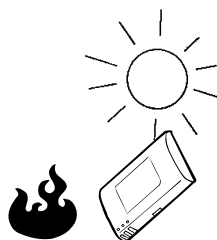

バッテリーは、危険を防止するための保護装置が組み込まれているので、分解・改造などしないでください。保護装置が壊れ、発熱・発火・破裂の恐れがあります。



バッテリーに強い衝撃を与えたりしないでください。



バッテリーから液が漏れて、液が眼に入ったときは、障害を起こす恐れがあるので、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。



バッテリー充電時に、所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。そのまま充電を続けると、発熱、発火、破裂の恐れがあります。



バッテリーが漏液したり、異臭がするときは、すぐに火気より遠ざけてください。漏れた液に引火して、発火・破裂のおそれがあります。



バッテリーは、危険を防止するための保護装置が組み込まれているので、分解・改造などしないでください。保護装置が壊れ、発熱・発火・破裂の恐れがあります。

⚠ 注意



バッテリーは火中に投げたり、加熱・分解・ショート(＋と－の端子を針金などで接続させること)はしないでください。ケガの原因となります。



バッテリーから漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合、皮膚がかぶれる恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗ってください。

⚠ 注意



バッテリーを水や、海水につけたり、濡らさないでください。バッテリーの破損や性能・寿命を低下させる原因となります。



バッテリーを小児が使う場合、保護者が取扱説明書の内容を教えてください。また、使用途中でも、取扱説明書のとおり使用しているか確認してください。



バッテリーを使う前に、サビ・異臭・発熱・その他異常と思われるときは、使用しないで、弊社テクニカルサポートセンタにお問い合わせください。




バッテリーは乳幼児の手の届かぬ所へ保管し、使用するときも、乳幼児が機器からバッテリーを取り出さぬよう注意してください。




使用済のバッテリーは、端子にテープなどを貼り、絶縁して廃棄してください。

お願い

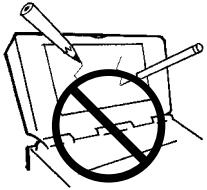

液晶ディスプレイは先の尖ったものでたたいたり、引っかいたりしないでください。

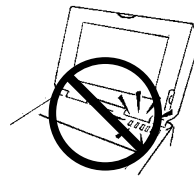

ハードディスクやフロッピーディスクが動作中のときは、移動させないでください。

本製品にインストールされているWindows、および各種ユーティリティソフトが収録されているCD-ROMは大切に保存してください。

ハードディスクに保存したデータなどは、定期的にバックアップをお取りください。

お手入れについて



液晶ディスプレイの汚れは、清潔でやわらかい乾いた布を使い、から拭きしてください。

フロッピーディスクドライブは、乾式のクリーニングディスクを使って、定期的にクリーニングしてください。

- ・ カラー液晶ディスプレイおよびバッテリーは消耗品です。
- ・ カラー液晶ディスプレイは非点灯、常時点灯などの画素が存在することがありますが故障ではありません。
- ・ カラー液晶ディスプレイは表示内容によっては明るさのむらが発生することがありますが故障ではありません。
- ・ 使用周囲温度が低いとき、また本製品自体が冷えきっているときは、電源をONにしてもディスプレイのバックライトが「点灯しない」、「点滅する」、「暗い」などの症状がでます。この場合は、一度本体の電源をOFFにし、しばらく常温(10～30)の環境に放置した後、お使いください。

目次

このマニュアルの見方

各ページの構成	1
表記について	1
本製品を正しく安全にお使いいただくために	2
目次	6
操作の表記について	10

Step1

ご使用になる前に

1 各部の名前と機能を確認する	12
カバーの開け閉め	12
前面/左側面	12
右側面	14
後面	15
底面	16
ステータスLEDについて	17
2 ACアダプタの接続とバッテリーの充電	18
初めて使うときは	18
ACアダプタの接続と充電	18
バッテリー残量が少なくなったときは	19
バッテリーパックの交換	20
3 電源を入れる	22
初めて電源を入れたときは	22
2回目以降に電源を入れたときは	23
4 電源を切る	24
電源を切る	24
電源を切らずに再起動させる	24

Step2

使ってみよう

1 タッチパッドを使ってみよう	26
タッチパッドの機能と名称	26
タッチパッドの操作方法	27
2 キーボードを使ってみよう	28
ファンクションキー(アミの部分)	29
各キーの機能	30
ワンタッチボタン	32
テンキーを使って数字を入力する	33
3 フロッピーディスクを使ってみよう	34
データを書き込み禁止にする	34
フロッピーディスクドライブへの出し入れ	35
ファイルをフロッピーディスクにコピーする	35
4 CD-ROMを使ってみよう	36
CD-ROMディスクの出し入れ	36
音楽CDを聴く(CDプレーヤー)	37
DVDビデオを見る(Tideo DVD)	39
5 サウンド機能を使ってみよう	40
内蔵スピーカについて	40
内蔵マイクについて	40
マイクや外部オーディオ機器を接続する	40
スピーカの音量を調整する	41
録音をする	42
6 インターネットを楽しむために	44
接続方法について	44
7 画面の解像度を変える	45
8 サスペンド機能を利用する	47
サスペンドとは	47
スタンバイの設定	47
休止状態(ハイバネーション)の設定	49
9 IrDAポートを使う	52

Step3

周辺機器を使いこなす

- 1 使用できる周辺機器 54
- 2 周辺機器を取り付ける前に 56
 - 取り付けは電源を OFF にしてから 56
 - 体の静電気を取り除いて 57
 - 取扱説明書をよく読んで 57
 - プラグアンドプレイ (Plug & Play) について 58
- 3 AV 機器と接続する 60
 - 光デジタル対応の機器と接続する 60
 - マイクロフォンと接続する 60
 - オーディオ機器と接続する 61
 - デジタルビデオと接続する 61
- 4 PC カードを使う 62
 - PC カードとは 62
 - PC カードの差し込み 63
 - PC カードの取り出し 65
- 5 USB 対応の周辺機器を使う 66
 - USB (ユーエスビー) とは 66
 - USB 機器を接続する手順 67
 - 複数の USB 機器を接続する 72
- 6 メモリの増設 73
 - メモリについて 73
 - メモリの取り付けと取り外し 74
 - 増やしたメモリを確認する 75
- 7 外部キーボードやマウスを接続する 76
- 8 外部ディスプレイを接続する 77
 - ディスプレイの種類を設定するには 78

Step4

ネットワーク (LAN) に接続する

- 1 LAN とは 82
 - LAN のしくみ 82
 - LAN に必要なもの 83

Step5

システムの設定を変える (BIOS)

- 1 BIOS を設定する 86
 - BIOS の起動 86
 - BIOS の終了 87
- 2 BIOS の各メニューについて 88

Step6

困ったときには

1 故障かなと思ったら	90
トラブルの原因と対処方法	90
CD-ROM を使っていたら	94
音がおかしい	96
ハードディスクの有効利用	97
2 周辺機器が動かないときは	100
周辺機器が動かない	100
周辺機器を取り付けたら	
Windows2000 が起動しない	101
新しいハードウェアを認識しない	103
デバイスドライバが見つからない	105
SCSI 機器がうまく動かない	106
印刷できない、印刷がおかしい	107
3 リソースの競合について	109
リソースとは	109
リソースの競合とは	110

付 録

1 用語集	112
2 索 引	116

このユーザーズガイドは、ユーザーのレベルや使いかたに応じて大きく 6 つのセクションに分けられています。

本体各部の名前とはたらき、および付属のバッテリーパックとACアダプタを取り付けて電源を入れるまでを説明しています。

ご使用になる前に

step
1

タッチパッド、キーボード、CD-ROMドライブなど、WinBookが標準で持っている機能について、基本的な使い方および注意事項を説明しています。

使ってみよう

step
2

PCカードやスキャナなど、WinBookと接続できる周辺機器の紹介と、接続の方法や注意事項について説明しています。

周辺機器を使いこなす

step
3

WinBookを利用した小規模なネットワークの構築について、その概要を説明します。必要に応じてお読みください。

ネットワーク(LAN)に接続する

step
4

WinBookの内部プログラムであるBIOSセットアッププログラムの操作方法と、基本的な機能について説明しています。

システムの設定を変える(BIOS)

step
5

WinBook、およびWinBookに接続している周辺機器を使っていて、困ったことがあれば参照してください。

困ったときには

step
6

パソコンに関する用語集、および索引です。必要に応じて参照してください。

付 録


WinBookを使うのは初めてという方は、「Step1 ご使用になる前に」および「Step2 使ってみよう」をまずお読みください。タッチパッド、キーボード、CD-ROMドライブなどの使い方を説明していますので、WinBookを一通り使いこなすための知識が身につきます。

スキャナ、PCカードを使って機能を拡張するなど、本製品をより有効に活用しようとする場合は、「Step3 周辺機器を使いこなす」「Step4 ネットワーク(LAN)に接続する」をお読みください。

また、パワーマネージメント機能の設定を変えたり、システムを自分好みの設定に変えようとする場合は、「Step5 システムの設定を変える(BIOS)」をお読みください。

使っているときに動作がおかしくなったり、何らかのトラブルが発生した場合は、「Step6 困ったときには」をお読みください。トラブルを解決する手助けとなるでしょう。

操作の表記について

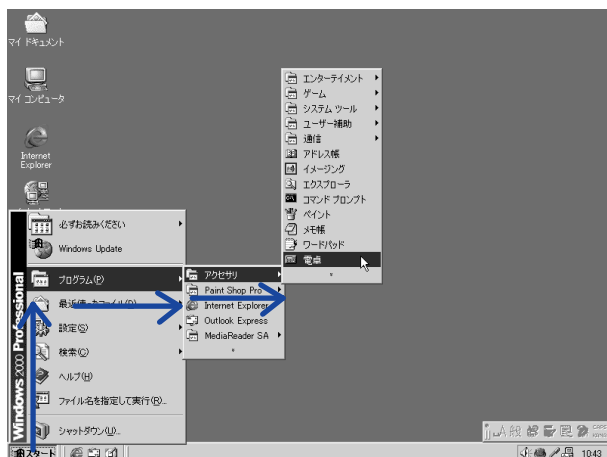


次々とメニューを選択していく動作を本書では「 」を使って省略している箇所があります。

例えば、左画面のように、スタートボタンから電卓までを選ぶ動作を、

[スタート]ボタン [プログラム] [アクセサリ] [電卓]

と表記しています。

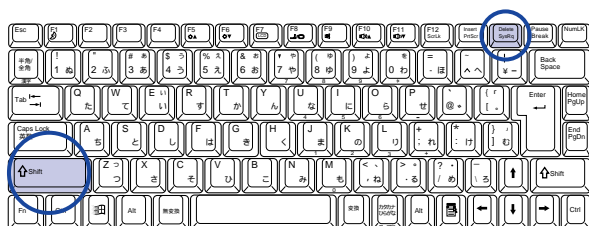

何かのキーを押しながら、他のキーを押す動作を本書では「 + 」を使って省略しています。

例えば、左図のように、shift キーを押しながら、delete キーを押す動作を、

Shift + Delete

と表記しています。

また、キーボード上の絵は、次のように簡略化して表現しています。

キー表記とキーボードの対応表

本書の表記	実際のキー
Esc	
Tab	
Ctrl	
Shift	
Alt	
Space	
Enter↵	

本書の表記	実際のキー
BackSpace	
Insert	
Delete	
Home	
End	
↑ ↓ ← →	
PageUp	

本書の表記	実際のキー
PageDown	
F1 F2...	
変換	
半角/全角	
NumLk	
田	
冊	

Step 1

ご使用になる前に

本体各部の名前とはたらき、および付属のバッテリーパックと AC アダプタを取り付けて電源を入れるまでを説明しています。これから WinBook を使いこなしていくために基本的なことがらを説明しています。必ずお読みください。

1 各部の名前と機能を確認する.....	12	バッテリー残量が少なくなったときは	
カバーの開け閉め	12	19
前面/左側面	12	バッテリーパックの交換	20
右側面	14	3 電源を入れる.....	22
後面	15	初めて電源を入れたときは	22
底面	16	2 回目以降に電源を入れたときは	23
ステータス LED について	17	4 電源を切る.....	24
2 AC アダプタの接続とバッテリーの充電 ..	18	電源を切る	24
初めて使うときは	18	電源を切らずに再起動させる	24
AC アダプタの接続と充電	18		



1

各部の名前と機能を確認する

本体各部の名前とその機能について説明します。なお、別のページで詳しく説明されている部分もありますので、参照ページもあわせてお読みください。

カバーの開け閉め


step
1

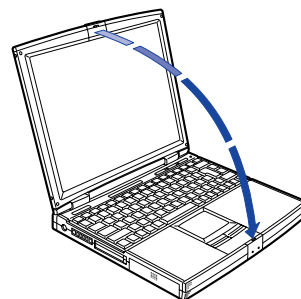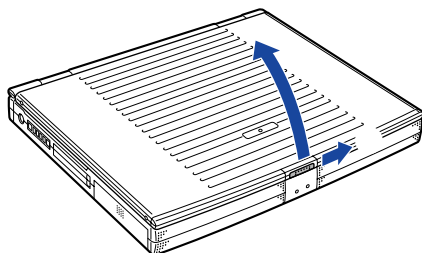

ディスプレイカバーを開けるときは、手前のディスプレイカバーラッチを右へスライドして、見やすい角度まで開きます。

ディスプレイカバーを閉じるときは、ディスプレイカバーラッチが本体にロックされるようにします。

前面/左側面

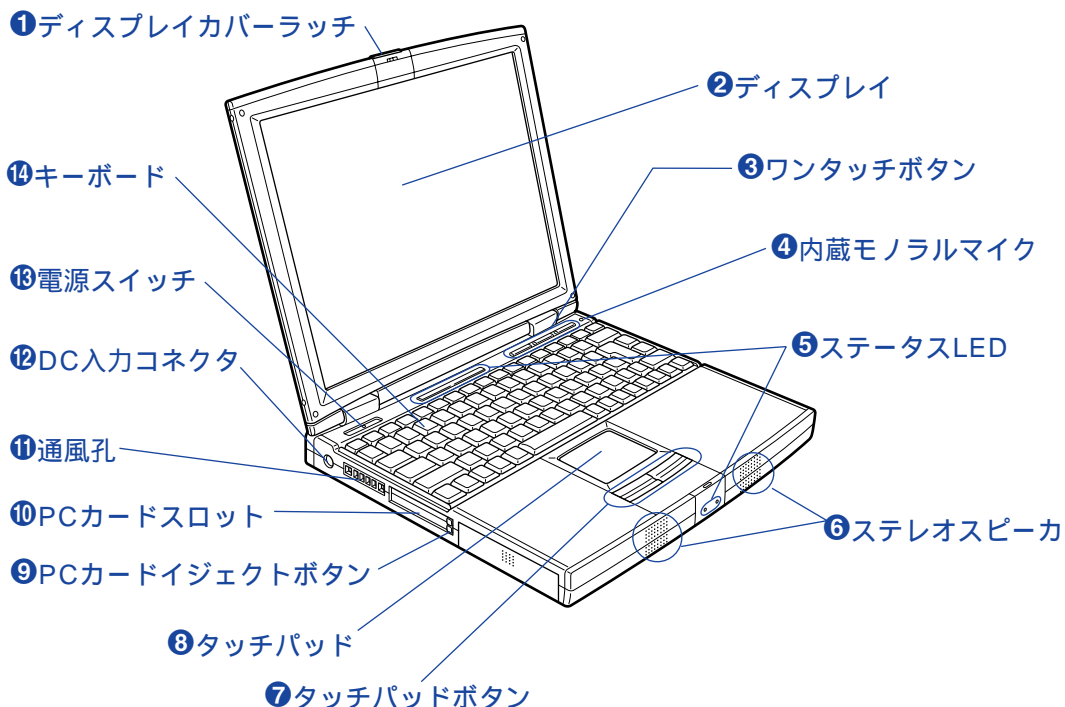

① ディスプレイカバーラッチ

ディスプレイカバーを閉じるとき、本体に固定します。

② ディスプレイ

文字やグラフィックが表示されます。

省電力機能(☞ 47 ページ)の設定によりパソコンが動作していなければ、自動的に表示が消えるようにもできます。

③ ワンタッチボタン

Windows が起動している状態でこれらのボタンを押すと、各種アプリケーションソフトが起動します。

(☞ 32 ページ)

④ 内蔵モノラルマイク

音声をコンピュータに取り込みます。

(☞ 40 ページ)

⑤ ステータス LED

パソコンの動作状態を表示します。

(☞ 17 ページ)

⑥ ステレオスピーカ

ステレオスピーカです。(☞ 40 ページ)

⑦ タッチパッドボタン

それぞれ、マウスの右ボタン、左ボタンに対応しています。(☞ 26 ページ)

⑧ タッチパッド

指を軽くのせて動かすと、画面上のカーソルが移動します。(☞ 26 ページ)

⑨ PC カードイジェクトボタン

PC カードスロットに挿入した PC カードを取り出すボタンです。(☞ 65 ページ)

⑩ PC カードスロット

PCMCIA 規格準拠の PC カードを装着します。

(☞ 63 ページ)

⑪ 通風孔

内部の熱を外に排出するための穴です。

⑫ DC 入力コネクタ

付属の AC アダプタを接続します。

(☞ 18 ページ)

⑬ 電源スイッチ

電源を ON します。(☞ 22 ページ)

また、電源スイッチを押したときに、省電力モードに入るように設定ができます。(☞ 47 ページ)

⑭ キーボード


キーを押して文字を入力したり、コマンド(命令)を送ります。(☞ 28 ページ)



注意

HDD LED、CD-ROM LED および FDD LED(☞ 17 ページ)が点灯しているときに電源を OFF にしたりリセットさせないでください。データが破壊される恐れがあります。また、電源を OFF にした後、再び電源を ON にする場合は 5 秒以上待ってください。

右側面

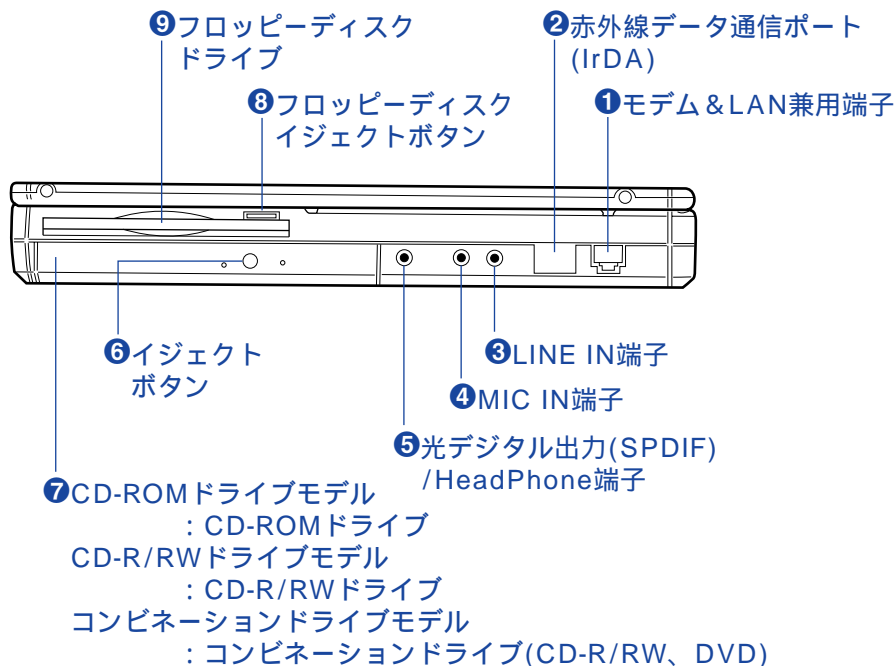**① モデム & LAN 兼用端子**

56Kbps 通信が可能な V.90 規格に対応した内蔵モデムです。(☞ 44 ページ)

② 赤外線データ通信ポート (IrDA)

他の赤外線データ通信ポート (IrDA) を持つパソコンや、プリンタなどに、大量のデータを高速に伝送するためのポートです。

③ LINE IN 端子

外部オーディオ機器を接続し、音声をパソコンに取り込みます。(☞ 40、61 ページ)

④ MIC IN 端子

マイクのケーブルを接続することにより、外部の音声をコンピュータに取り込みます。

(☞ 40、60 ページ)

⑤ 光デジタル出力 (SPDIF) / HeadPhone 端子

光デジタル入力端子を持つオーディオ機器や、ヘッドフォン、スピーカなどを接続します。(☞ 60 ページ)

⑥ CD イジェクトボタン

CD-ROM ドライブに CD-ROM などを入れたとき、または取り出すときに押すボタンです。

(☞ 36 ページ)

⑦ CD-ROM ドライブモデル

: CD-ROM ドライブ
CD-R/RW ドライブモデル
: CD-R/RW ドライブ
コンビネーションドライブモデル
: コンビネーションドライブ
(CD-R/RW、DVD)

CD-ROM または DVD-ROM を挿入します。

(☞ 36 ページ)

⑧ フロッピーディスクイジェクトボタン

挿入したフロッピーディスクを取り出すボタンです。

(☞ 35 ページ)

⑨ フロッピーディスクドライブ


フロッピーディスクを挿入します。

(☞ 35 ページ)

step
1

ご使用になる前に

後面

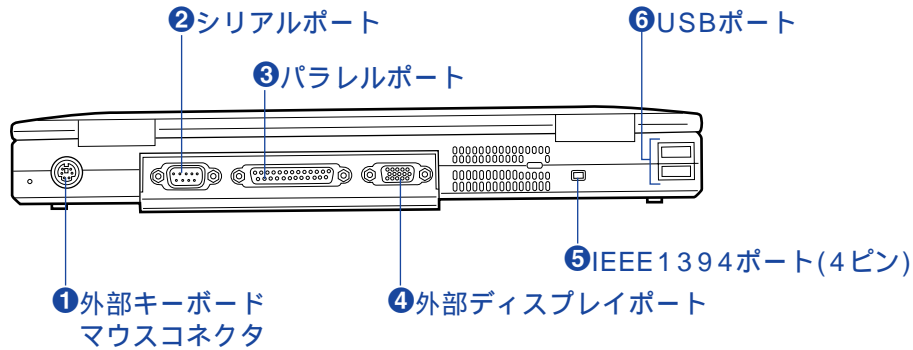

step
1

ご使用になる前に

① 外部キーボードマウスコネクタ

PS/2 キーボードやマウスを接続します。(☞ 76 ページ)

② シリアルポート

モデムなどのシリアルポートを使う周辺機器を接続します。

③ パラレルポート

プリンタなどのパラレルポートを使う周辺機器を接続します。(☞ 54 ページ)

④ 外部ディスプレイポート

外部 CRT ディスプレイを接続します。(☞ 77 ページ)

⑤ IEEE1394 ポート(4 ピン)

DV 端子付きのデジタルビデオなど、IEEE1394 機器を接続します。(☞ 61 ページ)


⑥ USB ポート

USB 規格準拠の周辺機器を接続します。(☞ 68 ページ)

底 面

step
1

ご使用になる前に

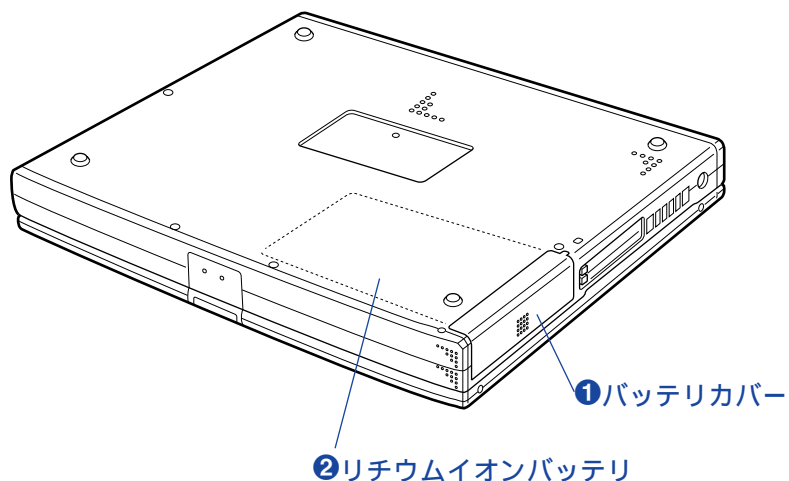**① バッテリーカバー**

バッテリーを取り外すとき、このカバーを外します。

(☞ 20 ページ)


② リチウムイオンバッテリー

AC 電源が無い場所で、パソコンを動作させるためのバッテリーです。

(☞ 20 ページ)

ステータス LED について

パソコンの動作状態をステータス LED で表します。それぞれのマークと点灯状態の意味は次の通りです。

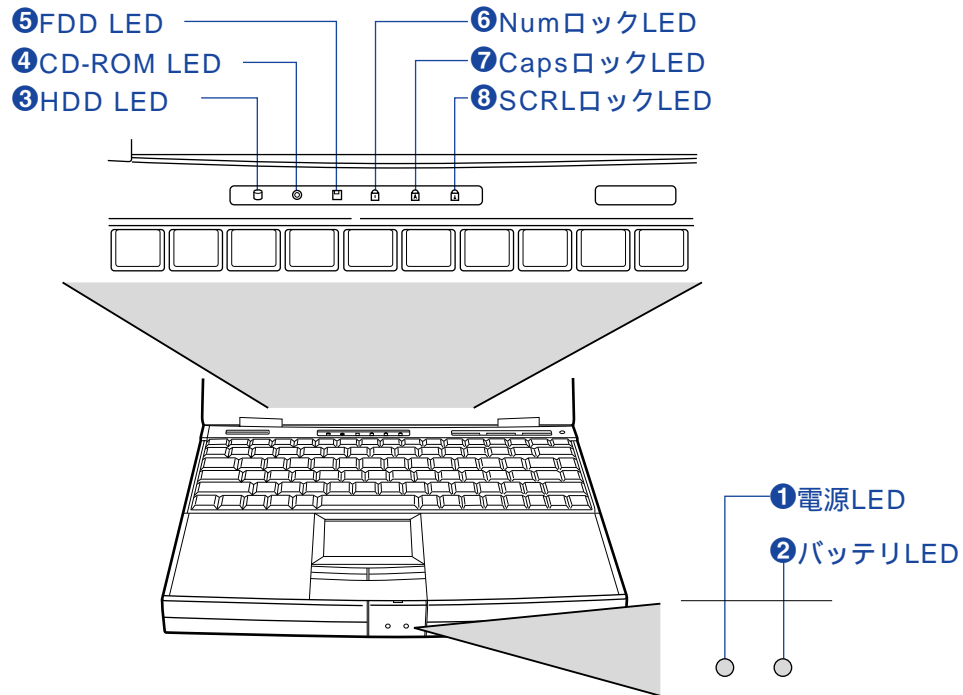

step
1
ご使用になる前に

① 電源 LED

パソコンの電源状態を表示します。
(☞ 19 ページ)

② バッテリー LED

バッテリーの充電・放電状態を表示します。
(☞ 19 ページ)

③ HDD LED

ハードディスクドライブのアクセス中に点灯します。

④ CD-ROM LED

CD-ROM ドライブのアクセス中に点灯します。

⑤ FDD LED

フロッピーディスクドライブのアクセス中に点灯します。

⑥ Num ロック LED

NumLk キーがロック状態のときに点灯します。

⑦ Caps ロック LED

CapsLock キーがロック状態のときに点灯します。この状態でシフトキーを押さずにアルファベットの大文字が入力できます。

⑧ SCRL ロック LED

ScrLk キーがロック状態のときに点灯します。この状態での機能は、アプリケーションにより異なります。



注意

HDD LED、CD-ROM LED および FDD LED が点灯しているときに電源を OFF にしたりリセットさせないでください。データを破壊する恐れがあります。また、電源を OFF にした後、再び電源を ON にする場合は 5 秒以上待ってください。

2

AC アダプタの接続と バッテリーの充電

本製品の電源は、付属の AC アダプタを使って AC コンセントからとる方法と、バッテリーパックを使う方法の 2 通りがあります。

初めて使うときは・・・

バッテリーはフル充電されていない状態(十分に充電されていない状態)で出荷されています。初めてお使いになるときは、バッテリーパックを取り付けてから、AC アダプタを接続してご使用ください。

step

1

AC アダプタの接続と充電

AC アダプタは、AC コンセントから電源をとるだけでなく、バッテリーパックを充電するときにも使います。また、充電中も本製品を使用できるので、お買い上げ後に初めてご使用になるときは、まずバッテリーパックを装着して、充電をしてください。




警告

付属の AC アダプタ以外は、絶対に使用しないでください。

火災・感電の恐れがあります。

1

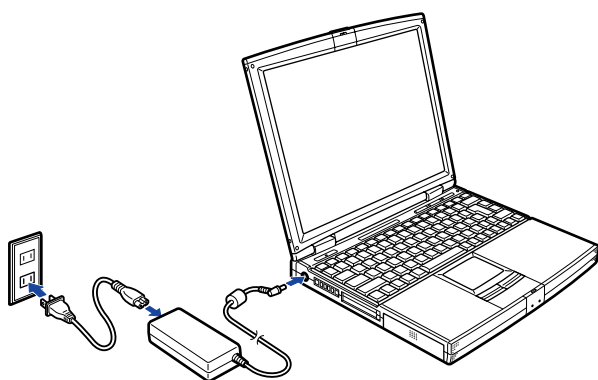

AC アダプタのプラグを、本体側面の DC 入力コネクタに差し込みます。プラグのもう一方を AC コンセントに接続すると、バッテリー LED () が点滅し、充電が始まります。

全く充電されていない状態からフル充電されるまでには、約 3 時間かかります。

2

約 3 時間後、バッテリー LED () が点灯したら充電は終わりです。

バッテリーのみでお使いのときは AC アダプタを取り外してください。


AC 電源でお使いのときは、このまま AC アダプタを接続したままでお使いください。



アドバイス

使用できる AC 電源は何ボルト？

本製品に付属の AC アダプタは、100V から 240V まで対応しており、自動的に切り替わるので、海外でもお使いになれます。海外で使うときは、プラグの形状が異なることがありますのでご注意ください。

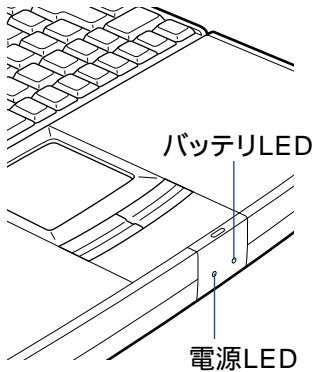

電源LEDの意味

緑色の点灯	電源がONの状態です。
緑色の点滅	スタンバイの状態です。(☞ 47ページ)
消灯	電源がOFF、または休止状態(ハイバネーション)(☞ 49ページ)の状態です。

バッテリーLEDの意味

橙色の点灯	バッテリーが満充電の状態です。
橙色の点滅	バッテリーが充電中の状態です。
消灯	バッテリーがエラーを起こしている状態です。 バッテリーが装着されていない状態です。 ACアダプタが接続されていない状態です。

バッテリー残量が少なくなったときは・・・

バッテリー残量が少なくなってくると、次の順序で警告を発します。

バッテリー残量が少ない ▶ 警告音が 4 秒おきに鳴ります。

バッテリー残量がかなり少ない

▶ 警告音が 2 秒おきに鳴ります。

警告が発せられたら・・・

- ▶ AC アダプタを接続して充電する
- ▶ 電源を OFF にした後、充電済みのバッテリーパックと交換する



アドバイス

バッテリーを節約するには・・・

- ・輝度やコントラストを小さくする。
- ・パワーマネジメント機能を活かす。
- ・サスペンド機能を有効にする。
- ・なるべく、ハードディスクにアクセスしないようにする。

バッテリーの警告音を止めるには・・・

バッテリーの残量が少なくなると警告音が鳴ります。警告音を止めるには **[Fn] + [F9]** を押します。



注意

- ・バッテリーパックは、動作中に交換することはできません。必ず次ページの「バッテリーパックの交換」の説明に従って交換してください。
- ・バッテリーの残量が少ない状態でアプリケーションの操作を続けると、データやプログラムファイルが消えるなどの事故が発生する恐れがあります。バッテリーがすべて無くなると、アプリケーションの使用中でも電源が切れます。ピープ音が鳴ったらすぐにデータを保存し、バッテリーを充電してください。



警告

AC アダプタの上に物をのせたり、くるんだりしないでください。AC アダプタが発熱し、火災を起こす恐れがあります。

step
1

ご使用になる前に

バッテリーパックの交換



警告


付属のバッテリーパック以外のバッテリーは、絶対に使用しないでください。また、バッテリーパックの分解や破壊、火中への投入、加熱、端子の短絡なども絶対に行わないでください。爆発したり火災を起こす恐れがあります。「本製品を正しく安全にお使いいただくために」(2 ~ 5 ページ)も必ずお読みください。

step

1


バッテリーパックの交換は、電源が OFF のときしかできません。交換の前には、電源 LED が消灯している事を確かめてください。

1

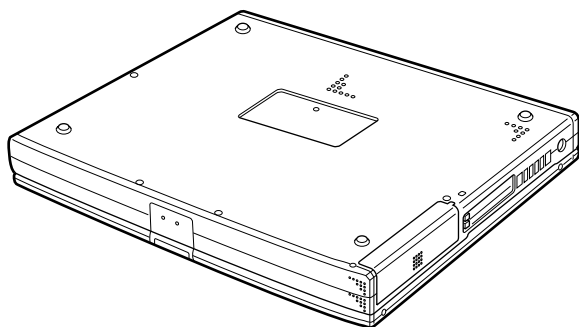

ディスプレイカバーを閉じ、本体を裏返して、静かに置きます。


2

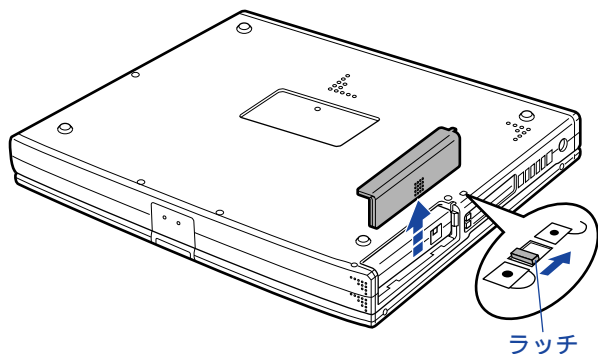

バッテリーカバーのラッチを矢印の方向にスライドさせながら、バッテリーカバーを、取り外します。

ラッチ


3

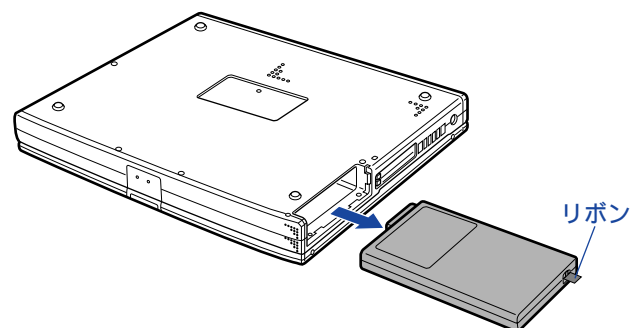

バッテリーパックに付いているリボンを引っぱり、スライドさせて取り外します。


リボン

4

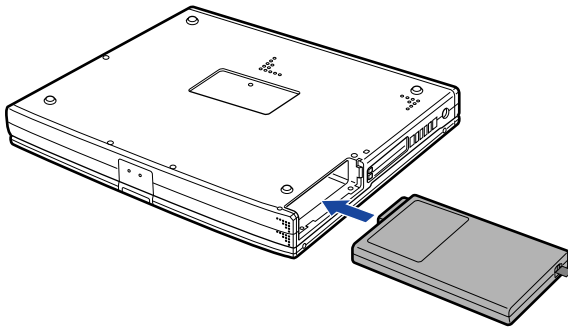

交換用のバッテリーパックをスロットに挿入します。

5

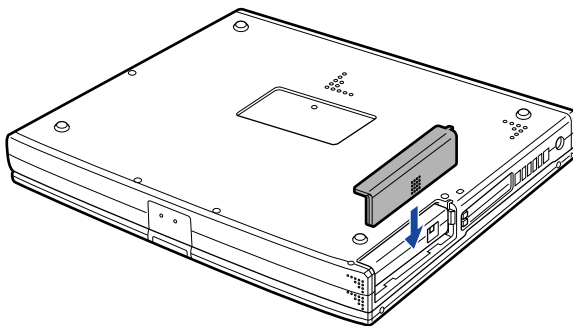

バッテリーパックが確実に装着されているのを確認した後、バッテリーカバーを取り付けます。

step
1

ご使用になる前に



用語

サスペンド

現在の動作状態をメモリに保存し、電源を OFF にする機能です。

次回、電源を ON にしたとき、電源を OFF にする直前の状態で起動します。使用中のアプリケーションを終了させることなく、電源を OFF にできるので、次に起動させたときに再度アプリケーションを動作させる必要がありません。ただし、サスペンド状態であっても、少量の電力が消費されていますので、バッテリーを使っているときに長時間この状態のままにしておくことはお勧めできません。この機能の設定方法は、「サスペンド機能を利用する」の項目をご参照ください。(☞ 47 ページ)

3

電源を入れる

機器の接続を確認したら、電源を入れてみましょう。機器の接続については、別冊のファーストステップガイドをご参照ください。


初めて電源を入れたときは

ご購入後初めて電源を入れたとき、または何らかの不具合によりリカバリ CD-ROM を使用して Windows2000 を再インストールした直後は、Windows2000 セットアップが始まります。画面に表示される指示に従って、Windows2000 セットアップを終了させてください。

step
1

ご使用になる前に

1

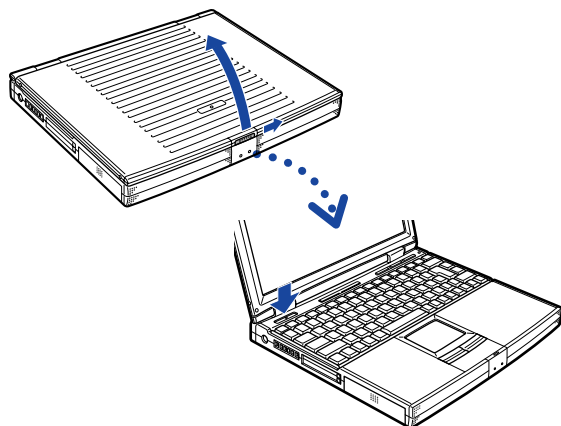

本体の前面にあるディスプレイカバーラッチを右へスライドしてディスプレイカバーを開け、パソコンの電源を入れます。

2



しばらくすると、Windows2000 セットアップが起動します。

3



画面に表示される指示に従って、Windows2000 セットアップを終了させます。Windows2000 のデスクトップ画面が表示されます。




Windows2000 セットアップの手順については「ファーストステップガイド」をご
アドバイス 参照ください。

2 回目以降に電源を入れたときは

Windows 2000 セットアップを終了させておけば、次に電源を入れたときに、そのまま Windows 2000 のデスクトップ画面が表示されます。

1

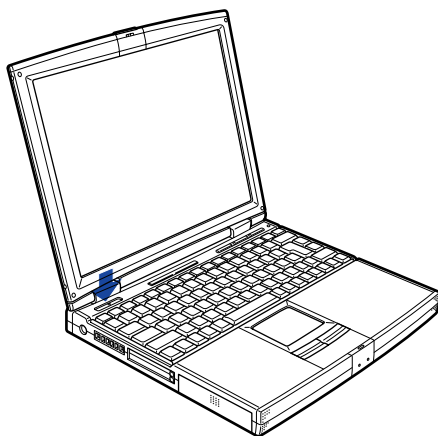

パソコンの電源を入れます。



アドバイス

複数のユーザーを登録している場合は、ユーザー名およびパスワードを入力する画面が表示されます。ユーザー名およびパスワードを入力してください。



パスワードが拒否された場合は、大文字と小文字を間違えて入力していないか再度確認してください。Windows 2000 では、Tarou と tarou は違う文字列として判別されます。

step
1

ご使用になる前に

2



しばらくすると、Windows 2000 のデスクトップ画面が表示されます。



注意

- ・パスワードを入力する場合、パスワードはメモをとるなどして、忘れないようにしてください。
- ・リカバリ CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れたまま電源を入れた場合、本機はリカバリ CD-ROM から立ち上がりません。その場合、画面の指示に従い、再インストールを中断した後、リカバリ CD-ROM を取り出してから再起動してください。


4 電源を切る

パソコンを使い終わったら、電源を切りましょう。
少し休憩する間などパソコンの消費電力を抑えたいときは、省電力機能(☞ 47 ページ)を使用できます。

電源を切る


1 [スタート]ボタンから[シャットダウン]を選択します。

キーボードで Windows を終了させる場合は、**[Win]** キーを押し、**[F]** キーで[シャットダウン]を選択したあと、**[Enter]** キーを押します。

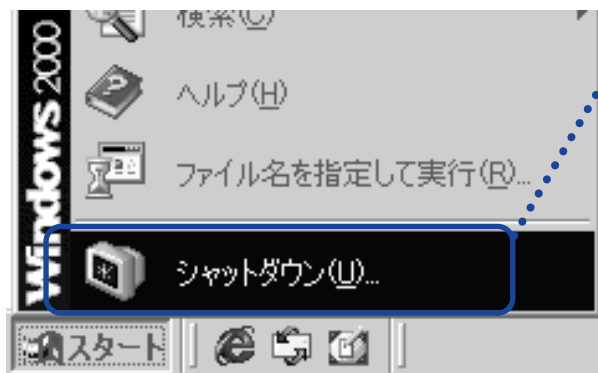

2 [シャットダウン] ボタンで「シャットダウン」を選択し、[OK] ボタンをクリックします。

キーボードで操作する場合は **[Tab]** キーでボックスを選択した後、**[↓]** キーで「シャットダウン」を選択します。再度、**[Tab]** キーで[OK]ボタンを選択し、**[Enter]** キーを押します。

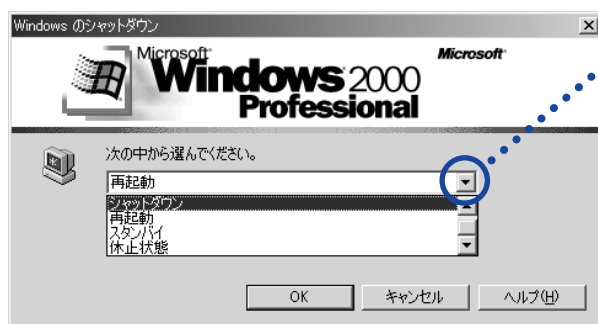

「スタンバイ」と「休止状態」の使い方については、47 ページをご参照ください。

自動的に本体の電源が切れます。

周辺機器の電源も必要に応じて切ります。




注意

いきなり電源スイッチを押して電源を切る動作を繰り返すと、Windows 2000 のシステムが壊れて、Windows 2000 の再インストールが必要になることがあります。電源を切るときは正しい手順で操作してください。

電源を切らずに再起動させる

デバイスドライバ(☞ 59 ページ)のインストールが終了した後や、Windows の動作が不安定(画面が乱れたり、画面が動かない)になったときは、[Windows の終了]画面から「再起動」を選択し、Windows を再起動させます。

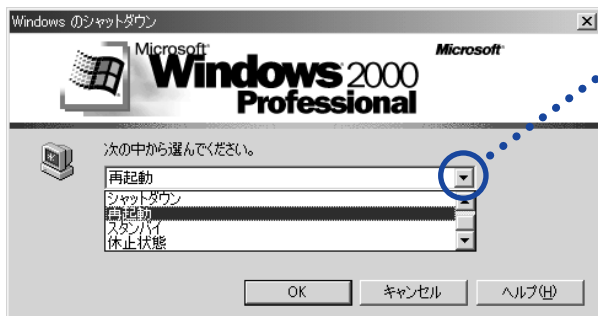

[Windows のシャットダウン]画面から「再起動」を選択します。



アドバイス

マウスカーソルが動かなくなってしまったときなど、再起動のメニューを選択できないときは、**[Ctrl] + [Alt] + [Delete]** キーを同時に押すと、再起動できます。この場合、再起動後にスキャンディスクが実行されるので、画面の指示に従って操作してください。

Step2

使ってみよう

タッチパッド、キーボード、CD-R/RW ドライブなど、WinBook が標準で持っている機能について、基本的な使い方および注意事項を説明しています。また、サスペンド機能といった省電力機能の使い方についても説明しています。WinBook を初めて使う方は、必ずお読みください。

1 タッチパッドを使ってみよう	26	5 サウンド機能を使ってみよう	40
タッチパッドの機能と名称	26	内蔵スピーカについて	40
タッチパッドの操作方法	27	内蔵マイクについて	40
2 キーボードを使ってみよう	28	マイクや外部オーディオ機器を	
ファンクションキー(アミの部分)	29	接続する	40
各キーの機能	30	スピーカの音量を調整する	41
ワンタッチボタン	32	録音をする	42
テンキーを使って数字を入力する	33	6 インターネットを楽しむために	44
3 フロッピーディスクを使ってみよう	34	接続方法について	44
データを書き込み禁止にする	34	7 画面の解像度を変える	45
フロッピーディスクドライブ		8 サスペンド機能を利用する	47
への出し入れ	35	サスペンドとは	47
ファイルをフロッピーディスク		スタンバイの設定	47
にコピーする	35	休止状態(ハイバネーション)の設定	49
4 CD-ROM を使ってみよう	36	9 IrDA ポートを使う	52
CD-ROM ディスクの出し入れ	36		
音楽CDを聴く(CD プレーヤー)	37		
DVD ビデオを見る(Tideo DVD)	39		

1

タッチパッドを使ってみよう

本製品には、マウスと同じ機能を持つ「タッチパッド」と左右2つのボタンが装備されています。Windowsでは、これらを使って画面上のマウスポインタ(マウスカーソルともいう)を動かしたりクリックすることができます。



注意


- ・タッチパッドをペン先などの先の尖ったもので触れたり、表面シートをはがさないでください。故障の原因となります。
- ・2本以上の指や手袋をした指、また、濡れた指などで操作しないでください。正常に動作しません。また、指先の皮脂や汚れによっても正常に動作しない場合があります。そのときは、十分に汚れを取りのぞいてからご使用ください。
- ・ポインタは軽く触れるだけで動作します。必要以上に力を入れたり無理な姿勢で操作すると、指や手首を傷める原因となります。

step 2


使ってみよう

タッチパッドの機能と名称

タッチパッドは、本製品のキーボードの手前中央にあります。タッチパッドに指を触れて軽く動かすと、画面上のポインタがその動きに応じて動きます。

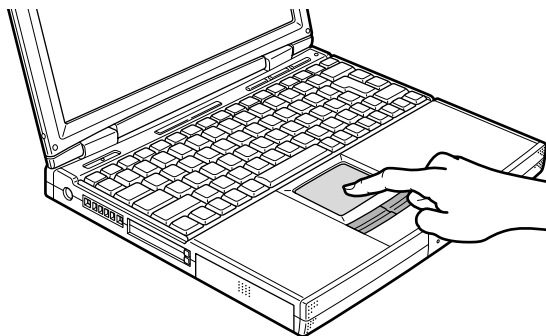


本製品のタッチパッドには次のような機能と名称があります。


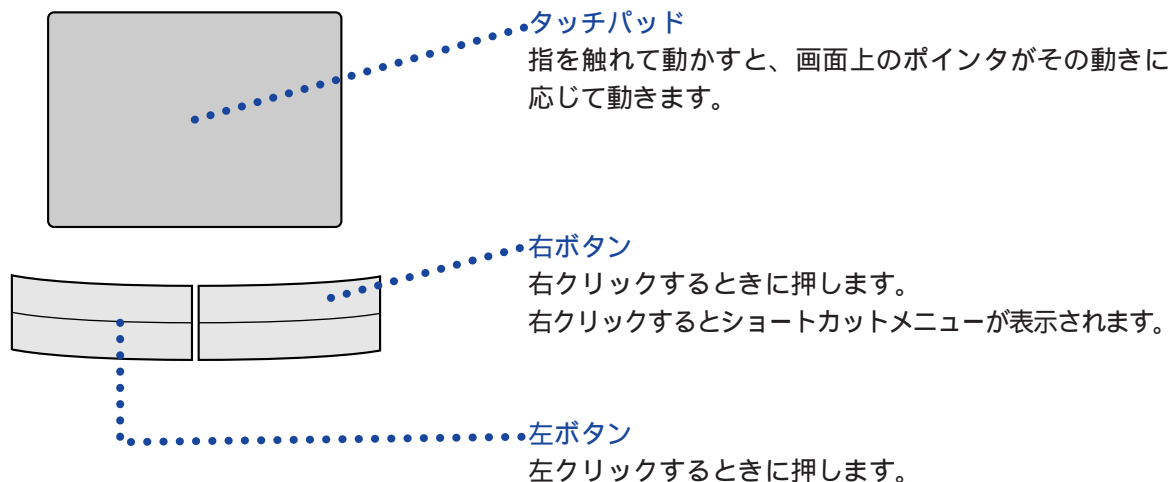


タッチパッドの操作方法

クリックとダブルクリック

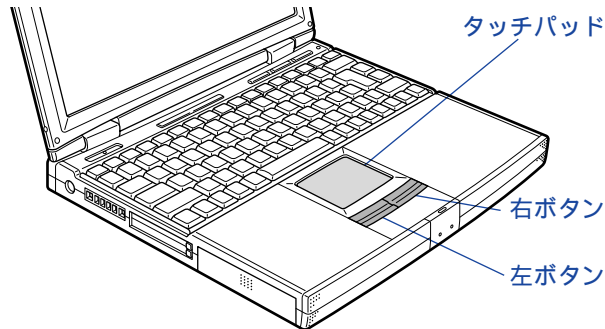


- ・クリックとは、ボタンを1回押すことです。タッチパッド上を1回たたくことでもクリックできます。
- ・ダブルクリックとは、ボタンを2回押すことです。タッチパッド上を2回たたくことでもダブルクリックできます。

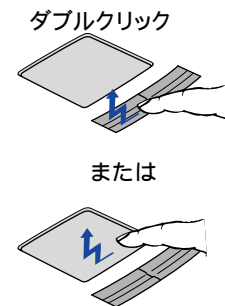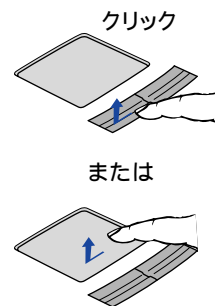

step
2
使
っ
て
み
よ
う

ドラッグ&ドロップ

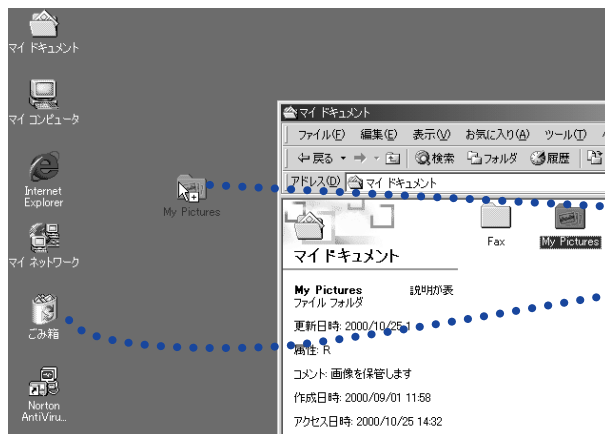


ドラッグとは、アイコンやファイルをクリックして、選択したままの状態ですぐ別の場所に動かすことです。ドロップとは、ドラッグして動かしたアイコンなどを、目的の場所に置くことです。

ドラッグはアイコンなどの上にポインタを移動し、左ボタンを押したまま(またはタッチパッドを2回たたき)、指をタッチパッドから離さず動かしていきます。

左ボタンを押したまま動かす

ごみ箱アイコンの上でボタンを離すとドロップされ、ごみ箱の中に入る

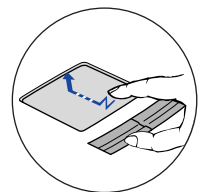

2

キーボードを使ってみよう

キーボードは、文字や記号を入力したり、パソコンへ指示を出す役目をもっています。ここでは、このキーボードの各キーの名前や機能について説明します。

キーはその機能によって、役割が大きく 5 つに分れます。

ここでは、便宜上、キーボードにアミをかけて説明していますが、製品のキーボードは色分けされていません。



Windows キー

単独で押すと Windows2000 の「スタート」メニューを表示します。次のキーと合わせて押すと、Windows2000 の代表的な機能がすぐに使えます。

- + **F1** : Windows のヘルプを表示
- + **M** : ウィンドウの最小化
- + **Tab** : タスクバーに表示されているボタンの切り替え
- + **R** : 「ファイル名を指定して実行」ダイアログボックスを表示
- + **E** : マイコンピュータを起動
- + **F** : ファイルとフォルダ検索を起動
- + **Pause** : 「システムのプロパティ」ダイアログボックスを表示
- + **Ctrl** + **F** : パソコンの検索画面を起動

アプリケーションキー

マウスの右ボタンに相当する機能があります。使用するアプリケーションによって動作が異なります。お使いのアプリケーションソフトのマニュアルを参照してください。

制御キー(薄いアミ部分)

文字入力キーと組み合わせて使うキー、入力位置を決めるキー、および、パソコンに対してコマンド(命令)を送るキーです。これらのキーだけを使って直接文字を入力はできません。

文字入力キー

主に、アルファベットやひらがな、カタカナ、数字、記号などを入力します。1 つのキーに 2 つ以上の文字が割り当てられており、**CapsLock** **Shift** **NumLk** **ひらがな** **カタカナ** の各キーと組み合わせて、目的の文字が入力できます。


step
2

使
っ
て
み
よ
う

ファンクションキー(アミの部分)

制御キーの 1 つである **[Fn]** キーとファンクションキーの組み合わせにより、画面の輝度を変えたり、コントラストを調節できます。

スタンバイモードに入る



[F1] キーを 1 回押すと、スタンバイモード(☞ 47 ページ)に入ります。

輝度を調整する




[F5] キーを押すごとにディスプレイの輝度が増大、**[F6]** キーを押すごとにディスプレイの輝度が減少されます。

液晶ディスプレイのバックライトを消灯します




[F7] キーを押すと、ディスプレイのバックライトを消灯します。

本体ディスプレイ表示か外部ディスプレイ表示かを切り替える



[F8] キーを 1 回押すごとに、本体ディスプレイのみ 外部ディスプレイのみ 両方同時の順に切り替わります。(☞ 77 ページ)

音声の出力を一時的に止めたり、バッテリーの警告音(ビープ音)を止めます



[F9] キーを 1 回押すと、音声の出力を一時的に止めたり、バッテリーの警告音が止まります。

スピーカ音量を調節する。



[F10] キーを押すごとに、内蔵スピーカから出る音が増大、**[F11]** キーを押すごとに音量が減少します。

スクロールロックをする



[F12] キーを 1 回押すと、スクロールがロックされます。

画面のハードコピー、または Windows の画面の取り込みをする




[PrtScr] キーを 1 回押すと、表示されている画面を取り込んで、クリップボードに転送します。

step
2

使
っ
て
み
よ
う

各キーの機能

ここでは、キーボードの各キーの名称と機能を説明しています。

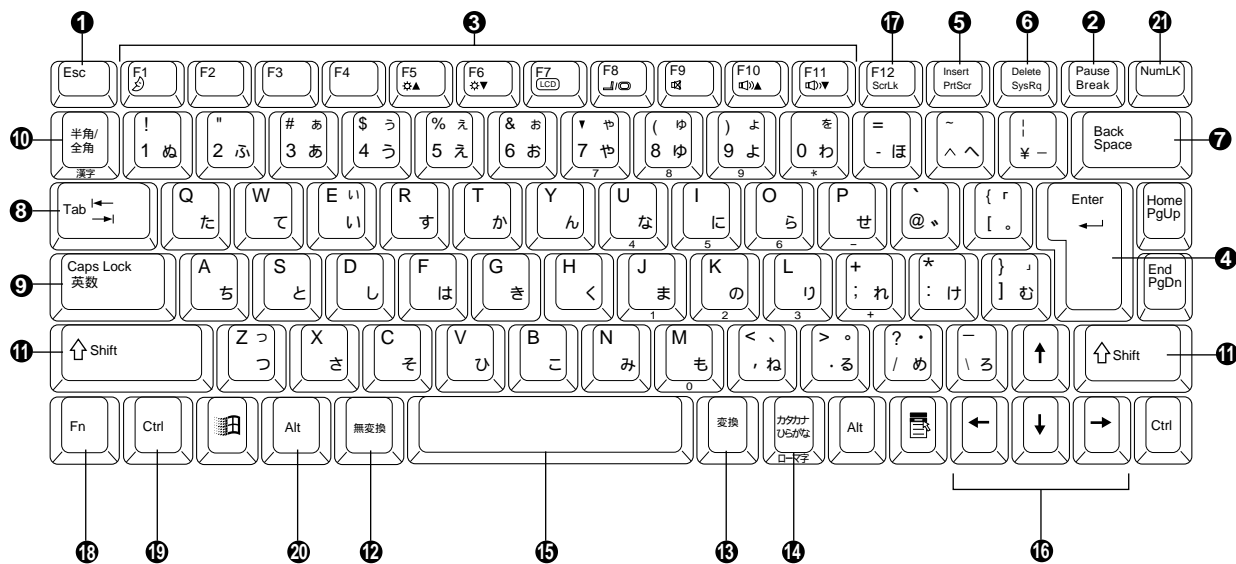

中止や中断させるコマンド(命令)を送ります。

- ① Esc(エスケープ)キー
設定を取り消したり、実行を中止するときに押します。
- ② Pause Break(ポーズ ブレイク)キー
実行されているものを中断したり、ブレイク信号を送るときに押します。

設定されている機能呼び出すときに使います。

- ③ ファンクションキー
[F1] から [F12] までの 12 個のキーにそれぞれ別の機能やコマンド(命令)が割り付けられています。内容はアプリケーションにより異なります。

コマンド(命令)や設定されたものを決定するときに使います。

- ④ Enter(エンター)キー
通常、あるコマンド(命令)の実行を決定したり、設定されたものを確定させる場合に押します。また、文字を入力しているときは、このキーで改行ができます。

文字を編集するときに使います。

- ⑤ Insert(インサート)キー【ロックされます】
文字入力のモードを切り替えます。1 回押すごとに、カーソル位置にある文字の間に挿入する「インサートモード」と、カーソル位置の文字に上書きする「タイプオーバーモード」が切り替わります。
- ⑥ Delete(デリート)キー
カーソル位置から右側の一文字を削除します。カーソル位置は変わりません。
- ⑦ BackSpace(バックスペース)キー
カーソル位置から、左側の一文字を削除します。カーソル位置は左に動きます。
- ⑧ Tab(タブ)キー
文字を入力しているときにこのキーを押すと、タブが挿入されカーソルが右に移動します。
[Shift] + [Tab] キーを押すと、一つ前のタブ位置まで戻ります。また、表計算やデータベースなどのアプリケーションでは、次の項目への移動などに使われることもあります。



少し勉強

ロック状態について

キーには、1 回押すごとに状態が固定され、ロック状態になるキーと、固定されずに押したときだけ機能するキーの 2 通りあります。ロックされるキーの中でも右の 3 種類のキーは、ロック状態になるとステータス LED が点灯します。



文字入力キーと組み合わせて、文字を入力するときに使います。

- ⑨ Caps Lock(キャップスロック)・英数キー【ロックされます】

アルファベットを入力するときの文字種を切り替えます。**[Shift]** キーと同時に 1 回押すごとに、「大文字モード」と「小文字モード」が切り替わります。また、ひらがな/カタカナモードからアルファベットや数字を入力する英数モードに切り替えるときにも使います。

- ⑩ 半角/全角キー【ロックされます】

文字を入力しているときの文字種を切り替えます。Windows 2000 の日本語入力システム Microsoft IME 2000 では、1 回押すごとに「日本語入力モード」がオン、オフになります。また、**[Alt]** キーを押しながらこのキーを押すと「日本語入力モード」になります。

- ⑪ Shift(シフト)キー

他のキーと同時に押すことで別の機能を実行したり、実行方法を一時的に変えることができます。例えば、「大文字モード」で文字を入力しているときに、アルファベットキーと同時にこのキーを押すと、小文字で入力できます。

空白を入れたり、漢字に変換するときに使います。

- ⑫ 無変換キー

日本語入力システムを使っているときに、入力した文字を漢字などに変換したくない場合に、このキーを押すとモードが変わります。

- ⑬ 変換キー

日本語入力システムを使っているときに、入力した文字を漢字などに変換します。

- ⑭ カタカナ/ひらがなキー【ロックされます】

「カタカナモード」と「ひらがなモード」を切り替えます。「カタカナモード」のときはこのキーのみ、「ひらがなモード」のときは **[Shift]** キーと同時に押すと切り替わります。また、**[Ctrl]** **[Shift]** キーと同時に押すとカナキーの ON / OFF が切り替わります。

- ⑮ スペースキー

文字を入力しているときにこのキーを押すと、スペース(空白)が入ります。

カーソルを動かしたり、ページをめくるのに使います。

- ⑯ カーソルキー

通常、キーに表記されている矢印の方向にカーソルが移動します。

- ⑰ ScrLk(スクロール ロック)キー

キーを押したときの動作は各アプリケーションにより異なりますが、通常、**[Fn]** キーと同時に押すとカーソルキーの動きが変わります。

他のキーと組み合わせて機能を実行するときに使います。
組み合わせるキーと機能は使っているアプリケーションにより異なります。

- ⑱ Fn(エフエヌ)キー (☞ 29 ページ)

キーボード上に青い文字で表記されている機能を使うとき、同時に押します。

- ⑲ Ctrl(コントロール)キー

文字入力キーや、他の制御キーと組み合わせて使うことにより、特定の動作ができます。

- ⑳ Alt(オルト)キー

オルタネートキーともいい、文字入力キーや、他の制御キーと組み合わせて使うことにより、特定の動作ができます。

- ㉑ NumLk(ニューメリックロック)キー

(☞ 33 ページ)


1 回押すと、キーボードの右半分をテンキーとして利用できます。

step
2

使
っ
て
み
よ
う

ワンタッチボタン

ボタンを押すと、ワンタッチで次の機能が使用できます。

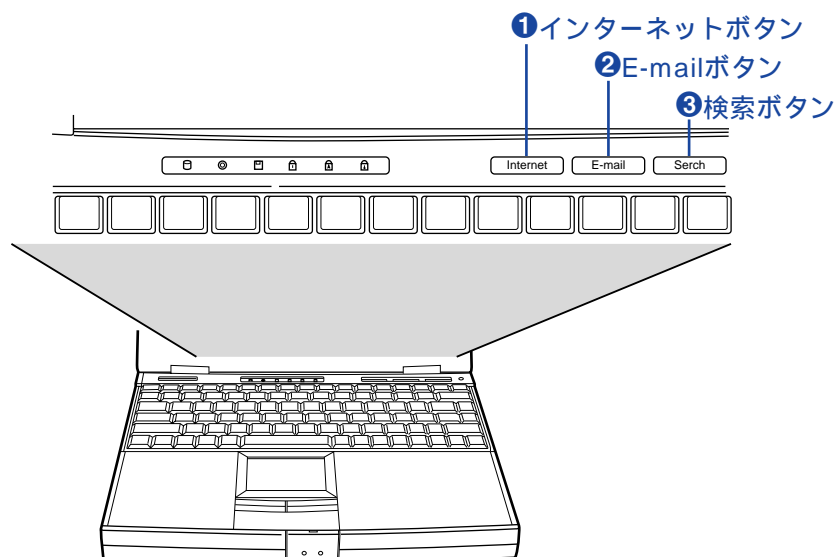

step
2

使
っ
て
み
よ
う

① インターネットボタン

このボタンを押すと、Internet Explorer が起動します。


② E-mail ボタン

このボタンを押すと、Outlook Express が起動します。

③ 検索ボタン

このボタンを押すと、Internet Explorer 起動時は Web ページの検索、エクスプローラ起動中は「ファイルやフォルダ」の検索機能が起動します。

テンキーを使って数字を入力する

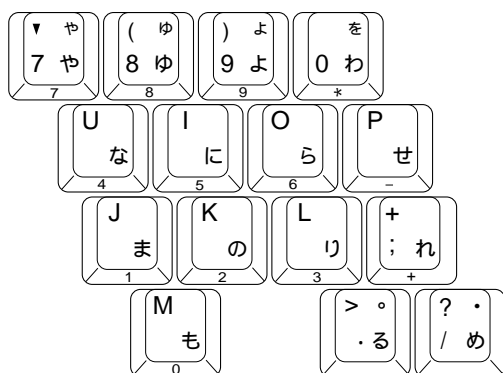

通常、数字は英数モードのときにファンクションキーの下に並んでいるキーで入力できますが、**NumLk** キーを押すことで、図の部分(ニューメリックキーパッド)でも数字を入力できるようになります。文字よりも数字の入力のほうが多いという場合などは、電卓のテンキーのように使えます。



アドバイス

外部キーボードマウスコネクタに外部キーボードが接続されているときには、テンキー機能は使用できません。

step

2

使
っ
て
み
よ
う

3


フロッピーディスク を使ってみよう

本製品には、3.5 インチフロッピーディスクドライブが付属しています。ここでは、フロッピーディスクを取り扱うときの注意と、ドライブにセットする方法について説明します。


フロッピーディスクを使うときの注意

3.5 インチフロッピーディスクは、入力したデータなどを保存するのに使う大切なものです。取り扱いにあたっては次の点に十分注意してください。


また、フロッピーディスクは、パソコンの電源をオフにする前に、必ずフロッピーディスクドライブから取り出して、適切な場所に保管してください。

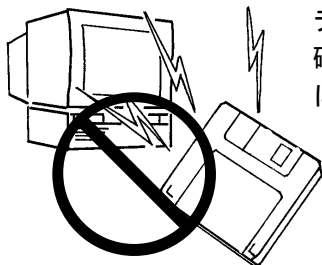


テレビやモータのような、磁気を発生する物のそばに置かないでください。

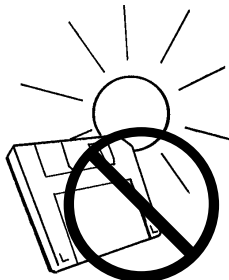

特に直射日光のあたる車の中や、高温の場所に置かないでください。また、湿度の高いところに置かないでください。

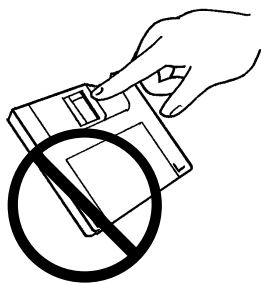


内部の記憶メディアに傷を付けるおそれがあるため、シャッターを開けないでください。

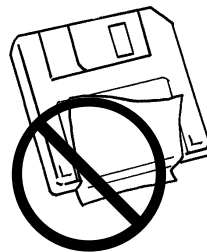


ラベルは、正しい位置(一段へこんでいます)にお貼りください。また、別のラベルを貼るときは重ねて貼らず、前のラベルをはがしてください。

データを書き込み禁止にする

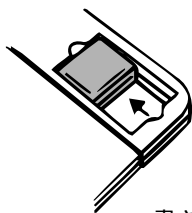

書き込み可能状態

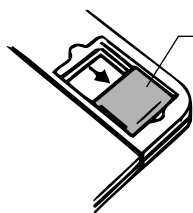

書き込み禁止状態

ライトプロテクトノッチ

フロッピーディスクには、間違って保存しているデータを消したり、上書きされないように、書き込み禁止にできます。(これをライトプロテクトと呼びます) ライトプロテクトの状態にするにはフロッピーディスクの裏側(金属の円盤が見えるほう)の一方のカドにあるライトプロテクトノッチを動かします。

書き込み禁止ノッチが"上側"になっていると、フロッピーディスクをフォーマットしたり、ファイルの書き込みや消去ができます

書き込み禁止ノッチが"下側"になっていると(四角い穴が開いている状態)、フロッピーディスクのデータを消去したり、上書きしたり、追加することはできません。



フロッピーディスクの種類について

本機は、「3.5 インチ 2HD タイプ」と「3.5 インチ 2DD タイプ」のフロッピーディスクが使用できます。それ以外のフロッピーディスクは使用できません。ご注意ください。




用語

2HD と 2DD

2HD は「両面高密度倍トラックタイプ」、2DD は「両面倍密度倍トラックタイプ」の略です。2HD には 1.44 MB の、2DD には 720KB のディスク容量があります。

フロッピーディスクドライブへの出し入れ

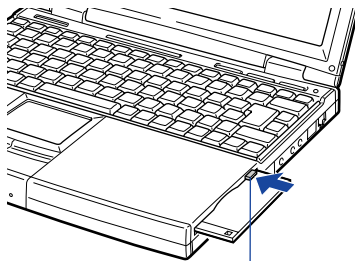

フロッピーディスクイジェクトボタン

フロッピーディスクをドライブにセットする場合は、ラベル面を上側にし、シャッターのある方を先にして、ドライブの中に挿入します。フロッピーディスクが正しくセットされると、フロッピーディスクイジェクトボタンが飛び出します。

フロッピーディスクを取り出すときは、フロッピーディスクイジェクトボタンを押してください。フロッピーディスクが少し飛び出し、取り出せるようになります。




注意


フロッピーディスクを取り出すときは、FDD LED が点灯していないことを確認してください。点灯しているときに取り出すと、フロッピーディスクのデータが破損する恐れがあります。

ファイルをフロッピーディスクにコピーする

ファイルをフロッピーディスクにコピーするには、次の 2 通りの方法があります。

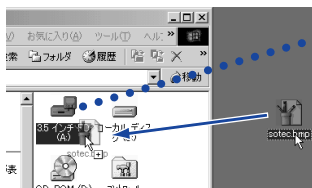

[マイコンピュータ]の中にある[3.5 インチ FD]のアイコンに、ファイルをドラッグアンドドロップします。

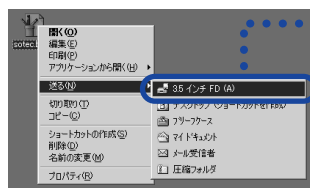

ファイルを選択した状態で右クリックして表示されるメニューから、「送る」「3.5 インチ FD」を選択します。

操作後、フロッピーディスクにファイルがコピーされます。

step
2

使
っ
て
み
よ
う


4

CD-ROM を使ってみよう

ここでは、CD-ROM を使う方法について説明します。本書では、コンベクションドライブ、CD-R/RW ドライブ、CD-ROM ドライブを総称して、CD-ROM ドライブと記載しています。

CD-ROM を使うときの注意


CD-ROM ドライブやディスクの取り扱いにあたっては次の点を十分注意してください。また、CD-ROM ディスクを使わない場合は、必ず、パソコンの電源を OFF にする前に CD-ROM ドライブから取り出して、適切な場所に保管するようにしてください。

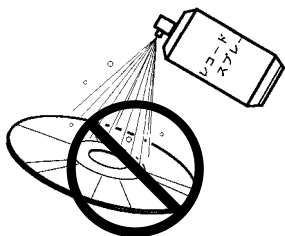


清掃するときは、レコード用クリーナーやベンジン、シンナーではなく、必ずCD専用のクリーナーを使ってください。また、レンズクリーナーは乾式のものを使用してください。湿式は汚れを増長させますので絶対に使わないでください。



強い衝撃を与えたり表面にキズを付けないでください。また、ゴミやホコリの多い場所に置かないでください。読み込みエラーの原因となります。

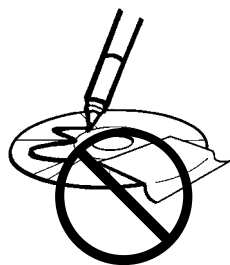


記録面にラベルを貼ったり、ペンなどで字を書かないでください。

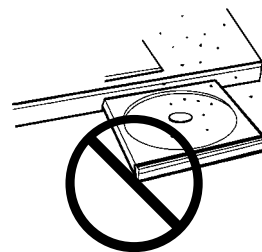

トレイを開けたままにしておかないでください。内部にゴミやホコリが入り込んで故障の原因になります。


CD-ROM ディスクの出し入れ

1

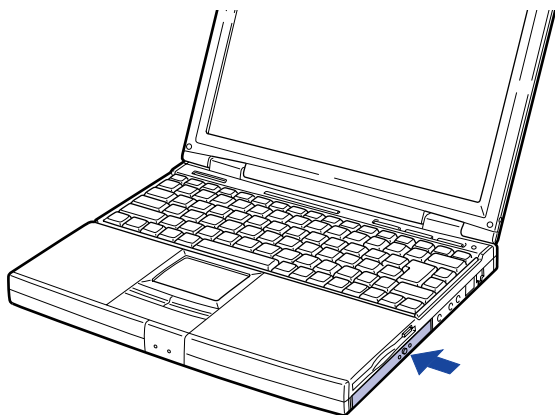

パソコン本体の電源が ON になっているのを確認してから、イジェクトボタンを押します。

2

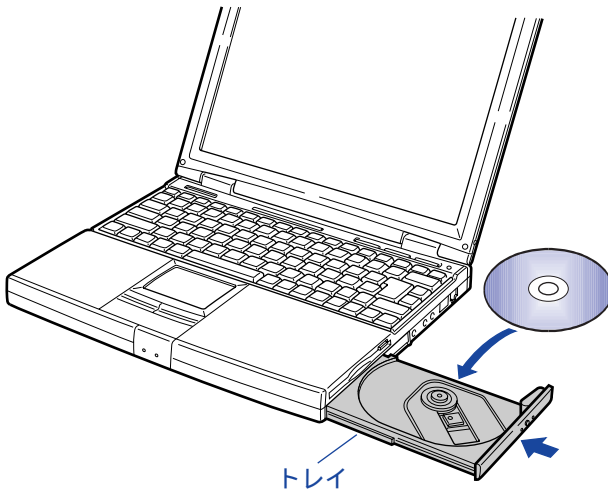

CD-ROM をセットします。記録面を下にして、トレイに CD-ROM を確実に固定してください。




CD-ROM はトレイの中心部で固定するようになっています。「カチッ」という音がするまで確実に CD-ROM をトレイにセットしてください。

3

トレイを押し込みます。

4

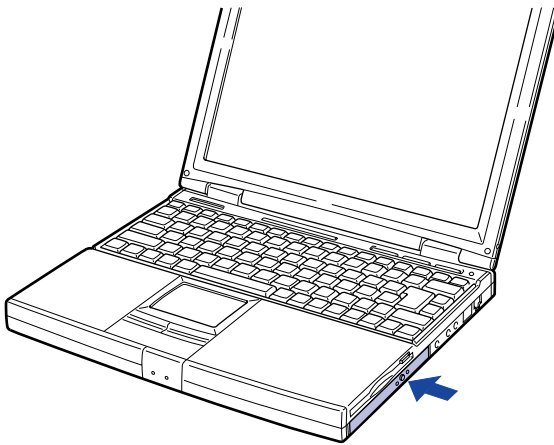


CD-ROM を取り出すときは、再度イジェクトボタンを押します。

step
2使
っ
て
み
よ
う

音楽 CD を聴く (CD プレーヤー)


音楽 CD を CD-ROM ドライブに入れて、CD プレーヤーを使って再生します。音楽 CD を CD-ROM ドライブに入れると、自動的に CD プレーヤーが起動し、音楽 CD の再生が始まります。自動的に再生が始まらない場合は、次の手順で再生してください。

1

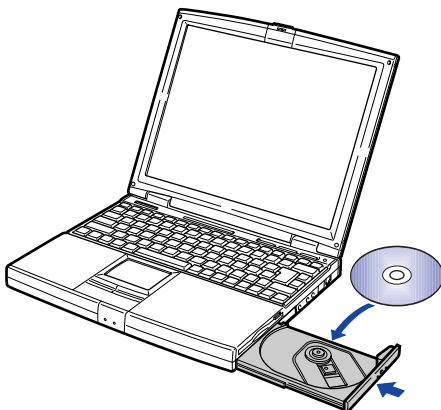

CD-ROM ドライブに音楽 CD を入れます。

2

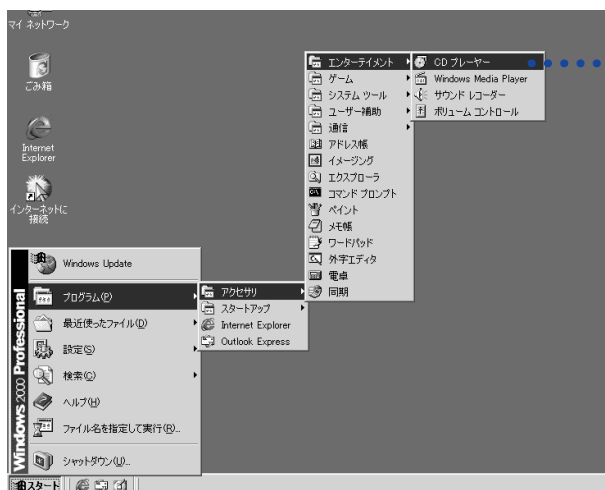

[スタート]ボタンから、[プログラム] [アクセサリ] [エンターテインメント] [CD プレーヤー]の順に選択します。

「CD プレーヤー」が起動します。

3



CD プレーヤーの (再生) ボタンをクリックします。

音楽 CD を再生します。

✕ をクリックすると、CD プレーヤーを終了します。



少し勉強

CD-ROM の規格について

現在市販されている CD-ROM には次のような規格があり、本製品ではこれらすべて規格を再生できます。

CD-DA、CD-Extra

CD-DA は音楽用の CD です。音楽 CD を CD-ROM ドライブにセットし、Windows 2000 の「CD プレーヤー」を起動して音楽を聞きます。

CD-Extra は音楽用 CD ですが、パソコン用のソフトや、画像、音声ファイルなどのデータも記録されています。

Video CD

Video CD は Media Player で再生します。

Photo CD

1 枚のディスクに 100 枚ものフルカラー静止画像を記録できる規格です。記録は専門の業者に依頼しなければなりません。また、Photo CD を見るには、Photo CD 対応のソフトウェアが必要です。

CD-ROM XA

パソコンのアプリケーションソフトや、画像、音声ファイルなど大容量のデータが記録されています。読み出しだけで記録はできません。現在使われている多くの CD-ROM は、この規格に基づいています。



アドバイス

CD-R/RW を使用するには


CD-R/RW ドライブモデル、コンビネーションドライブモデルには、CD-R/RW への書き込みができる Adaptec Easy CD Creator があらかじめインストールされています。Easy CD Creator を使った CD-R/RW への書き込みの方法については、付属の「Easy CD Creator ユーザーズガイド」をご参照ください。

DVD ビデオを見る(Tideo DVD)

コンビネーションドライブモデルのみ

DVD ビデオの再生は、Tideo DVD を使用します。DVD ビデオのディスクを CD-ROM ドライブに入れると、自動的に Tideo DVD が起動し、DVD ビデオの再生が始まります。自動的に再生が始まらない場合は、次の手順で再生してください。

1

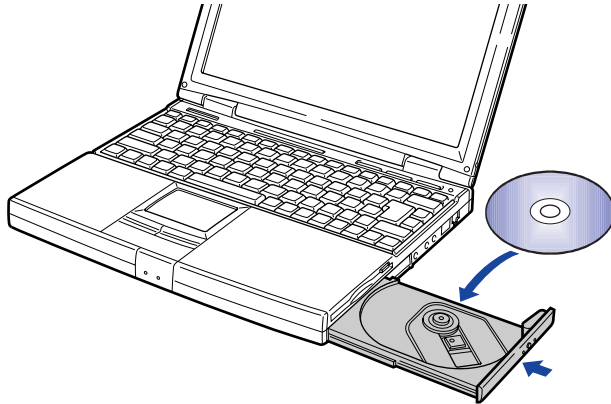


CD-ROM ドライブに DVD ビデオのディスクを入れます。

step
2

使
っ
て
み
よ
う

2

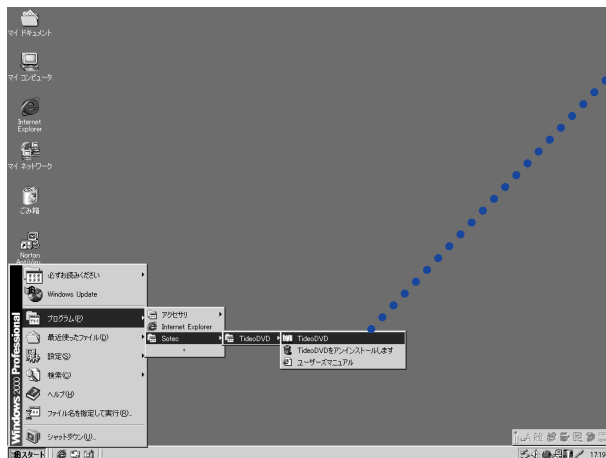

[プログラム] [SOTEC] [Tideo DVD]
[Tideo DVD]の順に選択します。

「Tideo DVD」が起動します。

Tideo DVD の再生ボタンをクリックします。
DVD ビデオが再生します。



Tideo DVD の詳細な使い方は

本機に付属の「Tideo ユーザーズガイド」
をご参照ください。



DVD の規格について

少し勉強

現在市販されている DVD には次のような規格があり、本製品(コンビネーションドライブモデルのみ)ではこれらすべての規格を再生できます。

DVD-ROM

パソコンなどで作成されたデータを記録するために作られたもので、DVD メディア片面(一層記録)に最大 4.7GB のデータが記録されています。

DVD-Video(DVD ビデオ)

DVD-Video 規格で収録された映画タイトルなどです。コンビネーションドライブモデルには、DVD ビデオを再生するための「Tideo DVD」がインストールされています。



注意

コンビネーションドライブモデルに搭載されているドライブは ROM(Read Only Memory)です。DVD ディスクから読み込みはできますが、DVD ディスクへの書き込みは一切できません。

5

サウンド機能を使ってみよう

本製品には、サウンド機能が搭載されており、音声を入出力する端子やスピーカなどが用意されています。ここではそれらの使い方を説明します。

内蔵スピーカについて

本体にはステレオスピーカが内蔵されています。このスピーカからは次の4種類の音源からの音声を出力できます。それぞれの音源は、Windowsのアクセサリ「ボリュームコントロール」を使ってそれぞれ別々に調節したり、ミキシングすることができます。

PCスピーカ	パソコンに標準で装備されている"ピープ音"を発生する音声です。
デジタルサウンド機能	16ビットDAコンバータを使用したサウンド回路からの再生音声、および、FMシンセサイザ音源から出力される音声です。
マイク入力	内蔵モノラルマイクやMIC IN端子に接続されたマイクからの音声です。
LINE IN入力	LINE IN端子に接続された外部オーディオ機器からの音声です。

内蔵マイクについて


キーボード右上部にはマイク(モノラル)が内蔵されています。このマイクを使うと手軽に音声をコンピュータに取り込めます。



内蔵マイクのボリュームを最大にして録音すると、スピーカとハウリングを起こして正しく録音されない場合があります。適切なボリュームで録音してください。

マイクや外部オーディオ機器を接続する

本体の右側は、マイクやヘッドフォン、オーディオ機器などを接続する端子が装備されています。すべてミニジャックになっているので、ミニプラグが付いているオーディオケーブルを用意してください。

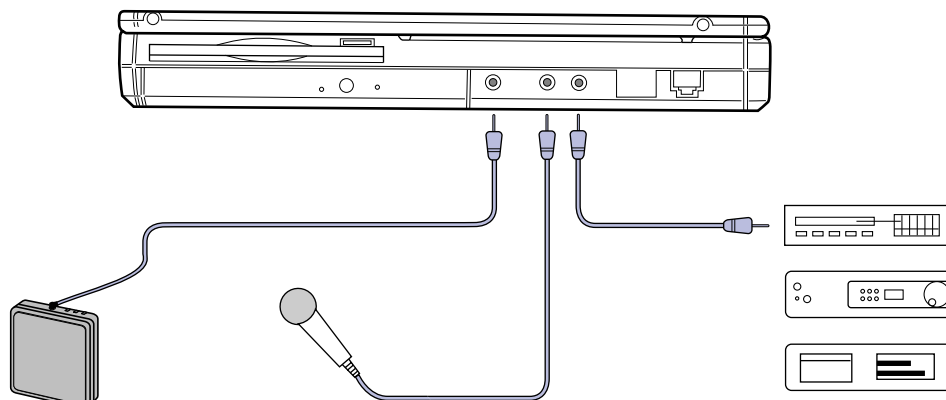

光デジタル出力(SPDIF) / HeadPhone端子

光デジタル入力端子を持つオーディオ機器や、スピーカなどを接続します。アナログヘッドフォンも接続できます。(👉 60ページ)

MIC IN(マイク入力)端子

モノラルマイクを接続することにより、マイクからの音声をコンピュータに取り込めます。(この場合、内蔵マイクは使用できなくなります。)(👉 60ページ)


LINE IN 端子(ステレオ)

外部オーディオ機器を接続することにより、CDプレーヤーやカセットデッキ、ラジオなどからの音声をコンピュータに取り込めます。(👉 61ページ)

スピーカの音量を調整する

内蔵スピーカの音量は次のように調節します。

Windows でスピーカの音量のみ調節するとき


タスクバーの  を左クリックする



つまみをドラッグして調節する
(「ミュート」をチェックすると音声が消えます)



Windows で左右のバランスや音源ごとに調節するとき


タスクバーの  を右クリックする



[音量コントロールを開く]を
左クリックする

音量コントロールを開く(O)
オーディオのプロパティの調整(A)

ボリュームコントロール(ミキサー)
の各音源のつまみをドラッグして調節
する

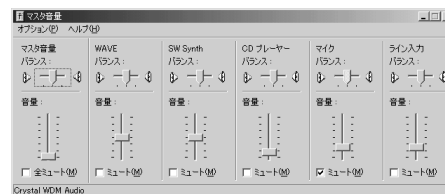

アドバイス

音量の調節はキーボードでも操作できます。
[Fn] + [F10] キー：内蔵スピーカからの音が
大きくなります。

[Fn] + [F11] キー：内蔵スピーカからの音が
小さくなります。



少し勉強

本機は光デジタル端子を通して音声をデジ
タルで出力できます。ノイズの少ないクリ
アなサウンドを楽しめます。

( 60 ページ)


step
2

使
っ
て
み
よ
う

録音をする

オーディオ機器などから音声を録音するときは、Windows2000の「サウンドレコーダー」を使用します。録音した音声は、Wav ファイルとして、本製品のハードディスクに保存できます。

1

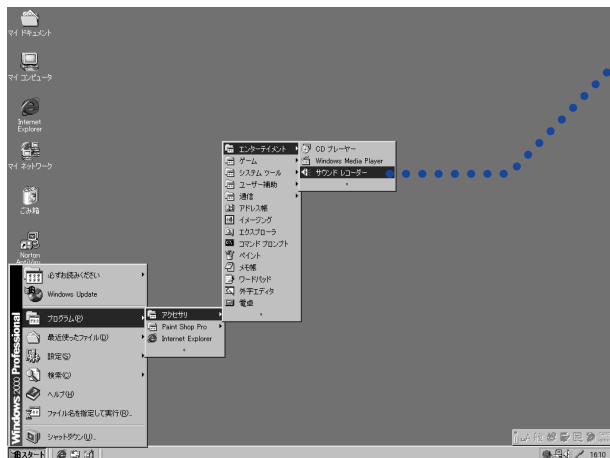

「スタート」メニューから[プログラム] [アクセサリ] [エンターテインメント] [サウンドレコーダー]の順に選択します。

【サウンドレコーダー】ウィンドウが表示されます。

2



● ボタンをクリックします。

録音が始まります。


step
2使
っ
て
み
よ
う

録音の音量を調整するには


本製品に入力される音量が小さすぎる、または大きすぎる場合は、Windows2000 のボリュームコントロールで調整します。

1 タスクトレイ上にある  をダブルクリックします。
【ボリュームコントロール】ウィンドウが表示されます。


2 ボリュームコントロールの[オプション]から、[プロパティ]を選択します。

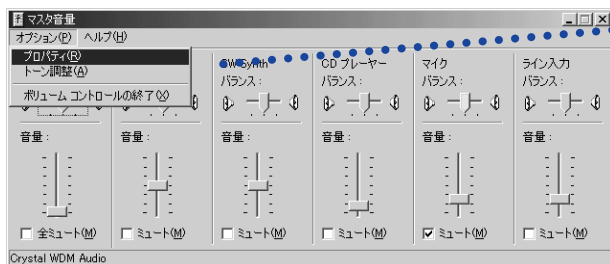

3 録音を選択します。
音量を調整するデバイスにチェックマークをつけます。

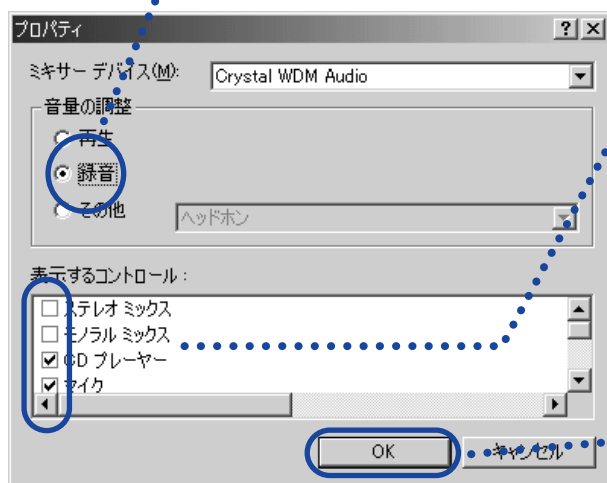

4 [OK] ボタンをクリックします。
選択したデバイスのスライダをドラッグして、音量を調整します。

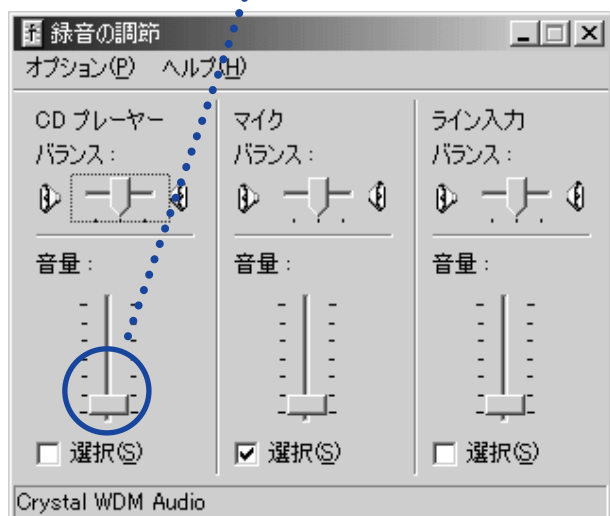

step
2

使
っ
て
み
よ
う

6

インターネットを楽しむために

ここでは、インターネットを楽しむために、通信回線との接続方法について説明をします。


接続方法について

本機のモデムを使用すると、自宅の電話回線を利用して、そのままインターネットに接続できます。ここでは、アナログ電話回線と本製品との接続方法を説明します。その他の通信回線での接続方法については、それぞれの通信会社にお問い合わせください。



注意

電話回線コンセントには、モジュラーケーブル以外は挿入しないでください。

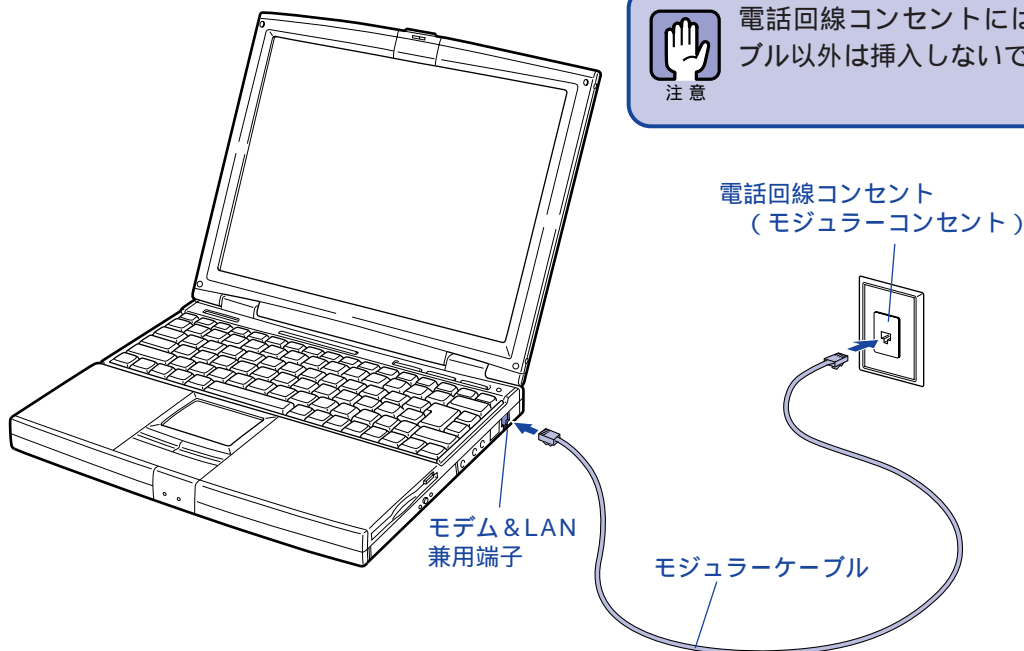

注意

本機に内蔵のモデムは、V.90の規格に対応しています。V.90は、アナログ電話回線でプロバイダからユーザ側への通信方向のみ(データのダウンロード時など)、最高56000bpsの通信速度を実現しようという規格です。ユーザ側からプロバイダへの通信方向は最高33600bpsになります。なお、電話回線の状態が悪い場合、またはプロバイダがV.90に対応していない場合は、56000bpsで接続できません。

step
2

使
っ
て
み
ま
う

7

画面の解像度を変える

ここでは本製品の解像度や色数といった、画面の設定の変更方法について説明します。

出荷状態の設定

本機の画面は、次の色数および解像度で初期設定されています。

	初期設定	変更可能設定値
表示ディスプレイ	本体ディスプレイ表示のみ	外部ディスプレイのみ、本体ディスプレイおよび外部ディスプレイの同時表示
デスクトップ領域	1024×768ピクセル	640×480、800×600
カラーパレット(色数)	High Color(16ビット) 6万5,536色	16色、256色
フォントサイズ	小さいフォント(16ドット)	大きいフォント(24ドット)

設定を変更する

step
2

使
っ
て
み
よ
う

1




画面

【スタート】ボタンをクリックし、【スタート】メニューの【設定】 【コントロールパネル】を選択します。
【コントロールパネル】ウィンドウが表示されます。

【コントロールパネル】ウィンドウ中の【画面】アイコンをダブルクリックし、【設定】タブを選択します。

2

▼ ボタンをクリックし、色(表示する色数)を選択します。

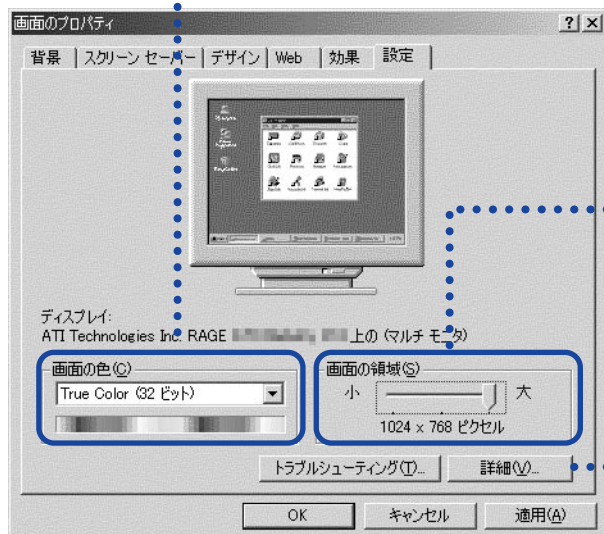

を左右にスライドさせ、画面の領域(解像度)を選択します。


【詳細】ボタンをクリックします。



アドバイス

表示させるディスプレイを変えるには
一時的に変更する場合は、**[Fn]+[F8]** を押すと、本体ディスプレイ(LCD) 外部ディスプレイ 同時表示の順で切り替わります。
外部ディスプレイに表示させるときはWindowsをいったん終了させ、電源をOFFにしてから外部ディスプレイを接続してください。(☞ 77 ページ)

3

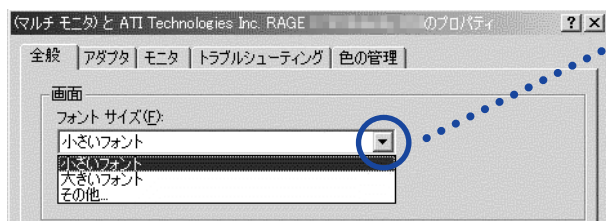

▼をクリックし、フォントサイズ(表示するフォントサイズ)を選びます。

[OK]ボタンをクリックします。

【画面のプロパティ】に戻り、[適用]ボタンをクリックします。

変更した内容によって次のメッセージが表示されます。

step
2


色・フォントサイズの種類を変更した場合

1



[OK]ボタンをクリックすると元のタブ画面に戻ります。


2



タブ画面で[OK]ボタンをクリックします。


新しいフォントをインストールするかどうか聞いてくるので、[はい]ボタンをクリックします。

3

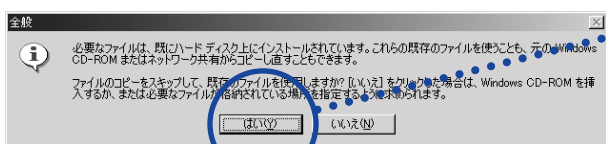


[はい]を選ぶと、フォントサイズが変更されます。
[いいえ]を選んだ場合は、Windows 2000 の CD-ROM かネットワーク共有からコピーします。

画面の領域(解像度)のみ変更した場合

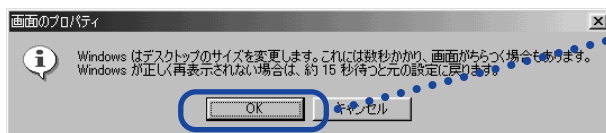

サイズの変更を確認するダイアログボックスが表示されるので、[OK]ボタンをクリックすると数秒後に変更されます。

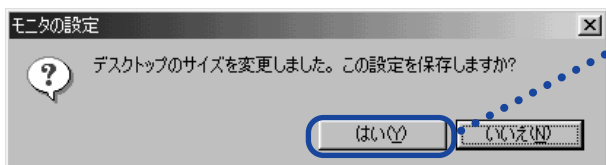

変更したサイズを保存するときは[はい]ボタンをクリックします。



注意

アプリケーションソフトによっては、インストール時などに自動的に画面設定が変更される場合があります。アプリケーションソフトに適した画面設定の変更方法については、アプリケーションソフトの取扱説明書をよくお読みください。

8

サスペンド機能 を利用する

初期出荷時に設定されているサスペンド機能の使用方法を説明します。

サスペンドとは

本製品には 2 種類のサスペンド機能があります。
使用状況に応じてご利用ください。

スタンバイ

ハードディスクドライブ、本体ディスプレイ、本体ディスプレイのバックライトの電力消費を最小にする機能です。
スタンバイ機能は、少しの間席を外すときなど、バッテリーの消費を抑えるのに役立ちます。

休止状態(ハイバネーション)

作業中のデータをハードディスクに保存して、電源を切る機能です。
次に起動するときに、作業を中断する前の状態で立ち上がります。

スタンバイの設定

スタンバイモードに入るには次の 5 つの方法があります。

- ・「スタート」メニューからスタンバイモードに入る(初期設定)
- ・電源スイッチでスタンバイモードに入る
- ・液晶ディスプレイを閉じてスタンバイモードに入る(初期設定)
- ・キーボードの **[Fn]+[F1]** キーでスタンバイモードに入る(初期設定)
- ・自動的にスタンバイモードに入る

スタンバイモードから復帰(レジューム)するには、本機の電源スイッチを押します。

「スタート」メニューからスタンバイモードに入る方法

1

「スタート」メニューから[シャットダウン]をクリックします。

2



・[スタンバイ]を選択します。

[OK] ボタンをクリックします。

これでスタンバイモードに入ります。


step

2

使
っ
て
み
よ
う


電源スイッチでスタンバイモードに入る方法

1

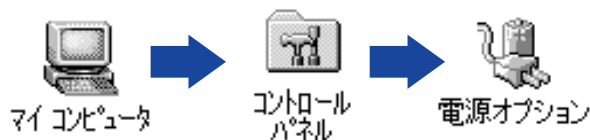

[マイコンピュータ] [コントロールパネル]
[電源オプション]の順にアイコンをダブルクリックします。

2

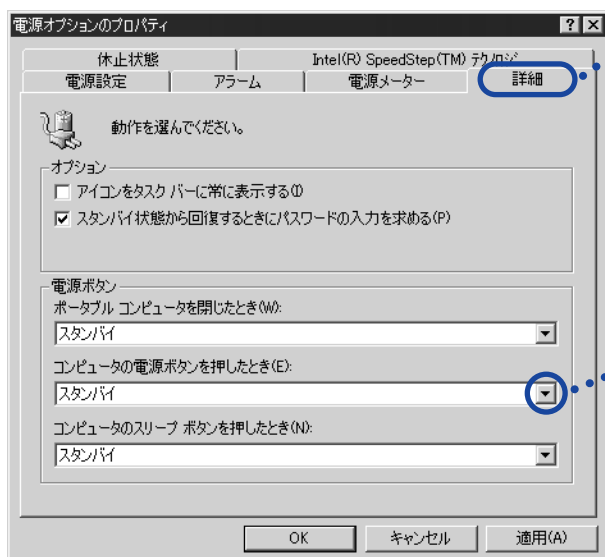

[詳細] タブをクリックします。

[コンピュータの電源ボタンを押したとき]を「スタンバイ」に設定します。

[適用] ボタンをクリックしてから、[OK] ボタンをクリックします。

これで本機の電源スイッチを押すと、スタンバイモードに入ります。

液晶ディスプレイを閉じてスタンバイモードに入る方法

1

「電源スイッチでスタンバイモードに入る方法」の手順 1、2 を行います。

2



[ポータブルコンピュータを閉じたとき]を「スタンバイ」に設定します。

[適用] ボタンをクリックしてから、[OK] ボタンをクリックします。

これで液晶ディスプレイを閉じると、スタンバイモードに入ります。


step
2使
っ
て
み
よ
う

1 動的にスタンバイモードに入る方法



[マイコンピュータ] [コントロールパネル]
[電源オプション]の順にアイコンをダブルクリックします。

2

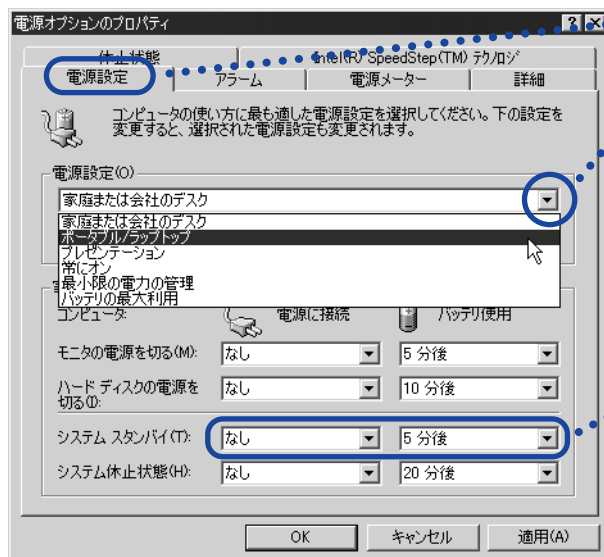

[電源設定]タブをクリックします。

[電源設定]を「ポータブル/ラップトップ」に設定します。

[システムスタンバイ]欄にスタンバイに入るまでの時間を設定します。

[適用]ボタンをクリックしてから、[OK]ボタンをクリックします。

設定した時間、本機を操作しないでいると、自動的にスタンバイモードに入ります。
スタンバイモードからもとの状態に戻すには、本機の電源スイッチを押します。

step
2

使
っ
て
み
よ
う

休止状態(ハイバネーション)の設定

休止状態(ハイバネーション)に入るには次の4つの方法があります。

- ・「スタート」メニューから休止状態(ハイバネーション)に入る(初期設定)
- ・電源スイッチで休止状態(ハイバネーション)に入る(初期設定)
- ・液晶ディスプレイを閉じて休止状態(ハイバネーション)に入る
- ・自動的に休止状態(ハイバネーション)に入る



休止状態から復帰するには

本機の電源スイッチを押します。

アドバイス

「スタート」メニューから休止状態(ハイバネーション)に入る方法

1 「スタート」メニューから[シャットダウン]をクリックします。

2 [休止状態]を選択します。
[OK]ボタンをクリックします。

これで休止状態になります。



サスペンド機能とレジューム


サスペンドによるスリープ状態から再度電源をONにし、作業を中断した状態まで復帰することを、レジュームといいます。

電源スイッチで休止状態(ハイバネーション)に入る方法


1 [マイコンピュータ] [コントロールパネル] [電源オプション]の順にアイコンをダブルクリックします。

2 [休止状態]タブをクリックします。

3 [休止状態をサポートする]にチェックを入れて、[適用]ボタンをクリックします。

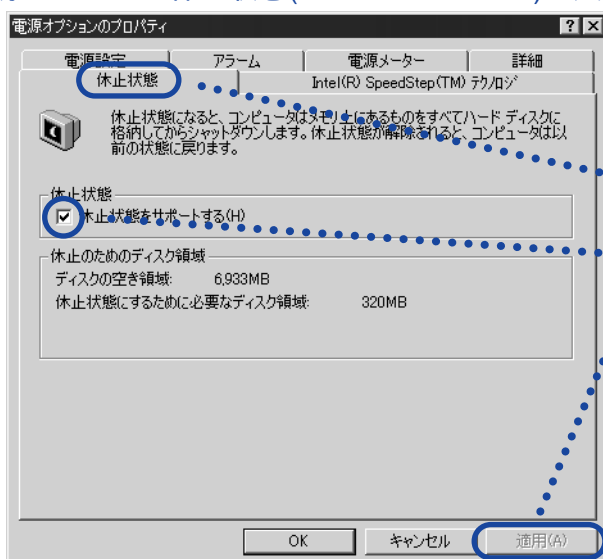

3 [詳細]タブをクリックします。

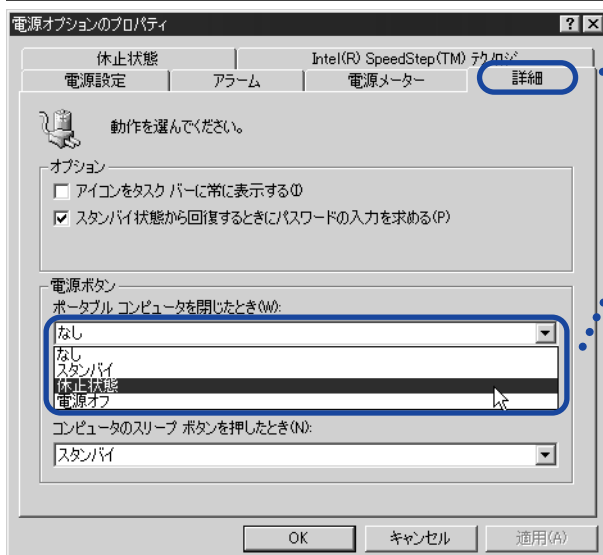

[コンピュータの電源ボタンを押したとき]を「休止状態」に設定します。

[適用]ボタンをクリックしてから、[OK]ボタンをクリックします。


これで、本機の電源スイッチを押すと、休止状態に入ります。

液晶ディスプレイを閉じて休止状態(ハイバネーション)に入る方法

1

「電源スイッチで休止状態(ハイバネーション)に入る方法」の手順 1、2 を行います。

2

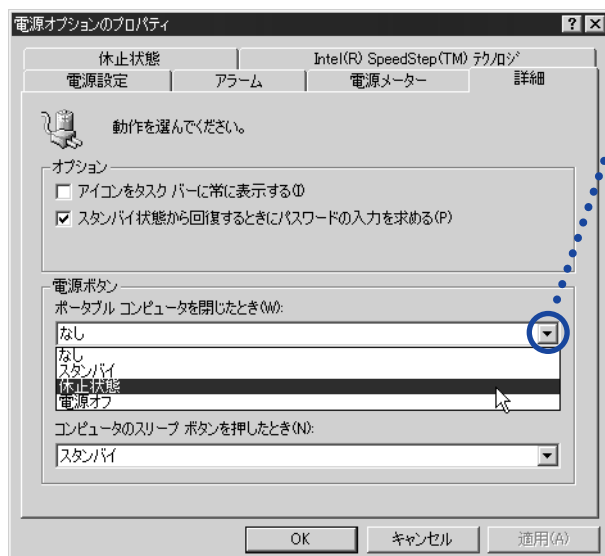

「ポータブルコンピュータを閉じたとき」を「休止状態」に設定します。

[適用] ボタンをクリックしてから、[OK] ボタンをクリックします。

これで液晶ディスプレイを閉じると、休止状態に入ります。

step
2使
っ
て
み
よ
う


自動的に休止状態(ハイバネーション)に入る方法

1



[マイコンピュータ] [コントロールパネル] [電源オプション]の順にアイコンをダブルクリックします。

2

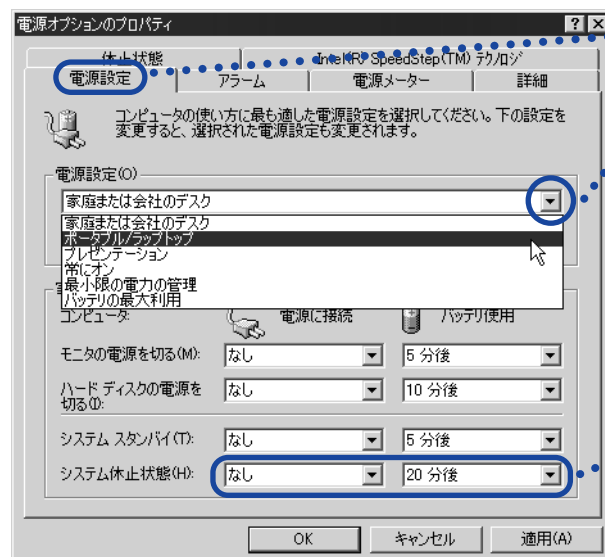

[電源設定] タブをクリックします。

「電源設定」欄を「ポータブル/ラップトップ」に設定します。

「システム休止状態」欄に休止状態に入るまでの時間を設定します。

[適用] ボタンをクリックしてから、[OK] ボタンをクリックします。

設定した時間、コンピュータを操作しないでいると、自動的に休止状態に入ります。


休止状態から元の状態に戻すには、電源スイッチを押します。

9

IrDA ポートを使う

赤外線でデータを送受信するための「IrDA」規格に準拠した IrDA ポートが装備されています。IrDA ポートを装備した他の機器とは、ケーブルを接続せずにデータの送受信ができます。

本機の右側面にある IrDA ポートと他の機器の IrDA ポートが向かい合うように配置します。

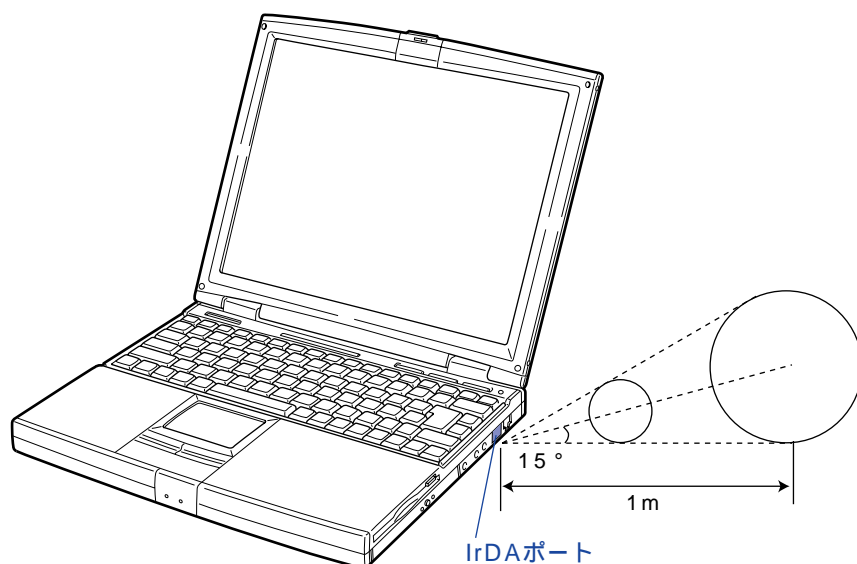step
2使
っ
て
み
ま
し
う

注意

IrDA ポートを使ってデータを送受信するときは、ポート間の距離が 1 m 以内になるように配置してください。また、通信中にポート間をさえぎると、通信不能になります。

Step3

周辺機器を使いこなす

プリンタやスキャナなど、WinBook と接続できる周辺機器の紹介と、接続の方法や注意事項について説明しています。さまざまな周辺機器と接続することで、WinBook をより充実して使用できます。ぜひ、お読みください。


1 使用できる周辺機器.....	54	4 PC カードを使う	62
2 周辺機器を取り付ける前に.....	56	PC カードとは.....	62
取り付けは電源を OFF にしてから		PC カードの差し込み.....	63
.....	56	PC カードの取り出し.....	65
体の静電気を取り除いて	57	5 USB 対応の周辺機器を使う	66
取扱説明書をよく読んで	57	USB(ユーエスビー)とは	66
プラグアンドプレイ		USB 機器を接続する手順	67
(Plug&Play)について	58	複数の USB 機器を接続する.....	72
3 AV 機器と接続する	60	6 メモリの増設.....	73
光デジタル対応の機器と接続する..	60	メモリについて	73
マイクロフォンと接続する	60	メモリの取り付けと取り外し	74
オーディオ機器と接続する	61	増やしたメモリを確認する	75
デジタルビデオと接続する	61	7 外部キーボードやマウスを接続する...	76
		8 外部ディスプレイを接続する.....	77
		ディスプレイの種類を設定するには	
		78

1


使用できる周辺機器

本機には、さまざまな周辺機器が接続できます。次にその一例を紹介します。


USB対応の周辺機器(☞ 66ページ)

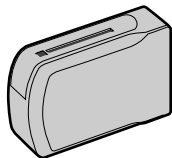


・カードリーダー/ライター



・USB対応マウス




・CCDカメラ

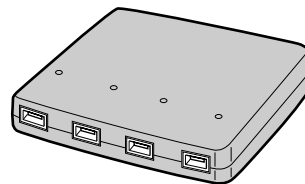


・USBハブ など

プリンタ

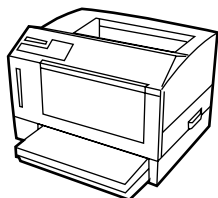


・インクジェットプリンタ
・レーザープリンタ など



キーボード、マウス
(☞ 76ページ)

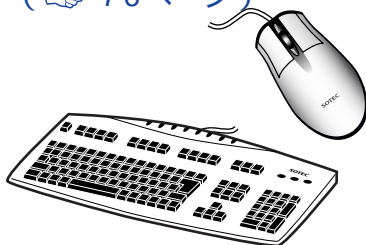

外部ディスプレイ(☞ 77ページ)

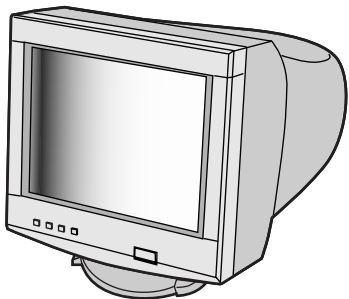


DV端子付きデジタルカメラ
(☞ 61ページ)

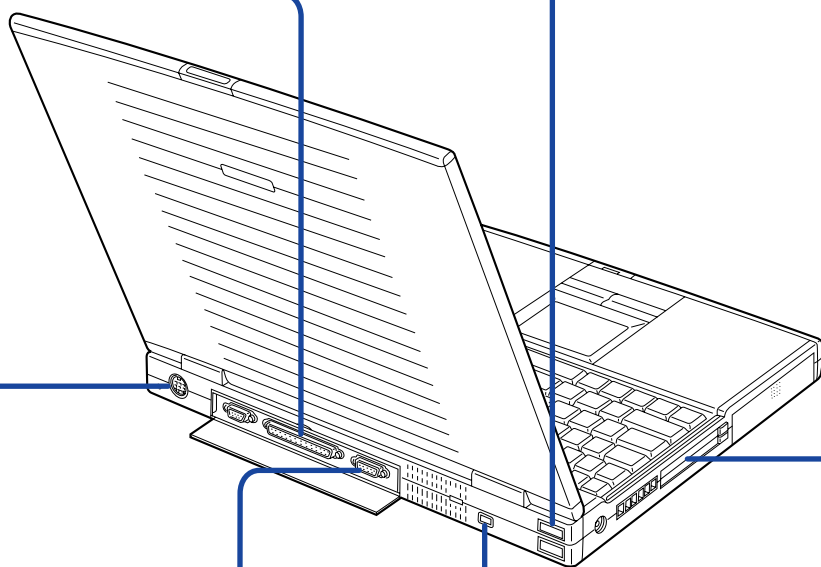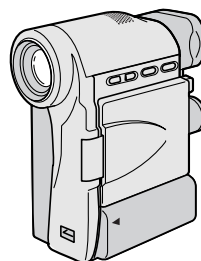


step
3

周辺機器を使いこなす


PCカード(62ページ)

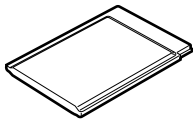


・フラッシュ
RAMカード

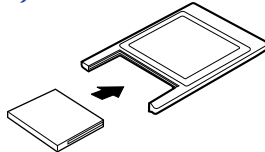

・コンパクトフラッシュ
(カードアダプタが必要)

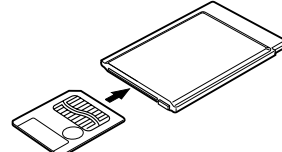

・スマートメディア
(カードアダプタが必要)

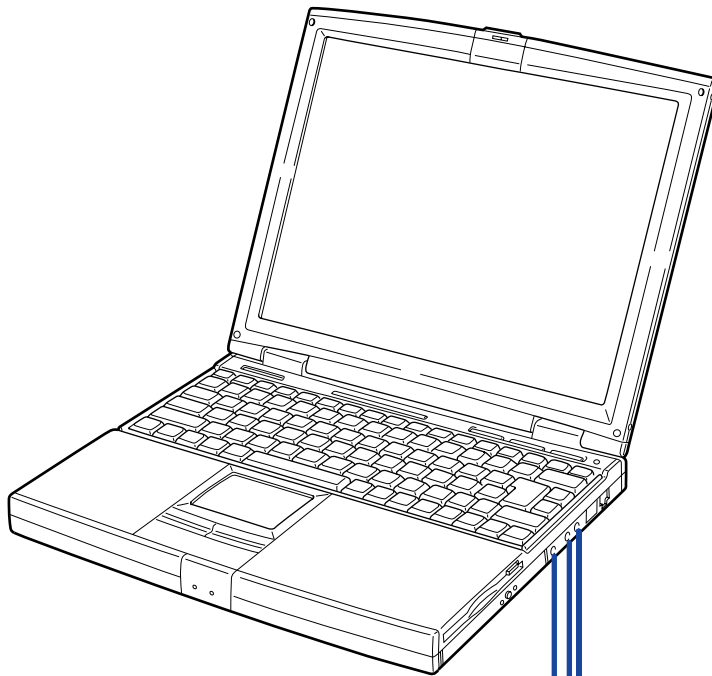

step


3

周辺機器を使いこなす


ヘッドフォン



スピーカ

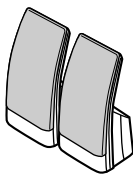


MDなど、光デジタル
入力端子を持つ機器
(60ページ)

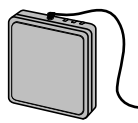


外部スピーカ(アンプなし)やヘッドフォンを接続することにより、パソコンから出力される音声をステレオで楽しめます。

マイクロフォン
(60ページ)

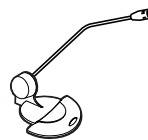

オーディオ機器
(61ページ)

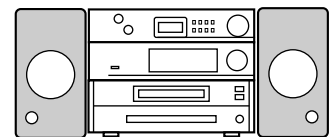

2


周辺機器を取り付ける前に

ここでは周辺機器を取り付ける前に、まず確認したり、作業をしておくことを説明します。

取り付けは電源を OFF にしてから

ケーブル類や、周辺機器を取り付けるときは、本機の電源を OFF にし、電源ケーブルを AC コンセントから取り外します。電源ケーブルが接続されたまま周辺機器を取り付けると、本機を壊したり、感電してしまう恐れがあります。

1

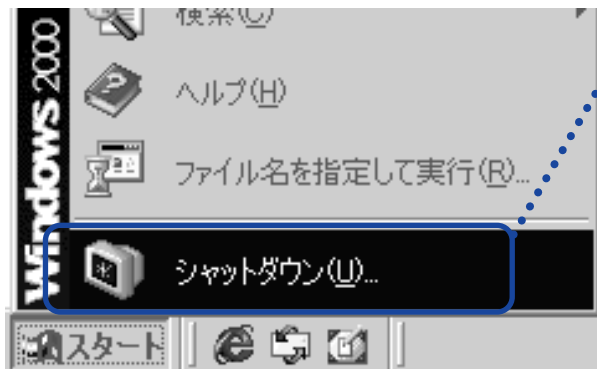

[スタート]ボタンから[シャットダウン]を選択します。

【シャットダウン】ウィンドウが表示されます。


2



ボタンをクリックし、「シャットダウン」を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

電源が OFF になります。

3

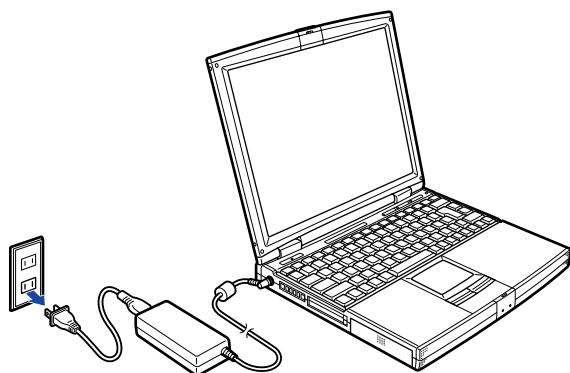

電源ケーブルを取り外します。



少し勉強

PC カード、USB 対応の機器は、パソコンの電源を ON にしたまま、取り付けや取り外しができます。

周辺機器を取り付けます。



注意

本体内部の機器を取り付けたり、取り外すときは、金属のへりでケガをしないよう、手袋をして作業をするなど、十分に気を付けてください。

step
3

周辺機器を使いこなす


体の静電気を取り除いて



基板がむき出しになっているメモリなどは、静電気に弱く、帯電した手で触ると壊れてしまう恐れがあります。これらの機器を取り付ける前には、ドアのノブなど、身近な金属に触れて、帯電されている静電気を取り除いてください。

取扱説明書をよく読んで

ユーザズガイドをよく読んで

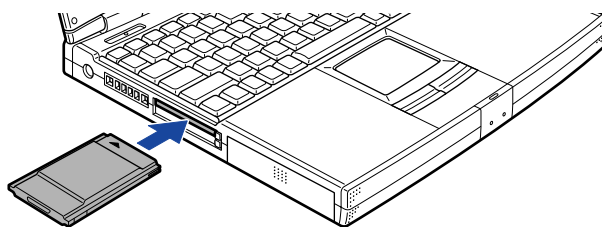

オプションカードなどの取り外しや、取り付けを間違えると、機器を壊してしまう恐れがあります。周辺機器を取り付ける前には付属のマニュアルをよくお読みください。

周辺機器に付属の取扱説明書をよく読んで



周辺機器に付属の取扱説明書には、取り付け方法や、取り付けた後に必要となるソフトウェアやハードウェアの設定方法が詳しく書かれています。周辺機器を取り付ける前には、必ず周辺機器の取扱説明書をよく読み、必要な機器、および必要な設定ファイル(デバイスドライバなど)を理解し、これから始める拡張の作業に備えましょう。

step
3

周辺機器を使いこなす


プラグアンドプレイ(Plug & Play)について

Windows2000 には、本機に周辺機器を取り付けるだけで、周辺機器をコントロールするための専用ソフト(デバイスドライバ)の組み込みを自動的に行う、プラグアンドプレイという機能があります。

プラグアンドプレイで、取り付けた周辺機器を自動検出する

プラグアンドプレイに対応している周辺機器の場合、周辺機器を取り付けて本機の電源を ON にすると、【新しいハードウェアの追加と削除ウィザード】ウィンドウが表示されます。後は、表示されるメッセージに従って操作するだけで設定が完了します。

1

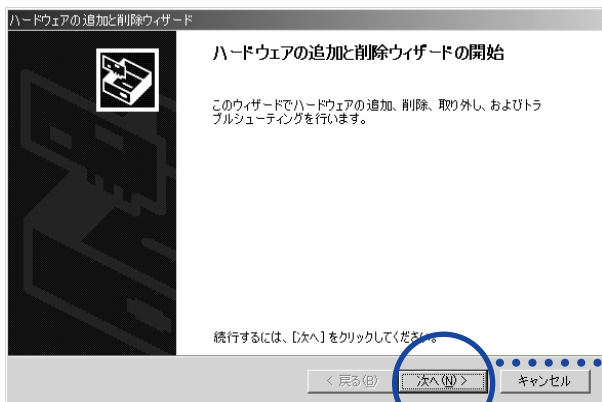


プラグアンドプレイに対応した周辺機器でも、場合によっては、自動で設定されない場合があります。(103 ページ)

周辺機器を取り付けた後に、電源を ON にすると、【ハードウェアの追加と削除ウィザード】ウィンドウが表示されます。

..... [次へ] ボタンをクリックします。

2

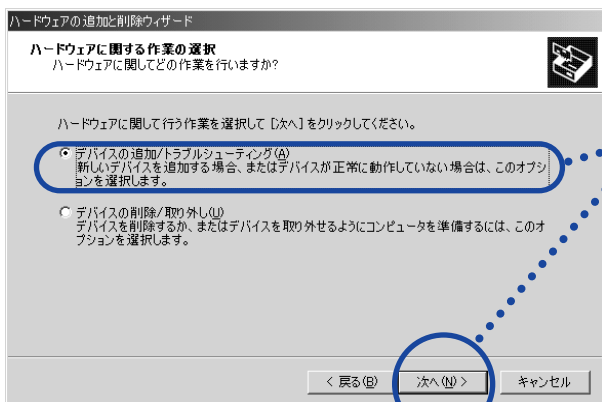

ハードウェアに関する作業を選択する画面が表示されます。


..... [デバイスの追加/トラブルシューティング] を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

step
3

周辺機器を使いこなす

3

4

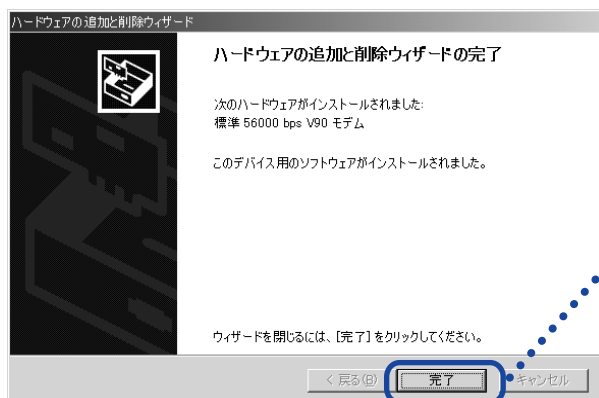

表示される指示に従って操作を行います。

ドライバが正常にインストールされたことを示すメッセージが表示されたら、設定は終了です。

[完了]ボタンをクリックします。

これで、設定は無事終了しました。




アドバイス

プラグアンドプレイに対応していない周辺機器の場合

プラグアンドプレイに対応していない周辺機器の場合、デバイスドライバの組み込みやリソースの設定は自分で設定する必要があります。また、周辺機器側のディップスイッチなどを変更する必要があります。周辺機器の取扱説明書などをよく読み、設定してください。

デバイスドライバとは

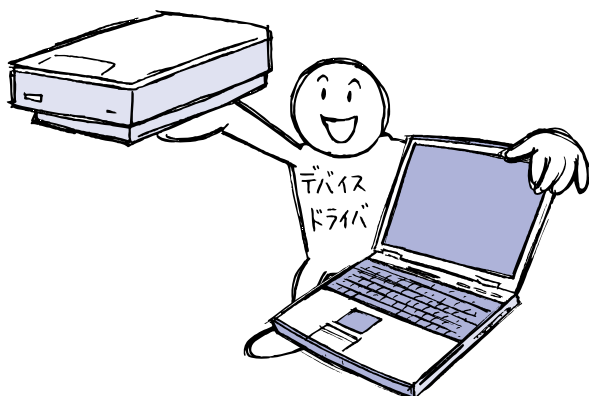

周辺機器を使うときは、デバイスドライバという専用ソフトウェアが必要になる場合があります。デバイスドライバは、パソコンが周辺機器をコントロールするときに使う大切なソフトウェアです。



アドバイス

デバイスドライバは、あらかじめ本機のWindows2000に付属されているものと、周辺機器に付属のもの(フロッピーディスクやCD-ROMで提供されています)があります。また、周辺機器メーカーのホームページから最新のものを入手することもできます。最新のデバイスドライバを入手することで、周辺機器の機能を最大限に引き出すことができます。

step
3

周辺機器を使いこなす

3

AV 機器と接続する

ここでは本製品と接続できる AV 機器の紹介と接続方法を説明します。

光デジタル対応の機器と接続する


光デジタル入力端子を装備しているオーディオ機器と接続できます。
光デジタルケーブルを利用した、ノイズの少ないクリアなサウンドが楽しめます。



注意

MD レコーダで音声を録音するには

本製品の光デジタル出力サンプリングレートは 48KHz に固定されています。MD レコーダの機種によっては対応していない場合があります。録音するときは、サンプリングレート 48KHz 対応の機種を使用してください。また、録音したものは個人で楽しむほかは、著作権法により、著作者に無断で使用はできません。

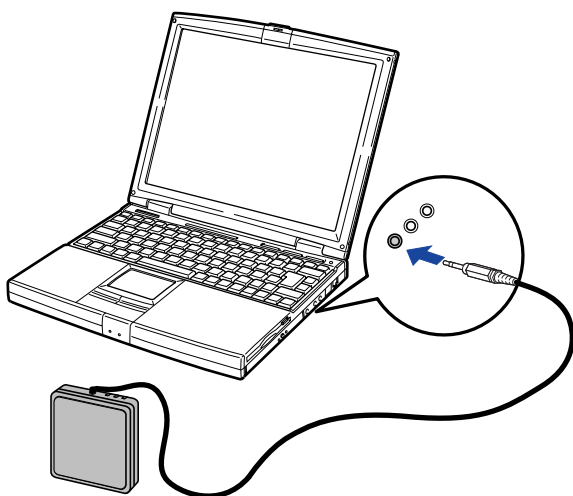

光デジタルケーブルを使用して、本機の光デジタル出力 (SPDIF) 端子とオーディオ側の光デジタル入力端子を接続します。



アドバイス

光デジタルケーブルはお近くの電器店で求めください。




少し勉強

光デジタル対応のオーディオ機器にはヘッドフォンのほかにスピーカーやオーディオコンパなどがあります。

マイクロフォンと接続する

市販のマイクロフォンを接続して、マイクロフォンから音声を録音できます。

マイクロフォンは、側面の MIC IN 端子 () に接続します。

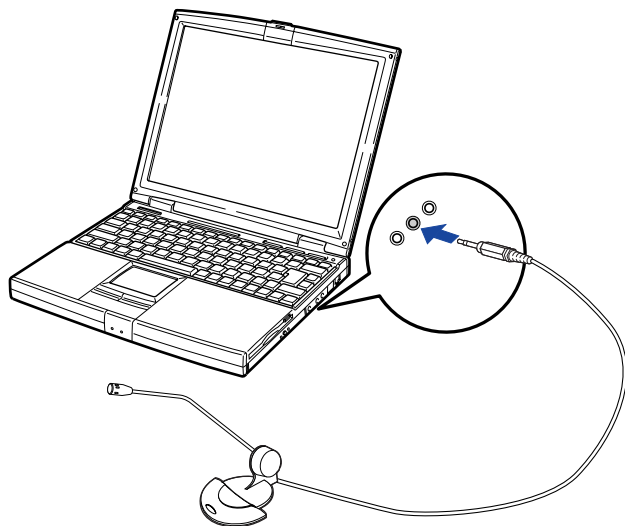

アドバイス

マイクロフォンはモノラルタイプのミニプラグ付マイクロフォンを、電器店などで購入してください。



少し勉強

ハウリングについて


スピーカーにマイクロフォンを近づけると、スピーカーとマイクロフォンが共振し、キーンという音が出ることがあります。これをハウリングといいます。ハウリングは、マイクロフォンをスピーカーから遠ざけるか、入力レベルを小さくする (ボリュームコントロールで調整) ことで防げます。

step
3

周辺機器を使いこなす

オーディオ機器と接続する

本機とオーディオ機器を接続して、オーディオ機器の音声を本機に取り込みます。

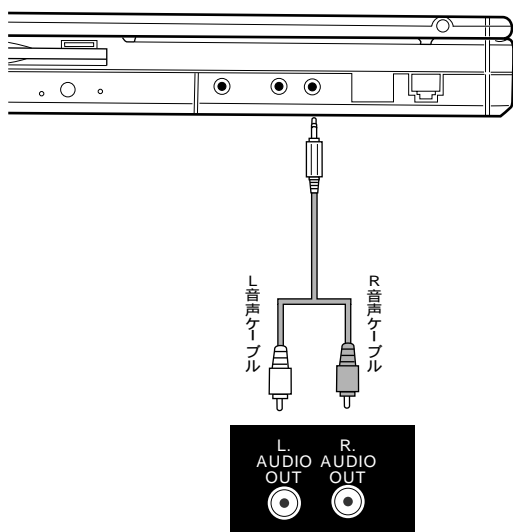

オーディオ機器などの背面


LINE IN 端子とオーディオ機器の音声出力端子を、市販のステレオオーディオケーブルを使用して接続します。

step
3

周辺機器を使いこなす

デジタルビデオと接続する

本機の IEEE1394 ポート(4 ピン)と、DV 端子を持つデジタルビデオを接続して映像および音声を取り込んだり、映像および音声をデジタルビデオに出力できます。

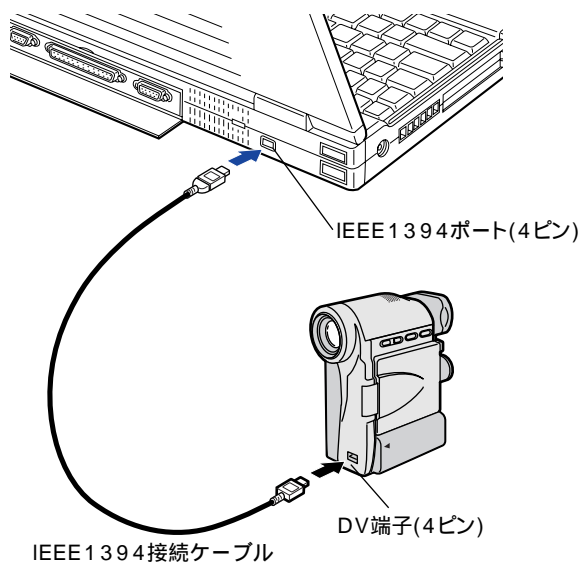

本機背面の IEEE1394 ポート(4 ピン)と 4 ピンの DV 端子を持つデジタルビデオを、市販の IEEE1394 接続ケーブルで接続します。



少し勉強

IEEE1394 は、DV 端子とも呼ばれています。

4 PC カードを使う

PC カードスロットには、市販のさまざまな PC カードを差し込んで使用できます。ここでは PC カードの接続方法について説明します。

PC カードとは

PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Associationの略)は、パソコンに使用する IC カードを、パソコンのメーカーが異なっても、共通でできるように定められた統一規格です。規格統一されたカードは、一般に「PC カード」と呼ばれています。

PC カードには、メモリ、ハードディスク、モデム、SCSI インターフェース、LAN など様々な種類があります。



PC カードを使うには、コンピュータに、PC カードを認識させるためのデバイスドライバを組み込む必要があります。

アドバイス

デバイスドライバは、あらかじめ Windows で用意されているものを使用する場合と、PC カードに付属のものを使用場合があります。どちらのデバイスドライバを使用するかは、PC カードの取扱説明書をご参照ください。

カード規格について

PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Associationの略)は、ノートタイプのコンピュータに使用する IC カードを、コンピュータのメーカーが異なっても、共通でできるように定められた統一規格です。規格統一されたカードは、一般に「PC カード」と呼ばれています。


PC カードスロットに様々な種類のカードを装着することでパソコンの機能を拡張できます。

カードには、メモリ、ハードディスク、モデム、SCSI インターフェース、LAN など様々な種類があります。

CardBus 規格

CardBus とは PC カードスロットと互換性を持ちながら PCI バスに対応しているスロットのことで、高速なデータ転送が可能です。本製品の PC カードスロットは CardBus をサポートしています。

カードサイズについて

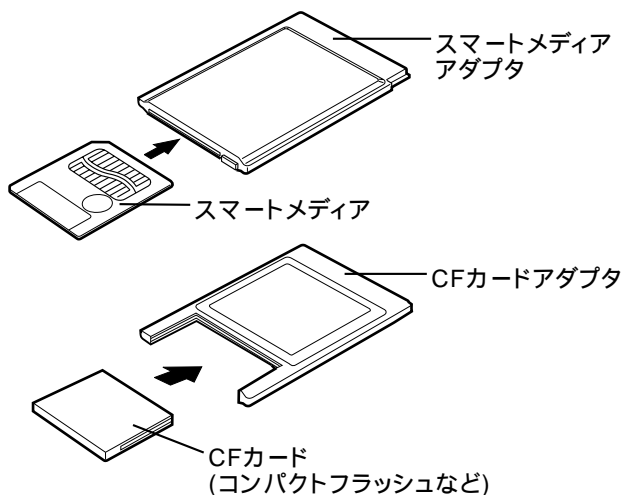

PC カードには、現在、TYPE (厚さ 3.3mm)、TYPE (厚さ 5.0mm)、TYPE (厚さ 10.5mm)の3種類のタイプがあります。

本製品では、TYPE のカードを2枚、またはTYPE のカードを1枚装着することができます。

スマートメディアやCFカードを装着する場合は、別売のアダプタを使用してください。


PC カードの差し込み

ここでは、デジタルカメラの画像の記憶媒体として使用されるコンパクトフラッシュを例に、本機に差し込んで使用するまでの手順を説明します。

PC カードを差し込む

本機の電源を ON にした状態で、PC カードを差し込むと、自動的に設定が始まります。設定が終了すると、PC カードを使用できます。

1

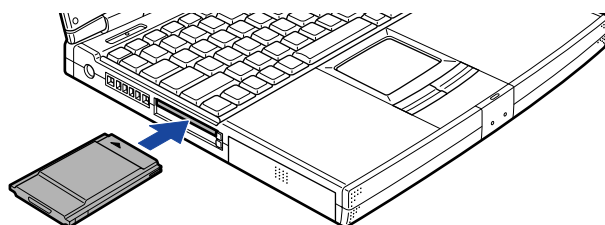

本機の PC カードスロットに、PC カードを差し込みます。

ここでは、コンパクトフラッシュアダプタに差し込んだコンパクトフラッシュを PC カードと呼びます。PC カードを差し込むと、PC カードイジェクトボタンが出てきます。




注意

PC カードは、差し込む向きがあります。無理に差し込もうとせず、方向を確認して、正しく差し込んでください。差し込む方向については、PC カードに付属の取扱説明書をご参照ください。

step
3


周辺機器を使いこなす

2

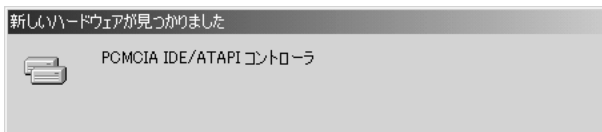

しばらくすると、「新しいハードウェアが見つかりました」と表示され、自動的にドライバがインストールされます。


3

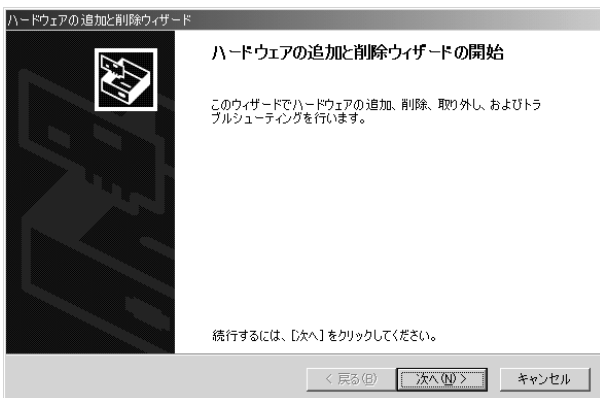

【ハードウェアの追加と削除ウィザード】ウィンドウが表示された場合は、表示される手順に従ってドライバをインストールします。

正しく認識できたか確認する

差し込んだ PC カードが、正しく認識されているか確認します。

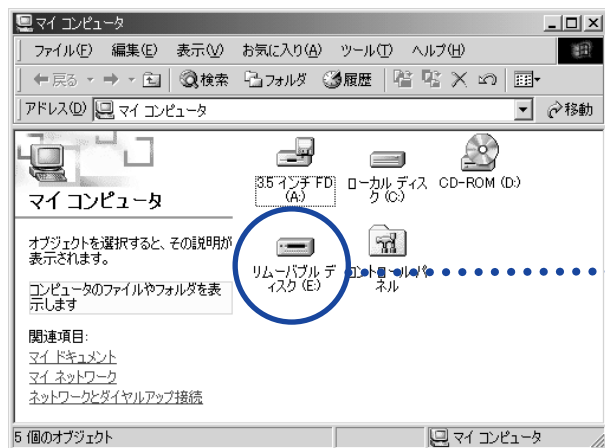

マイコンピュータで確認する


例として差し込んだ PC カードは、ファイルを保存するためのハードディスクのような機器なので、マイコンピュータの中に新しいハードディスクのアイコンが追加されていることで確認できます。

新しく接続された機器がアイコンとして表示されているのを確認します。

デバイスマネージャで確認する


コンパクトフラッシュは、「マイコンピュータ」に追加されたアイコンで確認できますが、差し込んだ PC カードの種類によって、確認の方法は異なります。一般的に、[コントロールパネル]の[システム]アイコンから【デバイスマネージャ】ウィンドウを表示させて、差し込んだ PC カードが登録されていれば、正しく認識されています。詳しくは、PC カードに付属の取扱説明書をご参照ください。

差し込んだ PC カードが表示されます。

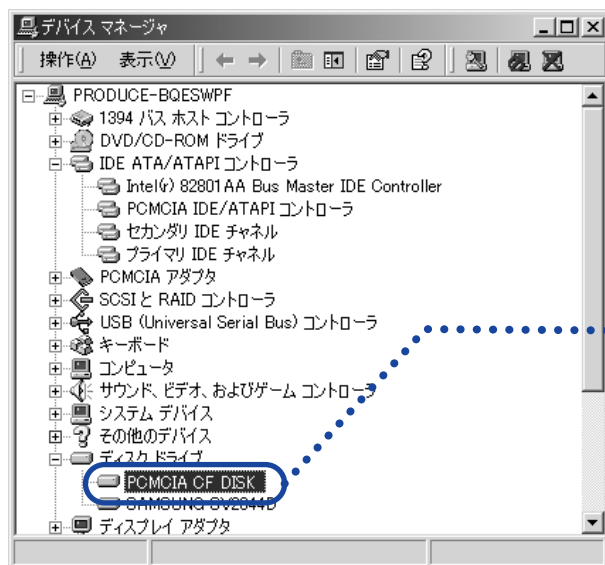

PC カードによっては、接続後、さらに別の設定が必要なものがあります。PC カードに付属の取扱説明書をご参照ください。

ファイルのコピーについて

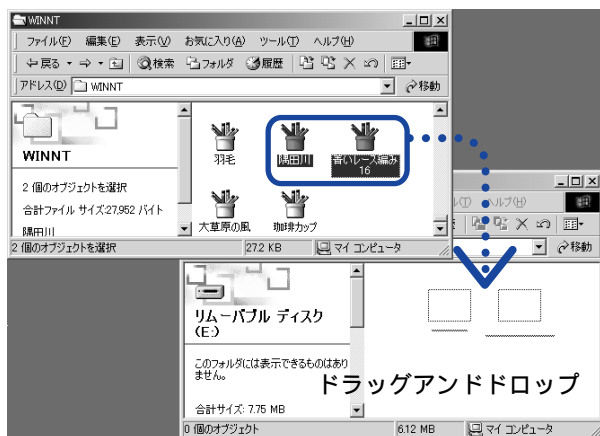

ハードディスクとして認識されたコンパクトフラッシュやスマートメディアのファイルは、ドラッグアンドドロップすることで、他のディスクにコピーできます。

PC カードの取り出し

PC カードへのアクセス中に、パソコンから PC カードを抜いたりすると、スマートメディアやコンパクトフラッシュに記録されているデータが破壊される場合があります。取り外しは必ず次の手順に従ってください。

1



デスクトップ右下(タスクトレイ)の  アイコンをクリックします。


2

標準 IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ - ドライブ (E) の停止

[標準 IDE/ESDI ハードディスクコントローラ
の中止]を選択します。


表示される名前は、差し込んでいる PC カードによって異なります。

3

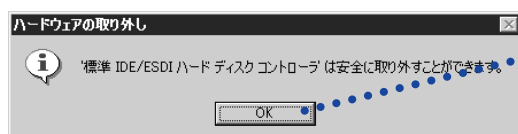

次のダイアログが出たら [OK] ボタンをクリックします。

4

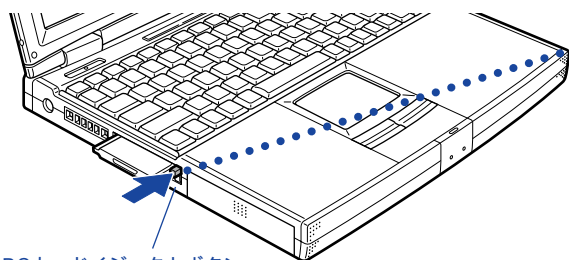

PCカードイジェクトボタン

PC カードイジェクトボタンを押し込むと、PC カードが PC カードスロットから少し出てきます。

PC カードをゆっくりと引き抜きます。

step
3

周辺機器を使いこなす

5


USB 対応の
周辺機器を使う

USB ポートには、さまざまな USB 機器を接続して利用できます。ここでは、USB 機器を本機で使用するための準備作業について説明します。

USB(ユーエスピー)とは

USB とは Universal Serial Bus の略で、USB に対応する機器を、最大 127 台まで接続できるインターフェースです。本機には、USB ポートが 2 つ用意されていますが、市販の USB ハブを複数使用することで、最大 127 台(USB ハブを含む)の USB 機器を接続できます。

USB 機器の特長は、なんといっても本機の電源を ON にしたまま、取り付け、取り外しができることです。ふだんは取り外しておいて、必要なときだけ接続し、使い終わったら取り外す、というような使い方ができます。

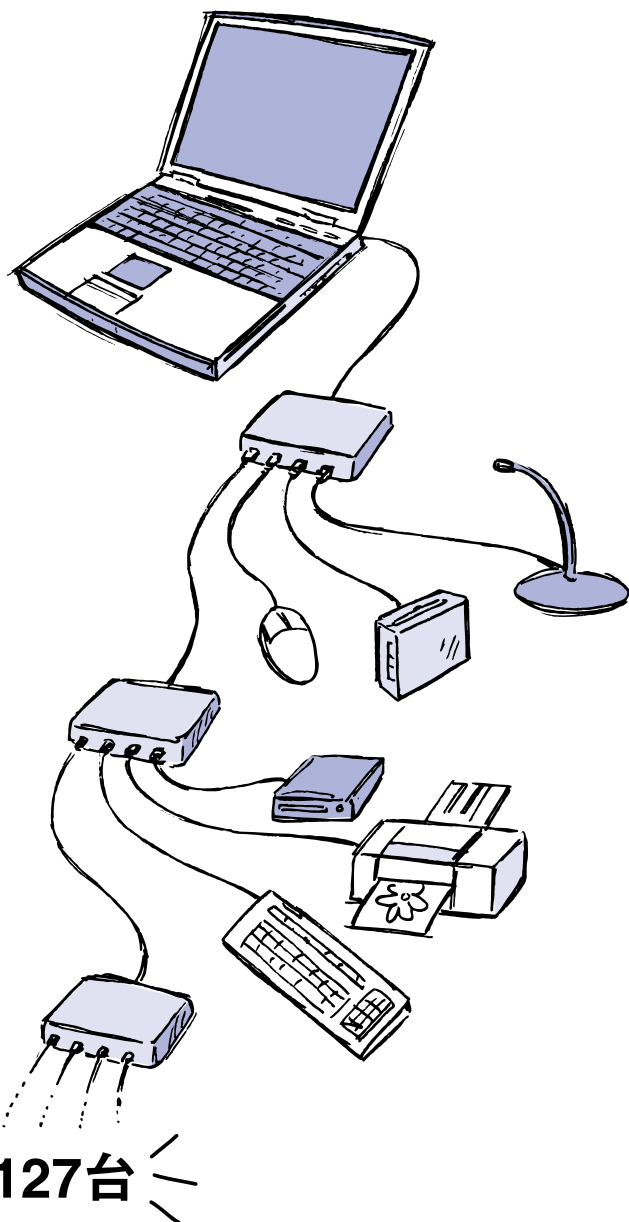step
3


周辺機器を使いこなす

USB 機器を接続する手順

ここでは、USB 対応のスキャナを例に、本機に接続して使用するまでの手順を説明します。

USB コントローラを確認する

Windows2000 を起動して、USB ポートそのものをコントロールするためのデバイスドライバが有効になっているかを確認します。

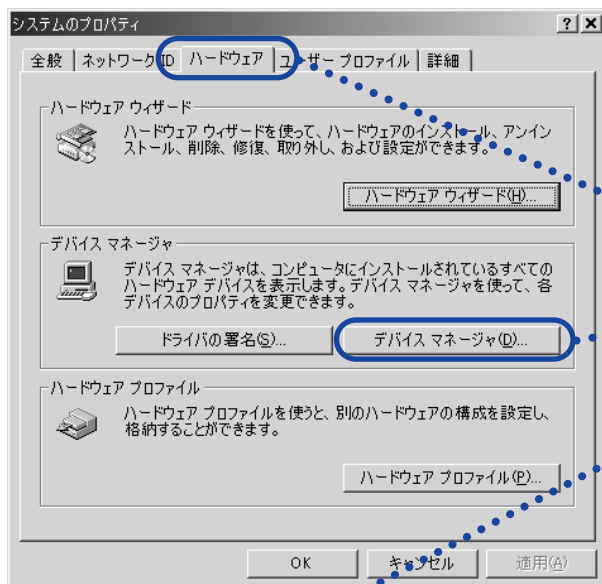

[スタート] ボタンから [設定] [コントロールパネル] の順に選択します。


[システム] アイコンをダブルクリックします。

[ハードウェア] タブをクリックします。

[デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。

[USB(Universal Serial Bus) コントローラ] の の部分をクリックし、 に変更します。

☞ のマークに × がついていないか確認します。

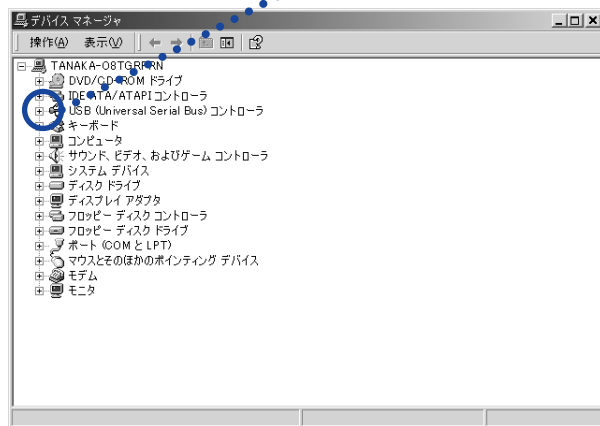


少し勉強


USB ポートが使用できない状態の場合は

× 印がついている USB ポートを選択し、右クリックします。


[有効] をクリックします。



これで、USB ポートが使用できる状態になります。



使用できる状態



使用できない状態

step
3

周辺機器を使いこなす

USB 機器を接続する


本機の電源を ON にした状態で、USB 対応の周辺機器を接続すると、自動的に設定が始まります。設定が終了すると、USB 機器をすぐに使用できます。



アドバイス

コネクタを差し込む前に、デバイスドライバをインストールする必要がある USB 機器がたまにあります。USB 機器に付属の取扱説明書をよく読んで、USB 機器を接続してください。

1

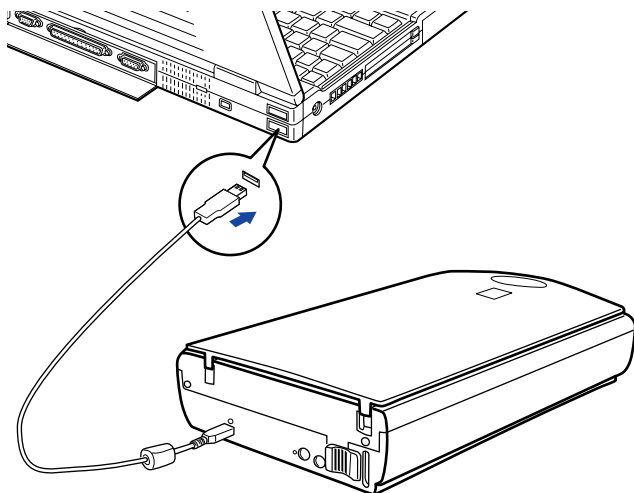

本機の USB ポートに、USB 機器のコネクタを差し込みます。

本機には、背面に合計 2 つの USB ポートを用意しています。どちらの USB ポートを使用しても構いません。コネクタには差し込む向きがあります。無理に差し込むとせず、方向を確認して正しく差し込んでください。



少し勉強

USB ポートが足りないときは

USB ポートが 2 つでは足りないときは、市販の USB ハブを接続することで、USB ポートの数を増やせます。

➡「複数の USB 機器を接続する」(72 ページ)

新しいハードウェアが見つかりました



USB Device

インストール中です ...

新しいハードウェアの検出ウィザード



新しいハードウェアの検索ウィザードの開始

このウィザードでは、ハードウェア デバイス用のデバイス ドライバのインストールを行います。

続行するには、[次へ] をクリックしてください。

< 戻る(B)

次へ(N) >

キャンセル

USB 機器を接続後、しばらく待つと、自動的に画面の表示が切り替わり、【新しいハードウェアの追加ウィザード】ウィンドウが表示されます。表示されないときは、USB ポートからコネクタを一度抜き、再度差し込んでください。


しばらくすると、自動的に必要なデバイスドライバを読み込み始めます。

もし、「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」という画面が表示されたときは、『「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」という画面が表示されたときは』を参照して、操作してください。(➡70 ページ)

step
3

周辺機器を使いこなす

2

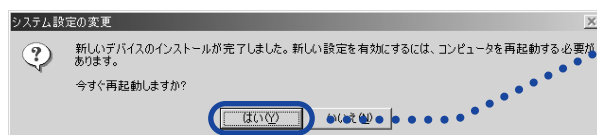

デバイスドライバが Windows 95、98 または Me 対応の場合

アドバイス

USB 機器に、Windows 95 または 98 対応のデバイスドライバしか添付されていない場合、USB 機器を Windows 2000 で使うための専用デバイスドライバが別途必要になります。詳しくは、USB 機器に添付の取扱説明書を読むか、USB 機器販売メーカーにお問い合わせください。

デバイスのインストールが終了したことを示すメッセージが表示されれば、設定は終了です。

再起動するため、[はい]ボタンをクリックします。

USB 機器によっては、この後、ソフトウェアのインストールが必要になります。詳しくは、USB 機器に付属の取扱説明書をご参照ください。



少し勉強

USB 機器は、一度設定が終了すれば、次回からは USB ポートにコネクタを差し込むだけで、すぐに機器が使用できます。このとき【新しいハードウェアの追加ウィザード】ウィンドウは表示されません。



アドバイス

USB ポートごとに USB 機器が管理されるため、前回とは異なる USB ポートに USB 機器を接続すると【新しいハードウェアの追加ウィザード】が表示されます。メッセージに従って操作してください。


step 3

周辺機器を使いこなす

「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」という画面が表示されたときは


必要なデバイスドライバが見つからなかったときは、左のような画面が表示されます。ここでは、CD-ROM からデバイスドライバをインストールする方法について説明します。

1

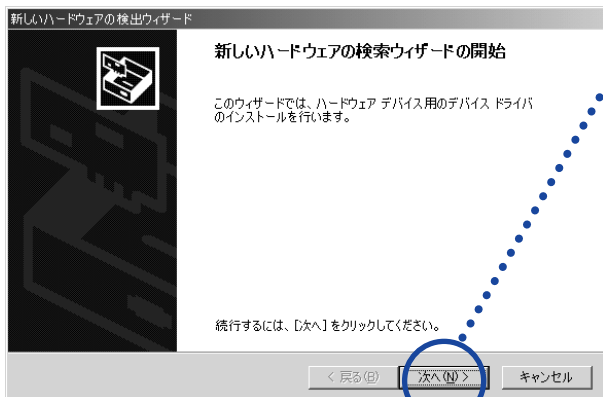


[次へ] ボタンをクリックします。

2

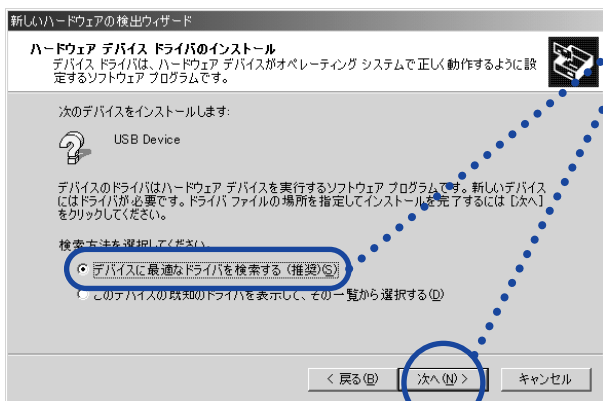

[デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)] を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

3

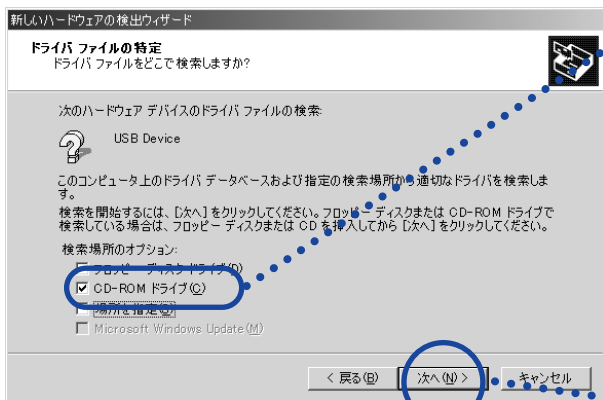

検索場所を指定します。ここでは[CD-ROM ドライブ]にチェックマークをつけて、デバイスドライバを収めている CD-ROM を、ドライブに入れます。

4


[次へ] ボタンをクリックします。以降は画面に表示されるメッセージに従って操作してください。

step
3

周辺機器を使いこなす

正しく接続できたか確認する

接続した USB 機器が、正しく認識されているかどうかを確認します。

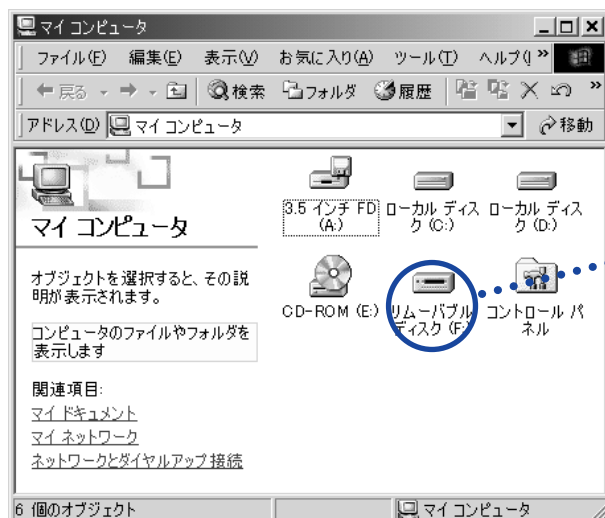

マイコンピュータで確認する

例として接続したカードリーダーは、ファイルを保存するためのハードディスクのような機器なので、マイコンピュータの中に新しいリムーバブルディスクのアイコンが追加されていることで確認できます。

新しく接続された機器のアイコンが表示されていることを確認します。



デバイスマネージャで確認する

一般的に、[コントロールパネル]の[システム]アイコンをダブルクリックし、[ハードウェア]タブ画面から【デバイスマネージャ】を表示させて、接続した USB 対応機器が登録されていれば、正しく接続されています。詳しくは、USB 機器に添付の取扱説明書をお読みください。

接続した USB 機器が表示されていることを確認します。

名称は接続した機器によってとなります。



アドバイス

USB 機器によっては、接続後、さらに別の設定が必要なものがあります。USB 機器に付属の取扱説明書をご参照ください。

step
3

周辺機器を使いこなす

複数の USB 機器を接続する

市販の USB ハブを使えば、1 つの USB コネクタを 4 つの USB コネクタに分岐して増やせます。この USB ハブを何台も使えば、USB ハブも含めて最大 127 台(パソコン 1 台あたり)までの機器を接続できます。

ここでは、USB ハブを使用し、複数の USB 機器を接続する方法について説明します。

バスパワーとセルフパワーについて

USB 機器は、機器自身が動作するために必要な電流の大きさによって、次のタイプに分かれます。USB ハブを使う場合は、お持ちの USB 機器がどのタイプかを確認する必要があります。

バスパワー型


機器自身では電源を持たず、動作に必要な電流を USB コネクタから消費して動作します。消費電流は 100mA 以下です。

セルフパワー型


USB 機器自体の消費電流が多く、USB コネクタからの電流では動作できません。機器に AC アダプタの接続が必要です。

アップストリームとダウンストリームのコネクタについて

アップストリーム
ポート用コネクタ
(Aコネクタ)

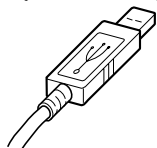


ダウンストリーム
ポート用コネクタ
(Bコネクタ)

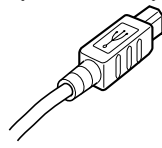

通常 USB ハブには、本機(上流)の USB コネクタから電流を受けるために接続するポート(アップストリームポートという)と、数珠つなぎに USB 機器をつなげるためのポート(ダウンストリームポートという)があります。それぞれのポートに接続するための、USB ケーブルのコネクタ形状は、次のイラストのように形状が異なります。

USB ハブを使った接続例

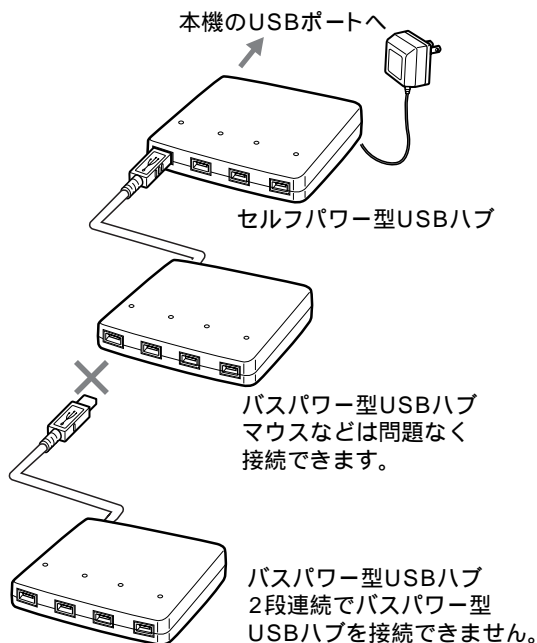

セルフパワー型の次に、バスパワー型の機器を交互に接続できます。



注意

バスパワー型の機器を 2 段連続で接続すると、接続する USB 機器によっては、使用できないものがありますので、注意してください。



アドバイス

USB ハブの詳しい使用方法は、USB ハブの取扱説明書をお読みください。

6

メモリの増設

複数のアプリケーションを使っているときなど、処理速度が遅いと感じるようになってくれば、メモリを増やしてみましょう。ここでは、メモリについての基本的な知識と、メモリの増設方法について説明します。

メモリについて

メモリは、作業をするときの「作業机」のようなものです。机の上が広いと作業がしやすいように、メモリの総容量が大きいとアプリケーションの動作も快適になります。



メモリが少ないと・・・



本機で利用できるメモリ

128MBのメモリ1枚を取り付けると、最大192MBのメモリが使用できます。



注意


専用拡張RAMモジュールは、必ず弊社純正品を使用してください。
他社製のRAMモジュールを使用した場合、本製品の動作の保証はできません。

step
3

周辺機器を使いこなす

メモリの取り付けと取り外し

1

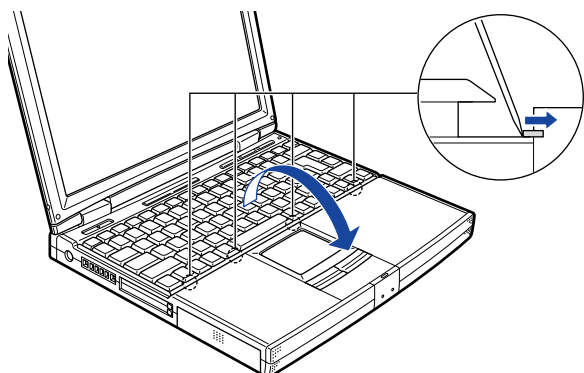


注意

装着の前には、必ず本製品の電源を OFF にして、内蔵バッテリーを外してください。


キーボード手前の溝にあるツメを押し込み、キーボードを開きます。

2

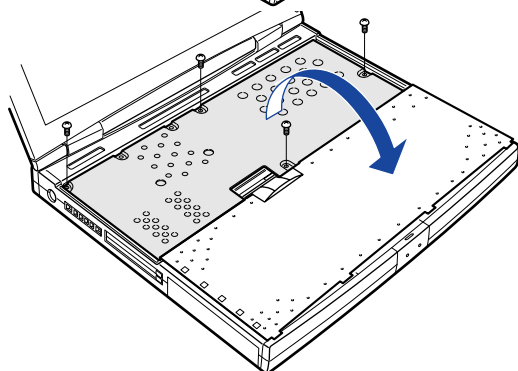

4 つのネジを取り外し、カバーを取り外します。

3

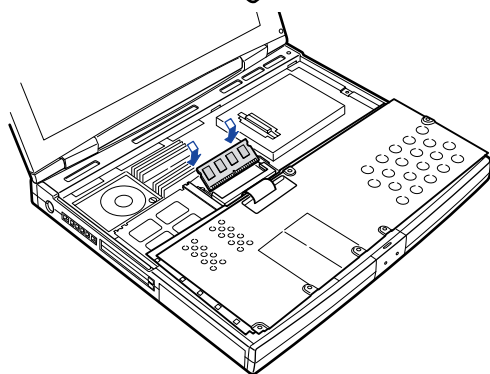

拡張 RAM モジュールをゆっくりと装着します。



注意

向きを間違えないようにしてください。

カバーを元に戻します。

5

電源を ON にすると、RAM 容量が装着前と異なるためにエラーメッセージが表示されます。

6

[F2] キーを押して、システムコンフィグレーションを表示させます。

7

システムが装着された拡張 RAM モジュールの容量を読み込み、自動的に設定されます。

8

システムコンフィグレーションを終了させます。
【Exit】 【Exit Saving Changes】を選択します。

Save and Exit の詳しい操作方法については、「Step5 システムの設定を変える(BIOS)」(85 ページ)をお読みください。


step 3

周辺機器を使いこなす

増やしたメモリを確認する

電源を ON にして、メモリが増えているか確認しましょう。


1

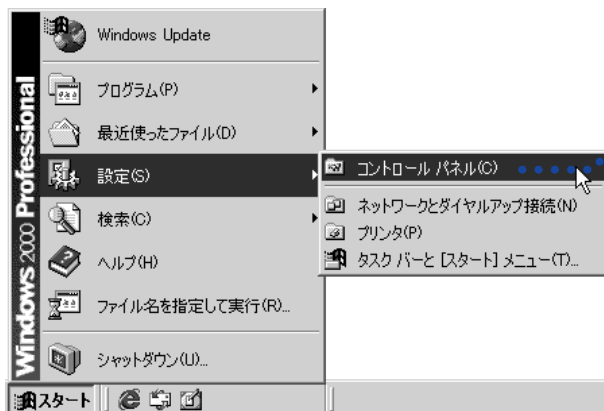

電源を ON にします。

[スタート] ボタンから [設定] [コントロールパネル] の順に選択します。

2

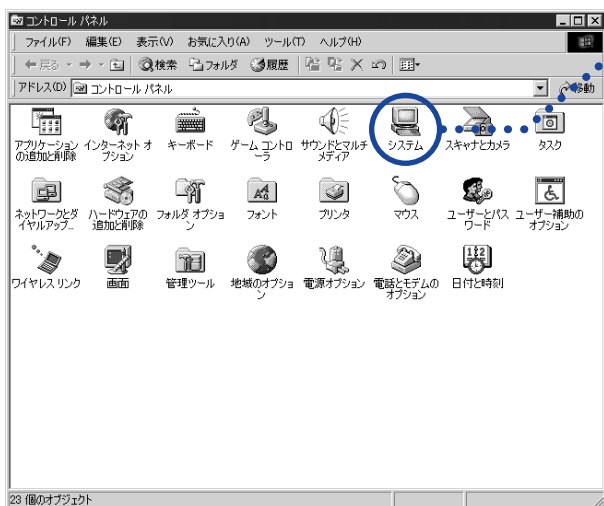

コントロールパネルの中の [システム] アイコンをクリックします。

3



ここに表示されている数字を確認します。

表示されたメモリの大きさが増えていなかった場合は、メモリが正しく取り付けられているか、このパソコンで使えるメモリを取り付けたかを確認してください。

step
3


周辺機器を使いこなす

7

外部キーボードやマウスを接続する

本製品には、外部キーボードまたはマウスを接続するためのコネクタが装備されています。このコネクタには、PS/2用のキーボードまたはマウスを接続できます。

本体背面

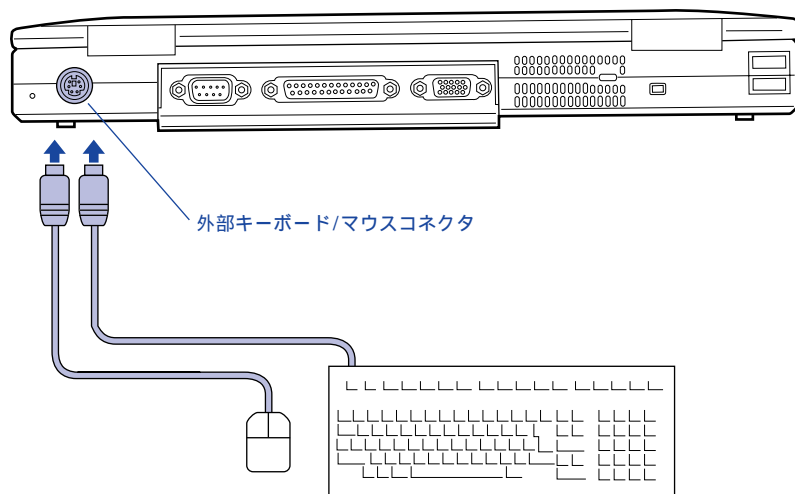

本体背面にある外部キーボード/マウスコネクタに、外部キーボード、マウスのケーブルを接続します。接続されたキーボードとマウスは、自動的に認識されます。



用語

I/O アドレス

CPU がデータをやり取りするために使用するチャンネルで、いくつかの番地が割り当てられています。複数の周辺機器を使っている場合は、設定値が重ならないようにする必要がありますが、Windows2000 ではプラグ・アンド・プレイ機能により自動的に最適な値に設定されます。

IRQ(割り込みチャンネル)

周辺機器が CPU に対して割り込みを要求するためのチャンネルで、いくつかの番地が割り当てられています。複数の周辺機器を使っている場合は、設定値が重ならないようにする必要がありますが、Windows2000 ではプラグ・アンド・プレイ機能により自動的に最適な値に設定されます。

step
3

周辺機器を使いこなす

8


外部ディスプレイを接続する

本製品には、外部ディスプレイを接続するためのコネクタが装備されています。このコネクタに、SVGA/XGA 対応のディスプレイやマルチ周波数ディスプレイを接続すると、最大 1600 × 1200 ドットの解像度で表示できます。



必ず本製品の電源を OFF にしてから接続してください。また、サスペンドの状態では接続できません。

本体背面

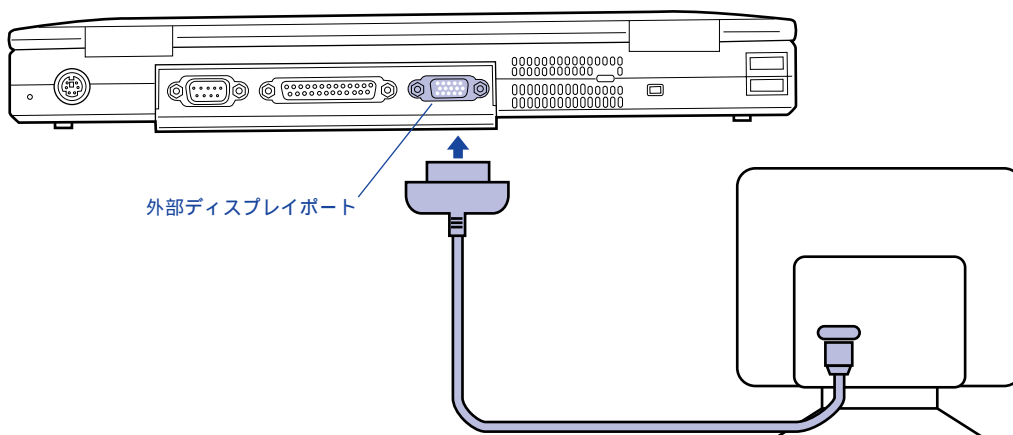

本体背面にある外部ディスプレイポートに、外部ディスプレイのケーブルを接続します。



- ・ コンピュータ本体の電源を入れてから、外部ディスプレイの電源を入れてください。
- ・ 外部ディスプレイを接続した場合、Windows のコントロールパネルの[画面]で、「ディスプレイの種類」を設定する必要があります。設定方法は次ページをお読みください。



本体ディスプレイと外部ディスプレイを同時表示する場合、接続する外部モニタは、設定したデスクトップ領域(解像度)をサポートするものを使用してください。



一時的に表示ディスプレイを切り替える

[Fn]+[F8] キーを 1 回押すごとに、本体ディスプレイのみ 外部ディスプレイのみ 両方同時の順に切り替わります。

step
3

周辺機器を使いこなす

ディスプレイの種類を設定するには

1


[スタート]ボタンをクリックし、メニューの[設定] [コントロールパネル]を選びます。

2

【コントロールパネル】ウィンドウの中の[画面]アイコンをダブルクリックします。


3

[設定]タブをクリックし、[詳細]ボタンをクリックします。

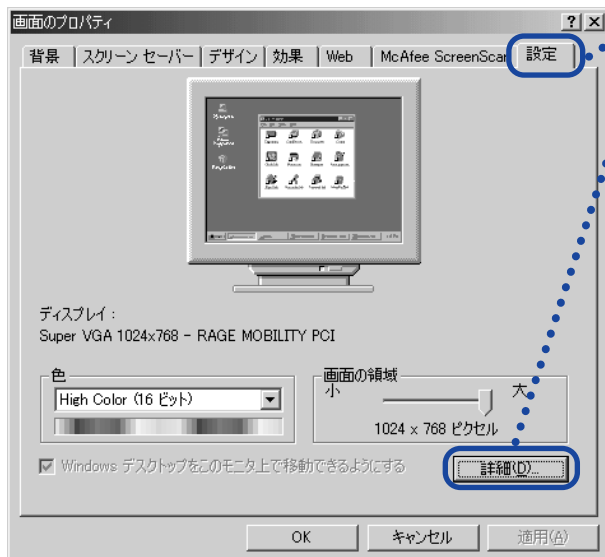


4

[モニタ]タブをクリックし、[変更(C)...] (Change...) buttonをクリックします。

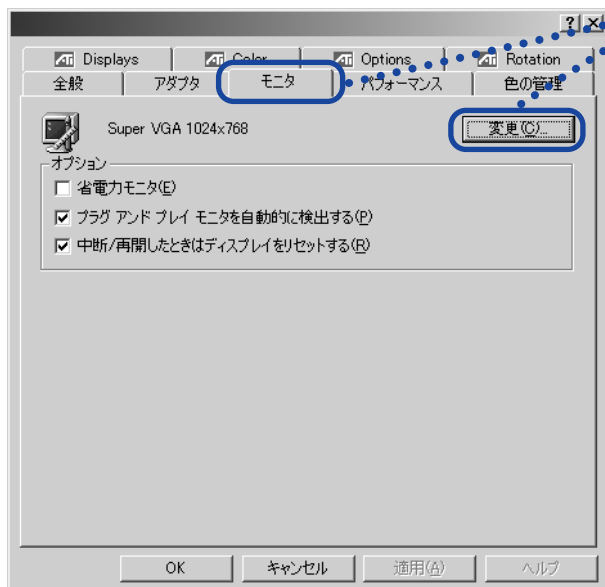step
3


周辺機器を使いこなす

4

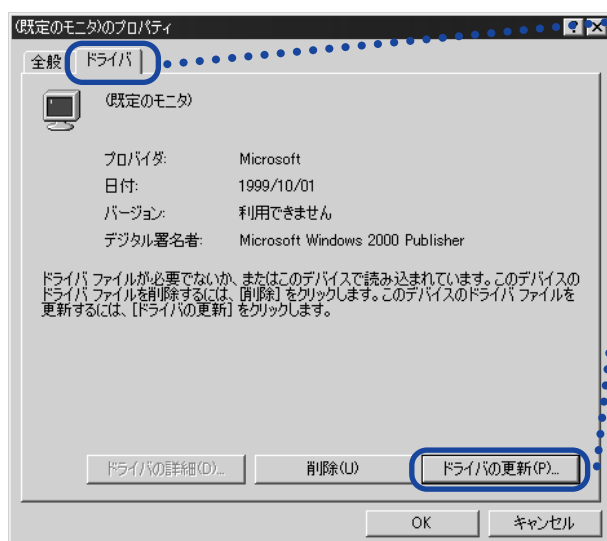


[ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]ボタンをクリックします。

5

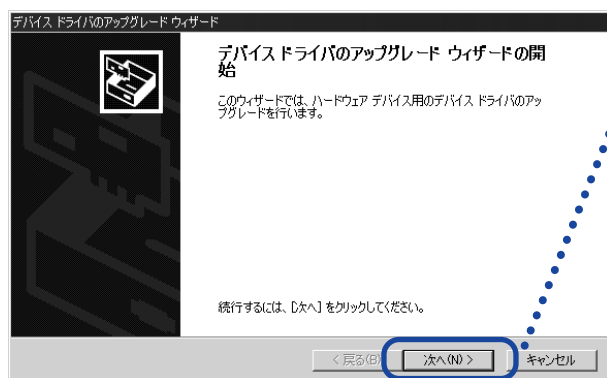

[次へ]ボタンをクリックします。

6

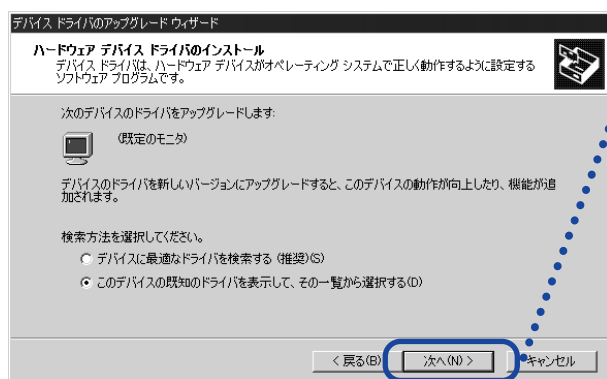


「このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する」にチェックを入れて、[次へ]ボタンをクリックします。

step
3

周辺機器を使いこなす

7

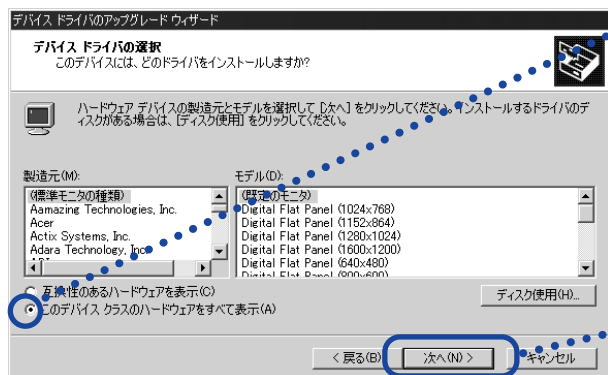


「このデバイスクラスのハードウェアのすべてを表示」にチェックを入れると、次の画面が表示されます。

使用するディスプレイと一致するものを選択して、[次へ]ボタンをクリックします。

色数や画面の領域の設定は、45 ページをご覧ください。


step
3

8

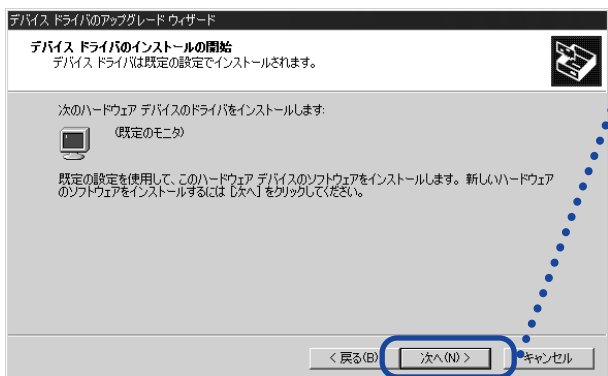

[次へ]ボタンをクリックします。

9

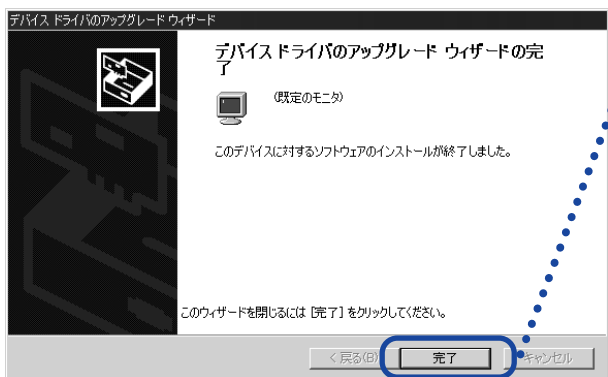

[完了]ボタンをクリックします。

Step4

ネットワーク(LAN) に接続する


インターネットをはじめとした情報ネットワークの普及率は数年前とはくらべものにならないくらい高い水準を誇っています。それにともない、パソコンの普及率も高くなってきており、「一家に一台のパソコン」から「一人に一台のパソコン」になる日もそう遠くないようです。家庭内でもパソコンを通じたネットワークを構築する環境ができつつあります。WinBook を利用した小規模なネットワークの構築について、その概要を説明します。

1 LAN とは.....	82
LAN のしくみ	82
LAN に必要なもの	83

1 LAN とは

ここではLANについての仕組みなどについて簡潔に説明をします。


LAN のしくみ

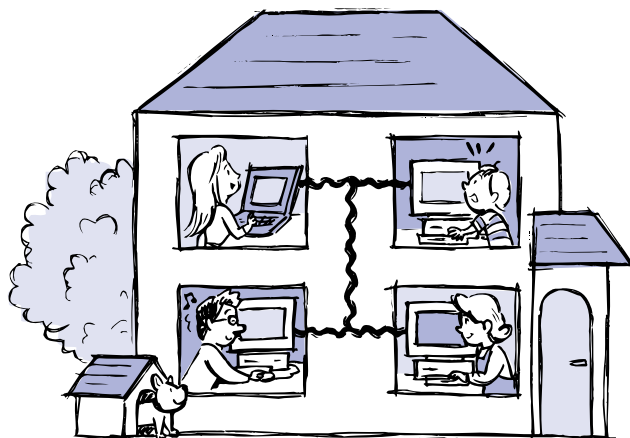

LANとはLocal Area Networkの略で、パソコン間でのネットワークのことです。LANの種類には、「クライアントサーバー」と「ピアツーピア」の2種類があり、それぞれに長所、短所があります。一般的に、「クライアントサーバー」型は大学や会社などの大規模なLANに、「ピアツーピア」型はSOHOや家庭内などの小規模なLANに適しています。

step
4

LANに接続する前にネットワーク管理者に確認すること

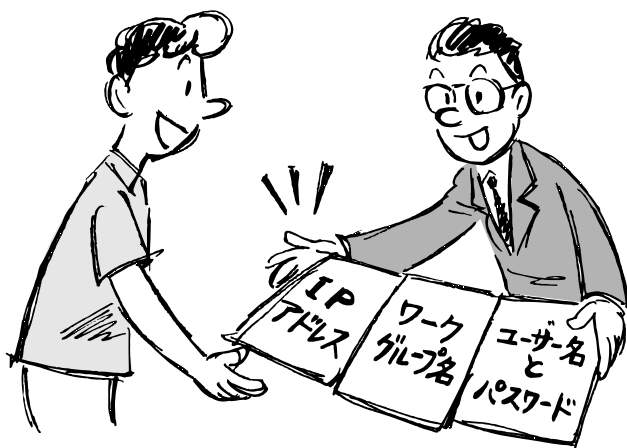

LANを導入する場合、通常、ネットワークの管理者が必要になります。管理者はネットワークに接続するユーザーを管理します。ユーザーは、ネットワーク管理者から、ネットワークに接続するためのパスワードなど、さまざまな情報の提供を受けなければ、ネットワークに接続できません。

ネットワーク管理者からは、ネットワークに関する次の情報を、あらかじめ受け取ります。

- ・ ネットワークに接続するパソコンのIPアドレス
- ・ 接続するネットワークのワークグループ名
- ・ ユーザー名とパスワード

LANに必要なもの

本製品にはLANポートが標準で用意されており、次のものを用意することでLANに接続できます。


- ・イーサネットケーブル
- ・ハブ

イーサネットケーブル


イーサネットケーブルには次の4種類があります。

10BASE-5規格、10BASE-2規格のケーブルは太く、また、柔軟な運用ができないなどの欠点があります。小規模オフィスなどでは、安価でケーブルの取り回しが楽な10BASE-Tケーブルによる接続が主流になっています。100BASE-TXケーブルは、10BASE-Tケーブルと同様の形状ですが、最高100Mbpsの高速なデータ転送を実現させるために、より信号劣化の少ないカテゴリ5と呼ばれる規格のものを使用しています。


10BASE-5

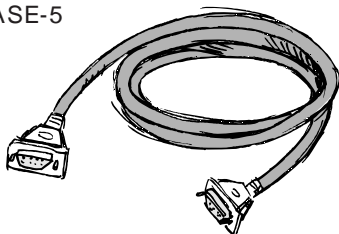

10BASE-2

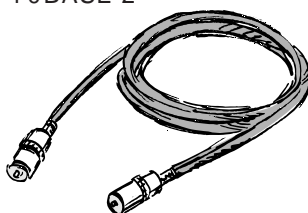


10BASE-T / 100BASE-TX

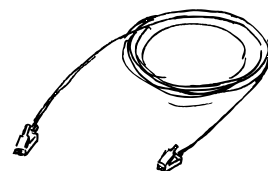

ハブ

複数のパソコンをネットワークに接続するための中継器です。10BASE-Tだけでなく、10BASE-Tと100BASE-TXを混在させて使用できるデュアルスピードハブもあります。

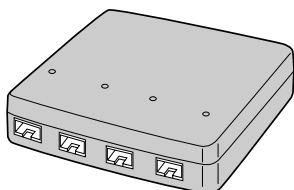

アドバイス

ネットワークの設定は使用状況によって異なります。専門書籍を参照するか、Windows ネットワークシステムの技術者にご相談ください。

step
4

ネットワーク（LAN）に接続する



step
4

ネットワーク(LAN)に接続する

Step5

システムの設定を 変える(BIOS)

WinBook の内部プログラムである BIOS セットアッププログラムは、本体システム、およびパワーマネージメント機能の設定ができます。ここでは、BIOS メニューの操作方法と、基本的な機能について説明しています。

1 BIOS を設定する	86	2 BIOS の各メニューについて	88
BIOS の起動	86		
BIOS の終了	87		

1 BIOS を設定する

ここでは BIOS についての説明と、本機の BIOS の操作方法を説明をします。

BIOS とは

"BIOS"とは「Basic Input Output System」の略称で、具体的にパソコンを動作させるために必要となるプログラムを集めたソフトウェアのことです。

この BIOS を正しく設定することで、パソコンの性能を正しく引き出せます。

本製品ではあらかじめ、最適の状態ですべての BIOS の設定をしています。ただし、本製品の拡張などの際には、それに合わせて BIOS の設定を変更する必要があります。



注意

BIOS の設定は複雑で、間違った設定をしてしまうと、本製品が正常に動かなくなる恐れがあります。特に理由もなく BIOS の設定を変更しないでください。



アドバイス


間違った設定をして本製品が正しく動作しなくなった場合には、BIOS が起動している状態で **[F9]** キーを押してください。

BIOS の設定を初期状態に戻してから Windows を再起動します。

step 5

BIOS の起動

1

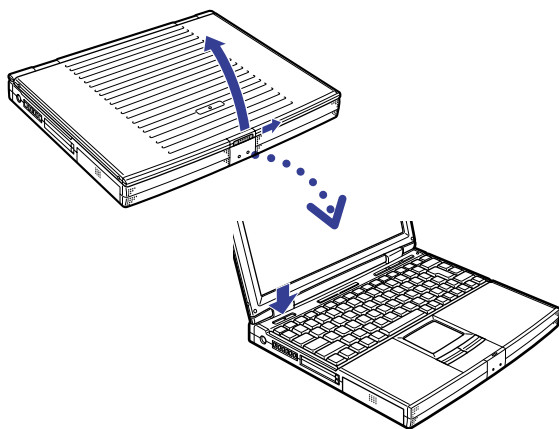

本製品の電源が OFF であることを確認します。

本機とモニター電源スイッチを押して、電源を ON にします。

2



"SOTEC"のロゴが入った画面が表示されたら、**[F2]** キーを押します。

しばらくすると、BIOS の起動画面が表示されます。

項目の選択・設定の方法

- | | |
|--------------------|--------|
| ・ 左右の項目へ移動する | → ← キー |
| ・ 上下の項目へ移動する | ↓ ↑ キー |
| ・ サブメニューへ移動する | ↵ キー |
| ・ ヘルプを見る | F1 キー |
| ・ 変更した設定を保存する | F10 キー |
| ・ サブメニュー・メニューを終了する | Esc キー |



アドバイス

BIOS の詳しい操作方法については[スタート] [はじめにお読みください] [BIOS マニュアル]を参照してください。

BIOS の終了

設定した内容を保存して終了する

F10 キーを押します。

メッセージが表示されるので、[Yes]にカーソルをあわせて ↵ キーを押します。

設定した内容を保存せずに終了する

[EXIT] [Exit Discarding Changes]の順にカーソルをあわせて ↵ キーを押します。

メッセージが表示されるので、[Yes]にカーソルをあわせて ↵ キーを押します。

step
5

システムの設定を変える(BIOS)

2

BIOS の各メニューについて

BIOS の各メニューについての説明をします。

BIOS には次の 6 つのメニューがあります。またこのメニューの中にはさらにサブメニューがあります。

メニュー	内 容
Main	内部のシステムロック(時分秒)やカレンダー(年月日)の設定、フロッピーディスクドライブ、ハードディスク、CD-ROMドライブといったドライブの設定、キャッシュメモリの設定をします。
Advanced	本機のシリアルポートやパラレルポート、外部接続マウスなどの設定をします。
Security	BIOSやWindows2000を起動するときに、パスワード入力が必要にさせる設定をします。
Power	省電力で本機を動作させるなど、電源管理の設定をします。Windows2000の電源管理機能(図 47 ページ)でも、設定できます。
Boot	本機を起動する際に、どのドライブから起動させるかを設定をします。 本機の電源をONにすると、BIOSで設定した順番にドライブを検索して、一番最初に見つけたシステムファイルからWindows2000を起動します。
Exit	設定した内容を保存して終了するか、保存せずに終了するかを選択します。また、BIOSの設定を初期設定の状態に戻したいときも、この[Exit]メニューから選択します。

step
5

システムの設定を変える(BIOS)

Step6

困ったときには

本機や本機に接続している周辺機器を使っていて、困ったことがあればこの Step6 を参照してください。このステップでは良くある事例をもとに、Q&A 形式で解決方法を説明しています。

1 故障かなと思ったら…………… 90	新しいハードウェアを認識しない…………… 103
トラブルの原因と対処方法…………… 90	デバイスドライバが見つからない…………… 105
CD-ROM を使っていたら…………… 94	SCSI 機器がうまく動かない…………… 106
音がおかしい…………… 96	印刷できない、印刷がおかしい…………… 107
ハードディスクの有効利用…………… 97	3 リソースの競合について…………… 109
2 周辺機器が動かないときは…………… 100	リソースとは…………… 109
周辺機器が動かない…………… 100	リソースの競合とは…………… 110
周辺機器を取り付けたら Windows 2000 が起動しない…………… 101	

トラブルの原因と対処方法

本製品のご使用中に何らかのトラブルが生じた場合、まず、どのような状態であるのかを確認し、対処方法にしたがって処置してください。

もし、対処方法通りにしても解決できないときや、ここで説明されている以外のトラブルが発生した場合は、「ソーテックテクニカルサポートセンタ」までご連絡ください。(☎ SOTEC テクニカルサポートサービスのご案内、参照)

電源スイッチを入れても動かない

- ・ AC アダプタが正しく接続されていますか？
AC アダプタを正しく接続してください。(☎ 18 ページ)
- ・ バッテリーが充電されていますか？
AC アダプタを接続して、バッテリーを充電してからご使用ください。(☎ 18 ページ)
- ・ AC アダプタが故障していることがあります。
他の電気製品を同じコンセントに接続して、動くかどうか確認してください。もし正常に動けばアダプタが故障している可能性があります。当社テクニカルサポートセンタへお問合せください。
- ・ 本体が故障していることがあります。
当社テクニカルサポートセンタへお問合せください。


画面に何も表示されない、または見にくい

- ・ 電源は入っていますか？
「電源スイッチを入れても動かない」参照
- ・ ディスプレイを見やすい角度に調整してください。
液晶ディスプレイは、周囲の温度などの影響によって表示が変わる特性があります。画面にムラがあるのは故障ではありません。
- ・ 表示モードの設定が外部ディスプレイになっていて、外部ディスプレイの電源が OFF になっていませんか？
本機の電源を ON し直してから再度、外部ディスプレイの電源スイッチを ON にしてください。


ハードディスクから立ち上がらない

- ・ フロッピーディスクドライブがブートデバイスに設定されていて、かつフロッピーディスクがドライブにセットされていませんか？
フロッピーディスクを取り出して、キーボードのキーをどれか押してください。


Windows が起動しない

- ・メモリテストが正常に行われるのに起動しないときは、システムコンフィグレーションの設定が間違っています。
システムコンフィグレーションの設定をデフォルトに戻してください。
( 87 ページ)
- ・Windows のレジストリ(重要な設定が保存されているファイル)が壊れるなど、システムに何らかの障害が発生しています。また、前回、Windows が正常に終了していません。
電源を入れた直後からしばらく **[F8]** キーを押していると起動メニューが表示されます。ここで、「Safe モード」を選ぶと、通常の設定ではなく基本的な設定だけで起動させることができます。また、「Step-by-step Confirmation」(各コマンドの実行を確認する)を選ぶと、起動コマンドを 1 つずつ確認しながら起動できます。Windows 起動時のトラブルの詳細については Windows のマニュアルのトラブルシューティングをお読みください。

フロッピーディスクの内容が読み書きできない

- ・フロッピーディスクは正しくセットされていますか？
フロッピーディスクを正しくセットし直して、もう一度やり直してください。
- ・フロッピーディスクはフォーマットされていますか？
フロッピーディスクをフォーマットしてからご使用ください。
- ・フロッピーディスクの内容が壊れていませんか。
壊れた内容は元には戻せません。バックアップを取ってある場合は、それをご使用ください。
- ・フロッピーディスク装置が故障していませんか。
別のフロッピーディスクをセットしても読み書きできないときはフロッピーディスクドライブが故障しています。当社テクニカルサポートセンタへお問合せください。
- ・フロッピーディスクが書き込み禁止状態になっていませんか？
ライトプロテクトノッチを書き込み可能な状態にしてください。( 34 ページ)
- ・1.2MB フォーマットのフロッピーディスクがセットされていませんか？
本製品は、1.2MB フォーマットのフロッピーディスクは読み書きできません。
- ・フロッピーディスクの空き容量が十分ですか？
不要なファイルを削除するか、新しいフロッピーディスクを使用してください。

いきなり画面が消えた

- ・電源コンセント、または AC アダプタのプラグが外れていませんか？
コンセントまたはプラグを差し込んでください。
- ・サスペンド・レジュームやパワーセーブを有効にしている場合、設定した時間になるとレジューム/パワーセーブ状態に入ります。
何かキーを押すと元の状態に戻ります。また、サスペンドしている場合には電源スイッチを押してください。サスペンド・レジュームやパワーセーブを使わないときは、システムコンフィグレーションとコントロールパネルの「電源の管理」の設定を変更してください。
( 47、88 ページ)




印刷できない

- ・プリンタの電源が入っていますか？
プリンタの電源を入れてください。
- ・プリンタケーブルが外れていませんか？
プリンタケーブルを正しく接続してください。
- ・印刷用紙が入っていますか？
印刷用紙を入れてください。

外部 PS/2 マウスが動作しない

- ・接続ケーブルが外れている、または接続されていますか？
接続ケーブルを正しく接続してください。もし動かない場合には、再度電源を入れ直してください。
- ・電源投入後マウスを接続しましたか？
電源を再投入してください。
- ・DOS アプリケーションを使用していますか？
DOS アプリケーションでマウスを使用するには、マウスドライバ(MOUSE.COM)が必要です。
お手持ちのマウスに付属しているものをご使用ください。

押したキーと違う文字が表示される

- ・、、 などが間違えて押されていませんか？
各キーを目的の文字がタイプされるように合わせてください。(☞ 30 ページ)

音が鳴らない

- ・Windows のボリュームコントロールでミュートがチェックされていませんか？
ミュートのチェックをはずしてください。

ビープ音が鳴っている

- ・バッテリー容量がなくなっていないですか？
AC アダプタを接続するか、または一度電源を切って別の充電済みのバッテリーパックを装着してください。
- ・AC アダプタのプラグが外れかかっている、または外れていませんか？
正しく接続してください。

表示される日付や時刻が正しくない

- ・日付や時刻設定をしていないか、間違った設定になっていませんか？
Windows のタスクバーの時刻をダブルクリックして「日付と時刻のプロパティ」を起動します。「日付と時刻」画面で正しい日付や時刻を設定し直してください。

サスペンド・レジュームできない

- ・システムコンフィグレーションは正しく設定されていますか？
システムコンフィグレーションを呼び出し、正しく設定してください。(🔍 86 ページ)
- ・バッテリー容量はありますか？
AC アダプタまたは充電済みのバッテリーに交換し、再度電源を入れてください。
(🔍 18 ページ)
- ・コントロールパネル正しく設定されていますか？
コントロールパネルから「電源の管理」をダブルクリックして、設定が正しいかを確認してください。

CPU クロックスピードが LOW スピードになる

- ・CPU がオーバーヒートしている。
LOW スピードのまま使用してください。
一定の温度まで下がると、自動的に通常のスピードに戻ります。



注意

ハードディスクを修理する場合は、ドライブのみの修理もしくは交換となります。ハードディスクに記憶されているアプリケーション、データなどの保証、修復はいたしかねますので、重要なものについては必ずバックアップをとってください。ハードディスクの内容を出荷時の状態に戻す場合は、有償にて承っております。

step
6

困ったときには

CD-ROM を使っていたら

CD-ROM または DVD ディスク使用中に問題があった場合、ここをご参照ください。

CD-ROM ドライブのディスクトレイが出し入れできない

- ・ 本機の電源は ON されていますか？
本機の電源を ON にして、CD イジェクトボタンを押してください。電源が切れている状態では出し入れできません。電源が ON になっているのに、ディスクトレイが出てこない場合は、ドライブ前面にある強制排出穴に細いピンを差し込んで、ディスクトレイを強制排出させてください。
- ・ CD-ROM はセットされていますか？
CD プレーヤーやメディアプレーヤーのメニュー[取り出し]でディスクトレイを出せるのは、CD-ROM がセットされているときだけです。CD-ROM がセットされていない場合は、CD イジェクトボタンを押してください。



少し勉強

ディスクトレイは以下の方法でも出すことができます。

[マイコンピュータ]をダブルクリック CD-ROM ドライブのアイコンを右クリック
表示されたメニューの[取り出し]をクリックします。

[E:¥ にアクセスできません]と表示される (モデルにより、ドライブ番号が異なる場合があります)

- ・ CD-ROM がセットされていますか？
CD-ROM がセットされていない状態ではアクセスできません。
- ・ CD-ROM をセットして、すぐにアクセスしようとしていませんか？
CD-ROM はドライブに挿入してから、認識するまでに若干の時間が必要です。ドライブのアクセス LED が消えたのを確認して、[再試行]ボタンをクリックしてください。

[ドライブ E:¥ の CD-ROM 読みとりエラー]と表示される

CD-ROM を再生中に、CD-ROM を抜き取りましたか？
CD-ROM から起動しているプログラムを実行中に、CD-ROM をドライブから取り出すと、画面が青く変わり警告メッセージが表示されます。画面の指示に従ってください。

音楽用 CD が音飛びする、CD-ROM のデータを読み出せない。

- ・ CD-ROM は正しくセットされていますか？
CD-ROM の表裏を確認して、本機のディスクトレイの中心に正しくセットしてください。
CD-ROM は絵やタイトル文字が書かれている面を上にしてセットします。
- ・ CD-ROM に汚れや傷はありませんか？
CD-ROM が汚れている場合、乾いた柔らかい布で内側から外側に向かって拭いてください。
また、CD-ROM に傷がある場合、データを正常に読み出せません。
- ・ 動作中になんらかの振動を本機に与えませんでしたか？
再生中/読み込み中に振動を与えると、データの読み込みミスが起こります。本機に振動を与えないようにしてください。

再生中の動画がとぎれる、再生がぎこちない

- ・ 他のアプリケーションと同時に実行していませんか？
CD-ROM の動画データを再生するには、本機の処理能力が多く必要です。このため、複数のアプリケーションを同時に使用すると動画データの処理が追いつかなくなり、画像がとぎれたり、動きがぎこちなくなります。他のアプリケーションを終了させてください。
- ・ 画面設定は適当ですか？
画面の設定によっては再生に必要な処理能力が多く必要になります。解像度の確認をしてください。(例：32 ビットカラーから 16 ビットカラーへ変更する、再生ウィンドを小さくする。)
- ・ 再生中に、ウィンドウの大きさや位置を変えませんでしたか？
動画を再生中にウィンドウの大きさや位置を変えると、音飛びや画像の乱れの原因になります。ウィンドウの大きさや位置を変えるときは、いったん動画の再生を停止/一時停止にして実行してください。

動画の再生中に画面が消えてしまう

動画を再生中、省電力機能が働くと再生画面が消えてしまいます。動画を再生するときは、本機とディスプレイの省電力機能を OFF にしておいてください。



少し勉強

CD-ROM について

アプリケーションなどの CD-ROM は、一般に OS ごとに専用のソフトウェアやドライバなどが用意されています。本機では、Windows2000 に対応したアプリケーション CD-ROM を用意してください。

step
6

困ったときには

音がおかしい

スピーカの音量を調整したいときにお読みください。

音量を好みに調整する

[スタート]をクリックし[プログラム] [アクセサリ] [エンターテインメント]
[ボリュームコントロール]を選択してください。ボリュームコントロール起動後、各出力の音量をお好みの大きさに設定します。音が出ない場合はミュート(消音)の項目にチェックが入っていないかご確認ください。ボリュームコントロールは、タスクバー右端のスピーカーアイコンをダブルクリックすることでも起動します。



音が出ない


音楽CD / ビデオCD の再生音が小さい場合、ボリュームコントロールで音量を調整してください。

(🔊 41 ページ)

ハードディスクの有効利用

ここではハードディスクを最大限に利用する方法を紹介します。

ハードディスクの空き容量を増やすには

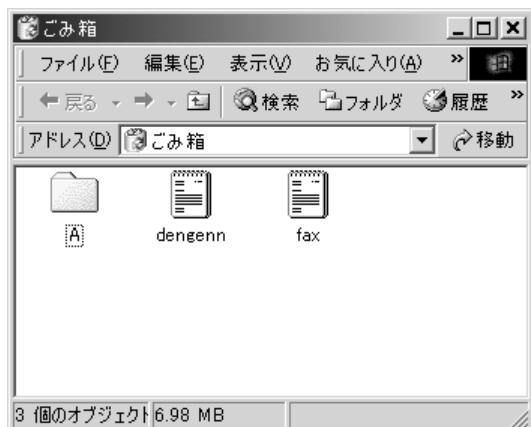

[ごみ箱]を整理する

ファイルを削除しても、ハードディスク上から実際には削除された訳ではなく、デスクトップの[ごみ箱]に移動されただけの状態になっています。この「ごみ箱」を整理することで、ごみ箱に入っているファイルの容量分だけハードディスクの空き容量を空けることができます。

ごみ箱を空(ごみ箱内の全ファイルを削除)にするには、「ごみ箱」アイコンを右クリックして表示されるメニューから、[ごみ箱を空にする]を選択します。



ハードディスクの不必要なファイルを削除する

本機を使用しているとごみ箱に捨てたファイル、アプリケーションの一時作業用ファイル、インターネットの一時保存ファイル、使用されないアプリケーション、不要となったファイルなどが蓄積され、ハードディスクの容量不足の原因となります。

[ディスククリーンアップ]を使うと不必要なファイルを簡単に削除することができ、ハードディスクを整理できます。ディスククリーンアップは[スタート]ボタンから[プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [ディスククリーンアップ]を選択すると起動します。

step
6

困ったときには



【ごみ箱】の最大サイズを変更する

ごみ箱の領域に使用するサイズは変更できます。ごみ箱に移動された全ファイルの容量が【ごみ箱の最大サイズ】を超えると、古いファイルから順に自動的に削除されます。ごみ箱の最大サイズを小さくしておくことで、ごみ箱にファイルがたまりにくくなります。

【ごみ箱の最大サイズ】は、【ごみ箱】アイコンを右クリックして表示されるメニューから【プロパティ】を選択し、【ごみ箱のプロパティ】ウィンドウで設定します。

インストールされているアプリケーションやアクセサリを整理する

使用しないアプリケーションやアクセサリをハードディスク上から削除すると、ハードディスクの空き容量が増えます。

ハードディスクを増設する

市販のハードディスクを増設することにより、容量そのものを増えます。

step 6



少し勉強

ファイルをゴミ箱にずてるだけでは、ハードディスクの空き容量は増えません

- ・削除したり【ごみ箱】に移動したファイルは、ハードディスク上からすぐに削除された訳ではなく、一時的にごみ箱に移動しただけです。ごみ箱もハードディスク上にあるので、ハードディスクの空き容量は増えません。【ごみ箱】ウィンドウのメニューで削除して、はじめてハードディスク上からデータがなくなり、空き容量が増えます。

注意：ごみ箱に格納されているファイルは、適当な場所に移動することによりもう一度復帰させることができますが、ごみ箱から削除すると復帰はできません。

- ・【ディスククリーンアップ】は【メンテナンスウィザード】でタスクに登録し、定期的に行われます。
- ・アプリケーション使用中は、一時作業用ファイルを削除しないでください。アプリケーションが動かなくなることがあります。
- ・付属されているアプリケーションの削除には【スタート】をクリックし、【設定】 【コントロールパネル】 【アプリケーションの追加と削除】を利用してください。市販のアプリケーションの削除については、アプリケーションに付属の取扱説明書をご参照ください。

ハードディスクを増設したのに、2G バイトしか領域確保できない

- ・ FAT16 ファイルシステムで使用していませんか？

FAT16 ファイルシステムで使用すると、1 つの領域(パーティション)に 2G バイト以上の領域は確保できません。FAT16 ファイルシステム上で 2G バイト以上のハードディスクを使用するには、ハードディスクを 2G バイト以下の複数の領域に分け、もう一度、ハードディスクのフォーマットを実行してください。



注意

フォーマットを実行すると、ハードディスク内のすべてのデータは紛失されます。大切なデータはフォーマット前に必ずバックアップしてください。大切なデータやシステム全体のバックアップは、Windows2000 の[バックアップ機能]を使うと便利です。

スキャンディスクを実行すると再試行をくりかえし、エラーメッセージが表示される

- ・ スクリーンセーバーなどの常駐ソフトが起動していませんか？

常駐ソフトがハードディスクへ頻繁にアクセスするために起きる現象です。スキャンディスクを実行する際には、常駐ソフトをあらかじめ終了させてください。

スキャンディスクのオプションで「完全チェック」を選択すると、警告メッセージが表示され、中断される

- ・ Windows2000 がインストールされているドライブに対し、完全チェックを行うと「Windows またはほかのアプリケーションがこのドライブに書き込みを行っているため、再試行回数が 10 回に達しました。実行中のほかのアプリケーションを終了するとチェックが早く行われます。今後もこの警告メッセージを表示しますか？」と表示され、スキャンディスクが中断される場合があります。これはスキャンディスク以外に他のアプリケーションが動作しているために起きる現象で、この場合、他の実行中のアプリケーションを終了させてから、[はい]ボタンをクリックしてください。(ここで[キャンセル]をクリックすると、スキャンディスクが終了します。)

step
6

困ったときには

2

周辺機器が動かないときは

周辺機器を接続して、「機器が使えない」ときや「どうすればいいかわからない」ときにお読みください。比較的よく起こる問題と、解決方法をいくつか紹介しています。

周辺機器が動かない

接続した周辺機器や本機がうまく動かないときは、まず次の内容について確認してください。

周辺機器の電源はONになっていますか？

- ・外付けの周辺機器の場合、周辺機器にも電源が供給されていることが必要です。また、本機よりも先に電源をONにして起動することも重要です。

取り付けた周辺機器は、本機に対応しているものですか？

- ・取り付けた周辺機器が本機で使えるものかどうか、周辺機器に付属の取扱説明書をよく読み、周辺機器メーカーに問い合わせを確認してください。

ケーブルは正しく接続されていますか？

- ・周辺機器と本機がケーブルで確実に接続されているか、そのケーブルが周辺機器に対応しているか、コネクタの位置は正常かを確認してください。

デバイスドライバは正常に組み込まれましたか？

- ・周辺機器によっては、周辺機器を取り付けた後、本機にデバイスドライバやソフトウェアを組み込む(インストールする)必要があります。周辺機器に付属の取扱説明書をよくお読みになり、デバイスドライバを組み込んでください。
また、デバイスドライバは最新のものを使用することをお勧めします。最新のデバイスドライバは周辺機器メーカーのホームページから入手できます。

周辺機器を、一度に複数取り付けませんでしたか？

- ・複数の周辺機器を一度に接続すると、トラブルの原因が判りにくなります。周辺機器は一つずつ確実に接続するようにしてください。また、逆に複数の周辺機器を使用していて動作が不安定になった場合、周辺機器を一つずつ外して動作を確認していくことで、トラブルの原因となっている機器を見つけ出すこともできます。

他の機器と競合していませんか？

- ・SCSI 機器の場合、他の周辺機器とID 番号が重なっていると認識できません。他の周辺機器とID 番号が重複していないか確認してください。また、その他にドライブ番号やリソース番号が重複していることも考えられます。ドライブ番号の変更や、リソースの割り付けを見直してください。(110 ページ)

step
6

困ったときには

周辺機器を取り付けたら Windows2000 が起動しない

このような場合、周辺機器のデバイスドライバが原因で Windows2000 が起動できなくなったと考えられます。「Safe モード」で Windows2000 を起動して、トラブルの原因と思われるデバイスドライバを無効にしてください。これで、Windows2000 が正常に起動した場合、正しいデバイスドライバをインストールするか、デバイスドライバ自体を削除する必要があります。

周辺機器を取り付けるときは、周辺機器に付属の取扱説明書をよくお読みになってから接続してください。

次の操作にしたがって設定してください。

Safe モードで Windows2000 を起動します。

本機の電源を ON にします。

メモリチェックが終了したら **[F8]** キーを押し続けます。

[Startup Menu]が表示されるので、[3.Safe mode]をキーボードで選択します。

ヘルプとサポートが起動します。

新しく取り付けた周辺機器のデバイスドライバを無効にします。

[スタート]ボタンから[設定] [コントロールパネル]の順に選択します。

【コントロールパネル】ウィンドウ内の[システム]アイコンをダブルクリックします。

[デバイスマネージャ]のタブをクリックします。

【デバイスマネージャ】ウィンドウに一覧表示されている、追加した周辺機器のアイコンをダブルクリックします。

追加した周辺機器の【プロパティ】ウィンドウで[全般]のタブをクリックします。

[すべてのハードウェアプロファイルを使用する]のチェックを外します。(オフにします。)

[OK]ボタンをクリックします。

Windows2000 を再起動すると、通常モードで Windows2000 が起動します。


この方法でも Windows2000 が起動しない場合、本機の電源を OFF にしてから、新しく取り付けた周辺機器を外してください。

step
6

困
っ
た
と
き
に
は

周辺機器を使いたいときはデバイスドライバを更新してみます。

- ・周辺機器メーカーのホームページなどで最新のデバイスドライバを用意してください。
[スタート]ボタンから[設定] [コントロールパネル]の順に選択します。
【コントロールパネル】ウィンドウ内の[システム]アイコンをダブルクリックします。
[デバイスマネージャ]タブをクリックします。
【デバイスマネージャ】ウィンドウに一覧表示されている、追加した周辺機器のアイコンをダブルクリックします。
追加した周辺機器の【プロパティ】ウィンドウで[デバイスドライバ]のタブをクリックします。
[デバイスドライバの更新]ボタンをクリックします。
以降は画面の指示に従ってください。

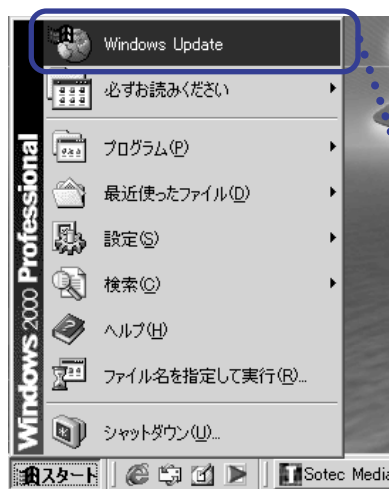

最新のデバイスドライバは周辺機器メーカーのホームページからダウンロードする他に、「Windows Update」を利用する方法もあります。「Windows Update」では、Microsoft 社のホームページから最新のデバイスドライバをダウンロードし、周辺機器のデバイスドライバを更新することができます。

「Windows Update」を利用するには、[スタート]ボタンから[Windows Update]を選択してください。

新しいハードウェアを認識しない

周辺機器を接続しても、自動的に設定が始まらない

- ・周辺機器に付属の取扱説明書には、本機の電源を ON にすると「新しいハードウェアが見つかりました」とメッセージが表示され、自動的に設定が始まるように書かれている場合があります。しかし、周辺機器によっては自動的に設定が始まらないものもあり、この場合は、以下の手順で周辺機器を認識させます。

[スタート]ボタンから[設定] [コントロールパネル]を選択します。

[ハードウェアの追加]アイコンをダブルクリックし、新しいハードウェアの追加ウィザードを起動させます。

以降は画面に表示される指示に従って操作してください。これで、Windows 2000 が新しい周辺機器を探しはじめます。

以降の操作については、画面に表示される指示、および周辺機器に付属の取扱説明書をお読みください。

この操作でも周辺機器を認識しない場合、ケーブルの接続や ID 番号などの設定内容を再確認してください。それでも認識されない場合は、手動で周辺機器を設定する必要があります。

電源を ON にするたびに、同じプリンタドライバをインストールするようメッセージが表示される

- ・最初にプリンタドライバをインストールしたとき、正しくインストールされなかったことが考えられます。一度プリンタドライバを削除し、再インストールしてください。

[スタート]ボタンから[設定] [プリンタ]を選択し、[プリンタ]ウィンドウ内のプリンタのアイコンをすべて削除します。

[新しいプリンタの追加]アイコンをダブルクリックして、再度、プリンタドライバをインストールします。

USB 機器のコネクタを差し込んだが認識されない

- ・USB 機器は本機の電源を ON にしたままコネクタを抜き差しできますが、本機が USB 機器を認識するまでに数秒程度の時間がかかります。また、急激にコネクタを抜き差しすると USB 機器が、何も反応しなくなることがあります。USB コネクタの抜き差しは、3 秒以上の間隔をあけてください。USB 機器が何も反応しなくなってしまった場合は、Windows 2000 を再起動させ、再度 USB 機器を接続してください。

step
6

困ったときには

「Windows2000 CD-ROM ラベルの付いたディスクを挿入して[OK]をクリックしてください。」というメッセージが表示された

- ・周辺機器に付属のデバイスドライバをインストールする場合、このようなメッセージが表示されることがあります。この場合、以下のように対処してください。

「Windows2000 CD-ROM ラベルの付いたディスクをCD-ROM ドライブに挿入して[OK]をクリックしてください。」と表示されている画面で、[OK]ボタンをクリックします。
[ファイルのコピー元]を入力するウィンドウが表示されるので、
「C:¥WINDOWS¥OPTIONS¥CABS」と入力して[OK]ボタンをクリックします。
以降は画面の指示に従ってデバイスドライバをインストールしてください。

「デバイスドライバが見つかりません」と表示されてデバイスドライバのインストールができない

- ・新しく周辺機器を接続してデバイスドライバをインストールする際、指定されたデバイスドライバのフォルダを選択したにも関わらず、「デバイスドライバが見つかりません」と表示される場合があります。
この場合、以下の方法でデバイスドライバをインストールしてください。

[場所の指定]ダイアログボックスで、[完了]ボタンをクリックし、処理を終了させます。

デバイスマネージャのウィンドウを表示させます。(105 ページ)

新しく追加したデバイス名を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。

[ドライバ]のタブをクリックします。

[ドライバの更新]ボタンをクリックします。

【デバイスドライバの更新ウィザード】ウィンドウが表示されます。

[次へ]ボタンをクリックします。

[現在使用しているデバイスドライバよりさらに適したデバイスドライバを検索する(推奨)]が選ばれていることを確認して、[次へ]ボタンをクリックします。


「検索場所の指定」をチェックして(オン)にして、周辺機器に付属の取扱説明書などで説明されているフォルダを指定します。

[次へ]ボタンをクリックします。

以降は画面に表示される指示に従って、デバイスドライバをインストールしてください。

デバイスドライバが見つからない

[ハードウェアウィザード]で、デバイスドライバの場所を指定しても、「このデバイス用のデバイスドライバが見つかりませんでした」と表示される場合、以下の手順でデバイスドライバをインストールしてください。

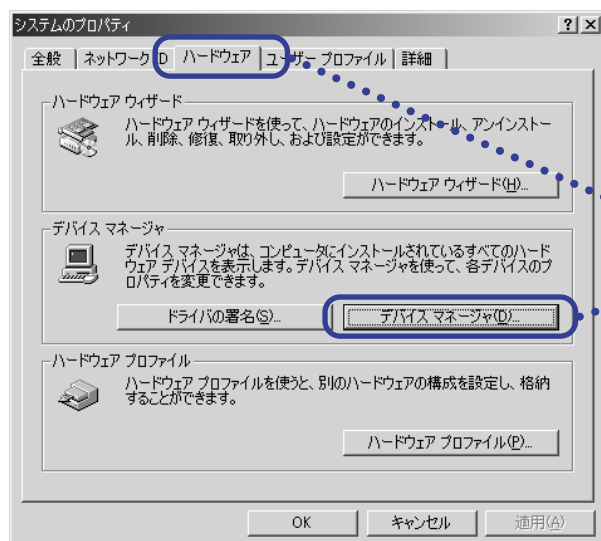


[スタート]ボタンから[設定] [コントロールパネル]を選択します。


[システム]アイコンをダブルクリックします。

[ハードウェア]タブをクリックします。

[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。

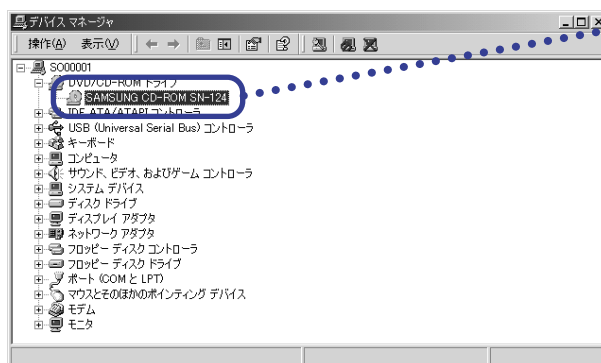

該当するデバイスの項目をダブルクリックします。

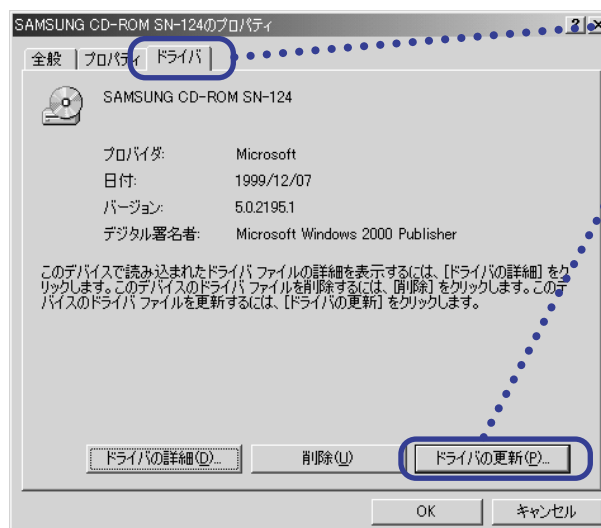

[ドライバ]タブをクリックします。

[ドライバの更新]ボタンをクリックします。

【デバイスドライバのアップグレードウィザード】ウィンドウが表示されます。

以降の操作については、画面の指示および周辺機器に添付の取扱説明書をお読みください。

step
6

困ったときには

SCSI 機器がうまく動かない

取り付けた SCSI 機器が正常に認識されない場合、以下の点をご確認ください。

ケーブルは各 SCSI 機器に確実に接続されていますか？

- ・ケーブルが本機(SCSI ボード)と SCSI 機器に確実に接続されているかご確認ください。

ケーブルの品質は大丈夫ですか？

- ・ケーブルが断線していないかテスターなどでご確認ください。また、SCSI では高速データ転送するため、ハイインピーダンスケーブルをお勧めします。

ケーブル長は制限範囲内ですか？

- ・SCSI-2 使用時、SCSI ケーブルの総延長は 3m 以内という制限があります。なるべく短いケーブルを使用し、制限を超えない範囲にしてください。

SCSI ケーブルは適切なものですか？

- ・SCSI ケーブルは取り付ける SCSI 機器のコネクタの形状により、使用するケーブルが異なります。機器のコネクタの形をよく確認し、対応したものを使用してください。機器によっては変換アダプタが必要な場合もあります。

終端設定(ターミネータ)は正しいですか？

- ・終端の SCSI 機器に、終端設定がされているかご確認ください。また、途中の SCSI 機器には、終端設定をしないでください。

SCSI カードは正常に認識されていますか？

- ・SCSI カードが正常に組み込まれていない場合、SCSI 周辺機器は認識されません。SCSI カードの確認は[コントロールパネル] [システム]の[デバイスマネージャ]で確認してください。組み込みが正しくできていない場合、SCSI コントローラの項目に警告が表示されます。

ID 番号の設定は正しくできていますか？

- ・同じ ID 番号を複数の機器で設定していると、各機器を認識できません。各機器の ID 番号が重複していないかご確認ください。また、ID 番号は 0 ~ 6 の範囲で設定してください。

電源を ON する順番は正しいですか？

- ・起動時、本機より先に外部周辺機器の電源を ONしないと、外部機器は認識されません。電源を ON にする順番を間違えた場合、一度本体の電源を OFF にしてから再起動をしてください。また、デバイスマネージャで SCSI コントローラを選択し、更新を選択すると認識する場合もあります。



少し勉強

使用できるケーブルについて

使用できるケーブルについては、各 SCSI 機器に付属の取扱説明書やメーカーにお問い合わせください。

印刷できない、印刷がおかしい

印刷がうまくいかない原因として、プリンタの設定やケーブル、プリンタドライバ、アプリケーションの設定ミスなどが考えられます。次の項目をご確認ください。

プリンタの電源はONになっていますか？

- ・プリンタの電源をONにしてください。

使用したいプリンタが[通常使うプリンタ]に設定されていますか？

- ・以下の手順で設定を変更してください。
[スタート]をクリックし、[設定] [プリンタ]をクリックします。
【プリンタ】ウィンドウが開きますので、使用したいプリンタのアイコンを右クリックし、
[通常使うプリンタに設定]に設定してください。

プリンタケーブルがはずれていたり、接触不良を起こしていませんか？

- ・本体とプリンタが、プリンタケーブルで確実に接続されているか、ご確認ください。

プリンタの用紙切れ、トナー/インク切れになっていませんか？

- ・プリンタに付属の取扱説明書に従って、用紙やトナー/インクを補充してください。

プリンタが印刷可能な状態になっていますか？

- ・プリンタの状態が「印刷可」や「オンライン」の表示をしているかご確認ください。また、プリンタに付属の取扱説明書を参考に設定をご確認ください。

プリンタのテスト印字はできますか？

- ・プリンタには一般的にテスト印字機能があります。この機能を使ってプリンタの印字テストをしてください。テスト印字ができないときはプリンタの故障が考えられます。プリンタの製造元にご相談ください。

プリンタケーブルの種類は適応ですか？

- ・プリンタによっては、製造元の指定したケーブルを使わないと印刷がうまくいかない場合があります。プリンタに付属の取扱説明書で、使用するケーブルを確認してください。

プリンタの設定は正しいですか？

- ・プリンタに付属の取扱説明書を参考に、設定が正しいかご確認ください。

step
6

困ったときには

プリンタドライバは正しくインストールされていますか？

新しくプリンタを接続したときは、プリンタドライバのインストールが必要です。

「ハードウェアの追加ウィザード」などを使い、インストールしてください。なお、なるべく最新のデバイスドライバを使用することをお勧めします。最新のデバイスドライバは周辺機器メーカーのホームページから入手できます。

プリンタドライバの設定を確認してください

プリンタドライバの設定によっては正しく印刷されないことがありますので、ご注意ください。デバイスドライバの設定に関してはプリンタに付属の取扱説明書を参考にするか、プリンタのメーカーにお問い合わせください。

印刷とは関係のないウィンドウが開く

プリンタが[通常使うプリンタ]に設定されているか、以下の手順でご確認ください。



[スタート]ボタンから[設定] [プリンタ]を選択します。

【プリンタ】ウィンドウが開くので、使用したいプリンタのアイコンを右クリックして表示されるメニューから、[通常使うプリンタに設定]を選択してください。


step
6

困ったときには

3 リソースの競合について

本機には周辺機器を円滑に使用するため、[リソース]という概念があります。ここでは、このリソースについて少し説明します。

リソースとは

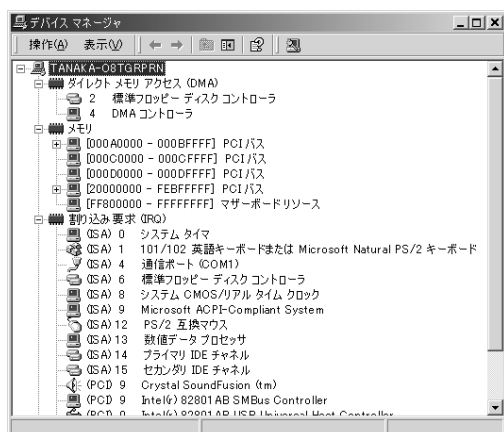

本機と周辺機器が円滑に情報をやりとりするための必要な設定項目で、[割り込み要求(IRQ)]、[DMA チャンネル]の二種類に分けられます。(左図は IRQ の一例です。)

これらリソースの総数は限られており、その中で、それぞれの機器ごとにリソースの違う番号を割り当てます。本機を購入した時点では、すでにいくつかのリソースが使用されており、周辺機器を増設する際には、残りの番号にそれらの機器を割り当てることになります。



アドバイス

リソースについて

リソースについてさらに詳しく知りたい方は、市販の Windows2000 の解説本やパソコン専門誌などをご参照ください。

step
6

困ったときには

リソースの競合とは

周辺機器を増設した際、通常は Windows が自動的にこれらのリソース設定を管理するので、自分で設定を変更したり確認する必要はほとんどありません。


しかし、場合によっては本機の自動設定では管理できず、同じリソース番号を複数の周辺機器に割り当ててしまうことがまれにあります。この状態を「リソースの競合」と言い、競合した状態では周辺機器は正常に作動しません。



リソースの確認

増設した周辺機器にリソースの競合が起こっているかどうかは、[デバイスマネージャ]で調べることができます。

デバイスマネージャを表示したときに警告マークが付いていたら、その機器の[プロパティ]を表示させてみます。[デバイスの状態]の欄に[競合]を意味するメッセージが表示されていると、リソースの競合が発生しています。

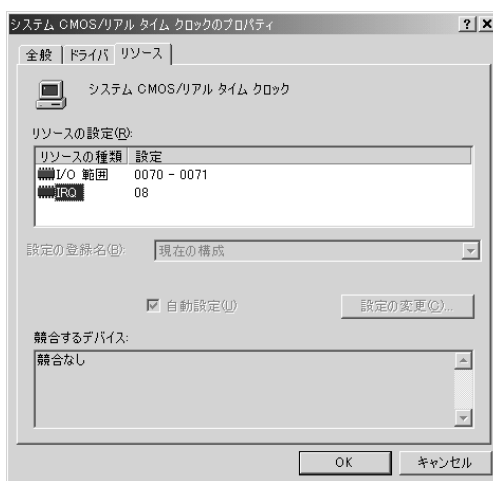

リソースの変更

リソースが競合している場合、リソースの割り当ての変更が必要です。

デバイスマネージャでリソース番号の空きを調べその番号を割り当てるか、当面使わない機器を一時的に[使用しない]に設定することで、その機器が使用していたリソースを解放し、新たに増設した周辺機器に割り当てることができます。リソースの割り当ての変更やリソースの解放は、デバイスマネージャで行います。



注意

- リソースの競合を避けるためにある機器のリソースを解放すると、その機器は使用できなくなります。再びその機器を使用する場合、リソースの再設定が必要です。
- 機器によってはリソースの割り当て方に、制限がある場合があります。詳しくは、その機器に付属の取扱説明書をご参照ください。

付 録

1 用語集	112
2 索引	116

1 用語集

本機に関連する用語を説明しています。

bit

「ビット」と読む。データの大きさの単位のこと。

8bit=1Byte

と換算できる。

Byte

bps

「bit per second」の略で「ビーピーエス」と読む。通信速度の単位のこと。インターネットなどでよく使われる。

8Mbps で 1 秒間に 8Mbit(1MByte フロッピーディスク 1 枚弱くらい)の情報量が通信されるということになる。

通信速度

Byte

「バイト」と読む。データの大きさの単位のこと。

1KB=1024Byte

1MB=1024KB

1GB=1024MB

と換算できる。

1Byte は半角文字 1 文字分のデータ量に相当する。

GB、KB、MB

CPU

「Central Processing Unit」の略で「シーピーユー」と読む。人間の体で例えるならば脳にあたる。コンピュータの中心となる部分で、いろいろな演算や制御を行う。

dpi

「Dots Per Inch」の略で「ディーピーアイ」と読む。プリンタやスキャナなどでの印字の精密さを表す単位のこと。一般的にこの dpi の数値が高ければ高いほど、精密な印刷などができ、高性能の製品ということになる。

GB(Giga Byte)

「Giga Byte」の略で「ギガバイト」と読む。データの大きさの単位のこと。1GB=1024MB である。

Byte、MB

Hz

「Helz」の略で「ヘルツ」と読む。周波数・振動数の単位で、コンピュータの CPU のクロック周波数を表すのによく使われる。一般的に CPU の Hz の数値が高ければ高いほど、その CPU は高性能である。

CPU、クロック周波数

JPEG

「Joint Industrial Standards committee」の略で「ジェイペグ」と読む。カラー静止画像の圧縮・伸長方式のこと。現在では国際標準の規格となっていて、コンピュータの機種に関係なくファイルの交換できるメリットがあることなどから、インターネットなどでよく使われている。

KB

「Kilo Byte」の略で「キロバイト」と読む。データの大きさの単位のこと。1KB=1024Byte である。

Byte

MB

「Mega Byte」の略で「メガバイト」と読む。データの大きさの単位のこと。1MB=1024KB である。

Byte、KB

MO

「Magnet Optical」の略で「エムオー」と読む。光磁気ディスクとも呼ばれていて、レーザー光を磁場を利用して高密度でデータを記憶できる円盤型の記憶媒体である。MO の特長は、記憶容量は 128MB ~ 1.3GB までのものがある。(2001 年 3 月現在)

MPEG

「Motion Picture Experts Group」の略で「エムペグ」と読む。カラー動画の圧縮方式のこと。カラーの動画データを再生するためには膨大な処理能力を必要とするので、そのための動画を圧縮処理をする標準化したものを指す。

また、MPEG は音声圧縮も扱っており、mp3(MPEG Audio Layer-3)などが有名である。

OS

オペレーティングシステム

RAM

英語のランダムアクセスメモリ(Random Access Memory)の略で「ラム」と読む。自由に読み書きができるメモリのこと。プログラムのほとんどが、RAMに読み込まれてから動作するようになっている。また、データもRAMに読み込んでから処理される。

メモリ

ROM

英語のリードオンリーメモリ(Read Only Memory)の略で「ロム」と読む。読み込むことしか出来ないメモリのこと。システムソフトウェアはROMに書き込まれていることが多い。

RS-232C

米電子工業会(EIA)によって規定されたコンピュータと周辺装置とのインターフェースの規格のこと。外付けのモデムに接続する場合、このインターフェースを利用するのが一般的である。

VRAM

「Video Graphics RAM」の略で「ビラム」と読む。ディスプレイに文字や画像を表示するためのデータを書き込む、画像表示専用メモリのこと。文字を表示するテキスト用VRAMと、画像を表示するグラフィック用VRAMに分けられる。

Windows

「ウィンドウズ」と読む。「見ただけでわかる、誰でも簡単に操作できるOSを」という趣旨で、マイクロソフト社が開発したOSのこと。操作する内容は、ひと目でわかるさまざまな色のグラフィック(絵や図形)で画面に表示され、基本的なほとんどの操作は、マウスで行える。

オペレーティングシステム(OS)

アイコン

マウスを使用するソフトウェアで、命令や処理を表現するために使用する絵文字のこと。

アプリケーションソフトウェア

文書作成、データ管理、表計算といった作業を実行するために開発されたソフトウェアのこと。

アンインストール

ハードディスクなどに組み込まれたソフトウェアをそのハードウェアから削除すること。

インストール

ソフトウェアをハードディスクに組み込んで使用できる状態にすること。

インターフェース

装置と装置の接続仕様のこと。通常、パソコン本体と周辺機器とをつなぐコネクタなどを指すことが多い。

オペレーティングシステム(OS)

ハードウェアとアプリケーションソフトウェアの間で、プログラムの制御や管理、入出力の制御などを行うためのソフトウェア全般のこと。Windowsもこれにあたる。

Windows

カーソル

ディスプレイ上に文字や図形を入力、表示する位置を示すマークのこと。四角が画面上に点滅するもの、下線が点滅するものなどがある。

解像度

ディスプレイ上で表示するとき、どれだけ精密に表示できるかを示す基準のこと。ディスプレイの画面は、ドット(点)で表示されていて、このドット数が多ければ多いほど、ディスプレイの表示範囲が広がる。

クロック周波数

パソコン本体に内蔵されているCPUの動作周波数のこと。同じCPUであれば、この数値が大きいほど、パソコンの処理速度は速くなる。

CPU、Hz

コンピュータウイルス

電子世界でのウイルスはプログラムのことである。コンピュータウイルスに感染したコンピュータはデータが破損されるなどの症状を引き起こす。

ワクチン

システムソフトウェア

オペレーティングシステムなど、コンピュータを動かすための基本的なソフトウェアのこと。

周辺機器

プリンタ、ディスプレイ、モデムなど、コンピュータ本体に接続して使用する本体以外の機器全般のこと。

初期化

周辺機器や記憶媒体を使用できる状態にすること。記憶媒体の場合、どこをどういう情報に書き込むか、どの情報を読むかなどコンピュータにわかるように、いわば区画整理をして、あるソフトウェアのもとで使用できる状態にすることをいう。

スキャナ

絵や写真などを画像データとしてコンピュータに取り込む周辺機器装置のこと。

スクロール

画面に表示する範囲を、上下左右に移動させること。

ソフトウェア

アプリケーションソフトウェア、システムソフトウェアなどプログラム全般のこと。コンピュータ本体、周辺機器などのハードウェアに対して、このように呼ばれる。

ダウンロード

一般的に、インターネット上にあるファイルを自分のコンピュータに転送すること。

通信速度

単位時間あたりのデータの伝送速度のこと。よく使われる単位として、bps(bit per second)がある。

bps

デジタルカメラ

撮った画像をネガではなくデジタルデータとして保存するカメラのこと。撮った画像をコンピュータに転送したり、編集することが容易である。

デバイス

コンピュータに接続される周辺機器のこと。

デバイスドライバ

周辺機器をコンピュータと接続させて動かすときに、コンピュータが周辺機器を制御するために必要となるソフト。

ドライブ

一般的にフロッピードライブディスク、CD-ROM、ハードディスクなどの装置を指す。また、ハードディスク内などで論理的に分けられた場合などにもそれぞれを1つのドライブをする。

ネットワーク

複数のコンピュータを電話回線などの通信網でつないで、データのやりとりをする形態のこと。インターネットやLANもネットワークの一種である。

バージョン

ソフトウェアやハードウェアなどの開発された順序を示す表現。書籍などの第X版にあたる。通常は数値などで表現される。

ハードウェア

コンピュータ本体や周辺機器などの機械類を総称して、ハードウェアという。これに対して、ハードウェアを動かすプログラムのことをソフトウェアという。
ソフトウェア

パラレルポート

主としてプリンタを中心とした、周辺機器とコンピュータを接続するためのコネクタのこと。

フォーマット

ディスク(記憶媒体)を初期化すること。あるいは書式のこと。

プラグイン

アプリケーションソフトウェアに追加機能を設定するためのプログラムのこと。

ポインティングデバイス

特定の指示した位置に入力をする装置の総称。マウスもポインティングデバイスの1つ。

補助記憶装置

メモリなどの主記憶装置を補うための記憶装置のこと。フロッピーディスクやハードディスクなどがそれにあたる。

メモリ

マルチメディア

グラフィックス、サウンド、動画などを表現するメディアのこと。パソコン上ではこれらのメディアを、デジタル処理によって組み合わせて表現することもできる。

メモリ

主記憶装置のこと。CPU がデータを処理する際に、そのデータを一時的に保管する場所をいう。一般的にメモリにはRAMが使われる。

RAM

モデム

「MODEM:MOdulator= 変調器、DEMoulator= 復調器」という変復調器の英語からの造語されたもので、データ(情報)通信に用いられる機器のこと。電話回線の音声信号(アナログ信号)をコンピュータが処理できるデジタル信号に変調したり、あるいは、この逆の処理(復調)を行う。

ワクチン

コンピュータウイルスを発見・修正するためのプログラムのこと。

コンピュータウイルス

2 索引

あ

アップストリーム 72
アプリケーションキー 28
アルファベット 31

い

イジェクトボタン 14 ・ 36 ~ 37
色 45 ~ 46
インサートキー 30
インターネットボタン 32

え

エスケープキー 30
エンターキー 30

お

オルトキー 31
大文字モード 31
音量の調節 40 ~ 43

か

カーソルキー 31
カード規格 62
カードの抜き差し 63 ~ 65
カードサイズ 62
解像度 45 ~ 46
外部オーディオ機器 40 ・ 61
外部ディスプレイ 15 ・ 77
外部ディスプレイポート 15 ・ 77
外部キーボード 76
外部キーボード/マウスコネクタ 15 ・ 76
外部マウス 76
拡張 RAM エリア 73 ・ 74
カタカナ 31
カタカナ/ひらがなキー 31
カバーの開け閉め 12
画面の領域 45 ~ 46
カラーパレット 45

き

キーボード 28 ~ 33
キャップスロックキー 31
休止状態 49 ~ 51

く

クリック 27

け

検索ボタン 32

こ

小文字モード 31
コントロールキー 31
コンビネーションドライブ 14

さ

再起動 24
サウンド機能 40 ~ 43
サウンドレコーダー 42
サスペンド 47 ~ 51

し

シフトキー 31
シリアルポート 15
充電 18 ~ 19

す

数字の入力 33
スクロールロックキー 30 ・ 31
スタンバイ 47 ~ 49
ステータス LED 12 ~ 13 ・ 17
ステレオスピーカ 12 ~ 13 ・ 40
スペースキー 31

せ

制御キー 28
赤外線データ通信ポート 14
セルフパワー 72
全角 31

た

ダウンストリーム 72
タッチパッド 12 ~ 13 ・ 26 ~ 27
タッチパッドボタン 12 ~ 13 ・ 26 ~ 27
タブキー 30
ダブルクリック 27

て

ディスプレイ……………12 ~ 13
 ディスプレイカバータッチ……………12 ~ 13
 デバイスドライバ……………59
 デリートキー……………30
 電源スイッチ……………12 ~ 13
 テンキー……………33

と

ドラッグ……………27
 ドロップ……………27

な

内蔵スピーカ……………40
 内蔵モノラルマイク……………12 ~ 13・40

に

日本語入力システム……………31
 ニューメリックロックキー……………31

は

バスパワー……………72
 バックスペースキー……………30
 バッテリ……………16・18 ~ 21
 バッテリパック……………19
 バッテリLED……………17 ~ 19
 ハブ……………83
 パラレルポート……………15
 半角……………31
 半角/全角キー……………31

ひ

ビーブ音……………19・29・40
 光デジタル出力(SPDIF)/HeadPhone 端子
 ………………14・40・60
 ひらがな……………31

ふ

ファンクションキー……………29・30
 フォーマット……………34
 プラグアンドプレイ……………58
 プリントスクリーンキー……………29
 フロッピーディスク……………34 ~ 35
 フロッピーディスクイジェクトボタン……………14・35
 フロッピーディスクドライブ……………14・35

へ

ヘッドフォン……………40・60
 変換キー……………31

ほ

ポーズ・ブレークキー……………30
 ポインタ……………26
 ボリュームコントロール……………41・43

ま

マイク……………40・60
 マイク入力……………40・42 ~ 43・60
 マウス……………76

む

無変換キー……………31

め

メモリ……………73 ~ 75

も

文字入力キー……………28・31
 モデム & LAN 兼用端子……………14・44

ら

ライトプロテクトノッチ……………34

れ

レジューム……………50

ろ

ロック状態……………30

わ

ワンタッチボタン……………12 ~ 13・32

A

AC アダプタ……………18 ~ 20
 Alt キー……………31

B

BackSpace キー……………30

C

CapsLock キー 17 ・ 30 ~ 31
 Caps ロック LED 17
 CD-ROM LED 13 ・ 17
 CD-ROM ドライブ 14 ・ 36 ~ 38
 CD-R/RW 14 ・ 39
 CD-R/RW ドライブ 14
 CD プレーヤー 37 ~ 38
 Ctrl キー 31
 CRT 15

D

DC 入力コネクタ 12 ~ 13 ・ 18
 Delete キー 30
 DVD 39
 DVD-ROM 39
 DVD-Video 39
 DVD ビデオ 39

E

Easy CD Creator 38
 E-mail ボタン 32
 Enter キー 30
 Esc キー 30

F

FDD LED 13 ・ 17
 Fn キー 29 ・ 31

H

HDD LED 13 ・ 17

I

IEEE1394 ポート(4 ピン) 15 ・ 61
 I/O アドレス 76
 Insert キー 30
 IrDA ポート 14 ・ 52
 IRQ 76

L

LCD 45
 LINE IN 14 ・ 40 ・ 61

M

Media Player 38
 MIC IN 14 ・ 40 ・ 60
 Microsoft IME 2000 31

N

NumLk キー 17 ・ 31
 Num ロック LED 17

P

Pause Break キー 30
 PCMCIA 規格 62
 PC カード 62 ~ 65
 PC カードの抜き差し 63 ~ 65
 PC カードスロット 12 ~ 13 ・ 63 ・ 65
 PC カードスロットイジェクトボタン
 12 ~ 13 ・ 65
 PrtScr キー 29
 PS/2 キーボード 76

S

ScrLK キー 17 ・ 31
 SCRL ロック LED 17
 Shift キー 31
 SPDIF 14 ・ 40 ・ 60

T

Tab キー 30

U

USB ハブ 72
 USB ポート 15 ・ 68

W

Windows2000 1
 Windows キー 28

数字

10BASE-2 83
 10BASE-5 83
 10BASE-T 83
 10BASE-TX 83
 1.44MB 35
 2DD 35
 2HD 35
 3.5 インチフロッピーディスク 35
 720KB 35

MEMO

MEMO

WinBook U200/U300 series
- Windows2000 Model -
ユーザーズガイド

2001年5月 初版
株式会社ソーテック

SOTEC